

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

OPTONICA
Comfort

SKU:758

РОБОТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ

Благодарим за Вашата поръчка



ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Важни инструкции за безопасност и предупреждения	1
1.1 Забележка	1
1.2 Информация за безопасност	1
1.3 Риск от електрически удар	2
1.4 Предупреждение	2
2. Описание на продукта и параметри	3
2.1 Диаграма на продукта	3
2.2 Параметри на продукта	4
2.3 Какво има в опаковката	4
2.4 Дистанционно управление	4
3. Инсталация	5
3.1 Сглобяване на адаптера	5
3.2 Фиксиране на кабел	5
3.3 Прикачване на почистваща подложка	5
3.4 Свързване към захранване	6
4. Операции	6
4.1 Бутон за включване/ изключване	6
4.2 Стартиране на почистване	6
4.3 Спиране/ паузиране	6
4.4 Използване на дистанционно	6
4.5 Махане на Wiprer след почистване	7
5. Поддръжка	7
5.1 Поддръжка на подложка	7
5.2 Поддръжка на вентилатор	7
5.3 Поддръжка на крайните сензори	7
5.4 Поддръжка на протектор	7
6. Проблеми	8
7. Опровержение	9
8. Гаранция	9
9. Изключения	9
10. Околна среда	9

1. Важни инструкции за безопасност и предупреждения

1.1 Забележка! -- Прочетете всички инструкции преди употреба

Да не се използва от деца. Хора в неравностойно положение, с психични заболявания или с липса на опит и познания могат да използват този уред само ако са под наблюдение или са получили инструкции за употреба.

!!! Приложението е за почистване на прозорци с дограма (Почишването на прозорци без дограма не е приложимо). Потребителите трябва да използват на подходящи места и да бъдат отговорни за всички възможни последици.

1.2 Информация за безопасност

Приложение на захранващ адаптер и батерии

- Използвайте захранващ адаптер предназначен само за това устройство. Използването на друг тип устройство може да причини повреда.
- Моля използвайте подходящ електрически контакт и се уверете че не са поставяни тежки предмети върху захранващия адаптер.
- Осигурете адекватна вентилация около адаптера когато оперира с устройството. Не покривайте захранващия адаптер, може да намалите охлаждането.
- Не използвайте адаптера при висока влажност на въздуха. Никога не дръжте адаптера с влажни ръце.
- Включете адаптера към подходяща мощност. Волтажът ще намерите в/у адаптера.
- Не използвайте счупен адаптер, повредена жица или щепсел. Щепселът трябва да бъде премахнат преди почистване и поддръжка. Не изключвайте от контакта захранващия адаптер като го дърпате за жиците.
- Не се опитвайте да обслужвате адаптера. Вътре няма сервисни части. Сменете цялото устройство, ако е повредено или изложено на висока влага. Консултирайте се с вашия дилър на Mamibbot за помощ и поддръжка.
- Батерията, използвана в това устройство, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне при неправилно третиране. Не разглобявайте, не загрявайте около 60C или изгаряйте.
- Моля рециклирайте в обозначените центрове за електронни части.
- Запазете инструкциите за безопасност и експлоатация за бъдещи справки. Следвайте всички инструкции за експлоатация и употреба.
- Не излагайте устройството на дъжд, прекалена влага, дръжте далеч от течности.
- Избягвайте излагането на устройството на директна слънчева светлина и дръжте далеч от източници на топлина (като радиатори, климатици и др.)
- Не поставяйте уреда до силни магнитни полета.
- Дръжте уреда и аксесоарите му далеч от деца
- Оперативна температура на продукта: 0C-40C
- Не използвайте върху напукани стъкла и не почиствайте други повърхности с неравномерна повърхност.
- Резервната батерия трябва да бъде заменена от производителя или търговеца.
- Резервната батерия трябва да бъде извадена и изхвърлена в съответствие с местните закони и разпоредби преди изхвърляне на уреда. Моля, изхвърляйте използваните батерии в съответствие с тях.
- Уредът трябва да бъде изключен от мрежата, преди да извадите батерията в съответствие с местните закони и разпоредби.
- Уредът трябва да се използва в съответствие с указанията в това ръководство за употреба. Наранявания, причинени от неправилна употреба или щети за вреди, не могат да бъдат подведени под отговорност на производителя.

Внимание!

1. Моля проверете безопасния кабел, уверете се че не е повреден.
2. Моля проверете кабела дали пасва на уреда.
3. Моля уверете се че кабела е добре закрепен.
4. Ако стъкленото лепило на прозореца падне в средната селекция или има пролуки в ъглите поради продължително стареене, моля, използвайте го внимателно и внимателно се уверете, че потребителят е близо до машината по време на работа, в случай че машината се повреди.

1.3 Риск от електрически удар!

- Винаги изключвайте устройството, преди да извършвате каквито и да било работи по почистване или поддръжка.
- Никога не издърпвайте щепсела от контакта чрез захранващия кабел, а го изваждайте от самия щепсел.
- Никога не извършвайте ремонти на вашето устройство сами. Ремонтите на електрически устройства могат да се извършват само от оторизиран център за обслужване на клиенти.
- Не поставяйте остри предмети в електрическите контакти
- Не продължавайте да работите с робота ако кабела е повреден
- Не сменяйте контактите.
- Не почиствайте робота и кабела във вода или други течности.
- Не използвайте робота на влажна земя или на места, в които може да влезе в контакт с течности или да бъде потопен във вода.
- Не използвайте робота в опасни зони като открити камини, работещи душиове или басейни.
- Уверете се да не повредите, огънете или завъртите захранващия кабел. Не поставяйте тежки захранващи предмети върху кабела. Този кабел може да повреди захранващия кабел и да причини пожар или токов удар.

1.4 Предупреждение




1. Закрепете предпазното въже и завържете към вътрешното тяло, преди да използвате устройството.
2. Проверете дали кабела е повреден преди да започнете работа с устройството
3. При използване на продукта очертайте зона за предупреждение на опасност под прозореца и вратата.
4. Батерията трябва да бъде напълно заредена (оранжевата лампа е включена) преди употреба.
5. Не използвайте при дъждовен или ден с много влажност във въздуха.
6. Включете преди да сложите устройството на стъклото.
7. Уверете се че устройството е здраво закрепено на повърхността преди да го пуснете напълно.
8. Преди да изключите уреда, моля хванете го с ръка.
9. Не използвайте при стъкла без дограма.
10. Уверете се че сте сложили подложката отдолу правилно, за да няма теч.
11. Не пръскайте или наливайте вода в устройството.
12. Забранено е ползването от деца.
13. Махнете всичко от стъклото. Не използвайте върху напукано стъкло, отразяващото стъкло може да бъде леко надраскано поради замърсяване върху стъклото по време на работа.
14. Дръжте косата, дрехите, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
15. Не използвайте в зони които могат да съдържат лесно запалими вещества като газ и т.н.

2. Описание на продукта и параметри

2.1 Диаграма на продукта



Сензор детектор за ръб,
край на площ

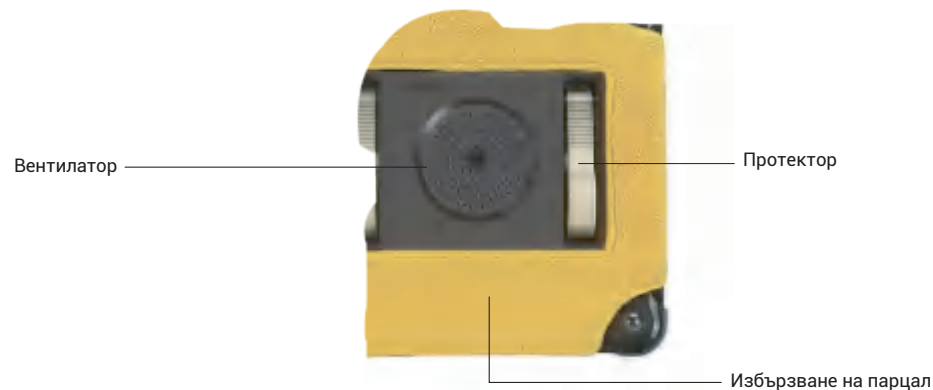

2.2 Параметри на продукта

Относно работата			
SKU:	758	Волтаж	DC24V
Мощност	80W	Ниво на шума	Около 65dB
Капацитет на батерията	650 mAh	Време за зареждане	Около 2h
Размери	250*250*95mm	Нетно тегло	1.4KG
Скорост на чистене	2.5min/sqm		
Адаптер			
Входящо напрежение	AC100-240V 50/60Hz 2.0A	Изход	24V/3.75A

3. Инсталация

3.1 Сглобяване на адаптера



А. Свържете захранващия адаптер към захранващия кабел, както е посочено на фиг. ①


В. Свържете **край С** с робота, завийте конектора докато не се заключи леко. ②

3.2 Фиксиране на кабел

А. Моля, огледайте кабела, уверете се, че няма повреди.

Б. Моля, проверете дали кабела е здраво прикрепен към машината. ③


В. Моля, уверете се, че кабела е здраво закрепен върху здрав предмет. ④

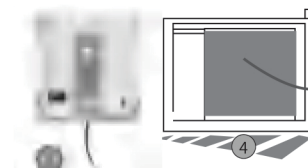

3.3 Прикачване на почистваща подложка

А. Прикачете почистващата подложка към 758, подложката не трябва да покрива протектора или сензорите за край на повърхност ⑤

В. Пръснете 5 пъти от почистващия разтвор от пред и отзад на продукта. ⑥ Избършете дъното след пръскане ⑦

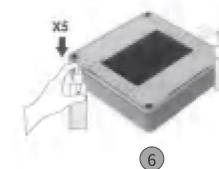

2.3 Опаковачен лист




758



Адаптер удължена линия



Инструкции

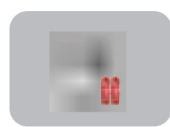

Дистанционно-



Захранващ кабел



Почистващи подложки




Обезопасително въже



Почистващ разтвор

2.4 Дистанционно управление

Z/N	От "Z" до "N" почистване	▲	Ръчно движение нагоре
Z	Автоматично "Z" Тип почистване	▼	Ръчно движение надолу
N	Автоматично "N" Тип почистване	▶	Ръчно движение надясно
OK	Започване на почистване изберете "N" тип автоматично	◀	Ръчно движение наляво
STOP	Спиране на почистване	⏸	Спиране/Рестартиране

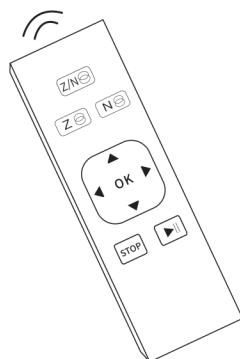


3.4 Свързване към захранване

Включете 758 

Важни бележки:

Уверете се, че вашият 758 е винаги свързан към променливотоково захранване, докато работите, не го използвайте, ако резервната батерия се захранва. Използвайте го след пълно зареждане. Свалете вашия 758 възможно най-скоро, ако захранването е спряно или изключено случайно.

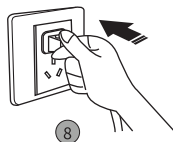

4. Операции 758

4.1 Бутон включване/ изключване


А. Включване/ изключване - натиснете за 2 секунди за да включите/ изключите устройството/
В. Натиснете бутона за включ./ изключ. еднократно за да спрете уреда там където е разположен на прозореца.



4.2 Стартиране на почистване

- А. Натиснете бутон ON/OFF за 2 сек. за да включите устройството.
- В. Поставете робота на стъклото, натиснете отново бутона за включване, за да стартира.
- С. Може също да стартирате от дистанционното с бутон "OK"

Предупреждение: преди да започнете се уверете че краищата на робота са на 8 см или повече от дограмата.

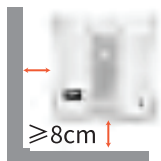


4.3 Спиране/ паузиране

- А. Когато уредът е изчистил, натиснете бутон ON/OFF или бутон STOP на дистанционното, за да го спрете.
- В. Когато уредът почиства, натиснете бутон PAUSE на дистанционното за да го паузирате/ рестартирате.
- С Може също да го включите от дистанционното с бутон Автоматично почистване/ ръчно почистване.

4.4 Използване на дистанционно

 От "Z" до "N" почистване	 Ръчно движение нагоре
 Автоматично "Z" Тип почистване	 Ръчно движение надолу
 Автоматично "N" Тип почистване	 Ръчно движение надясно
 Започване на почистване изберете "N" тип автоматично	 Ръчно движение наляво
 Спиране на почистване	 Спиране/ Рестартиране

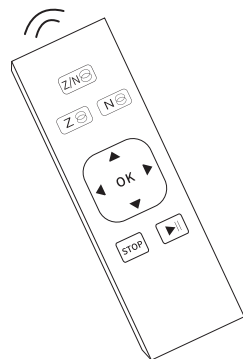

4.5 Махане на Wiper след почистване

Уредът ще се върне към началната си точка автоматично след като приключи с почистването. Има звуково предупреждение когато почистването е готово.

- А. Използвайте дистанционно, за да преместите робота на достъпно място.
- В. Натиснете бутон ON/OFF за 2 секунди за да го изключите.
- С. Хванете дръжката и го свалете от дръжката.
- Д. Развържете безопасното въже след като приключите с чистенето. Поставете устройството и неговите резервни части в сухо състояние за бъдеща употреба

5. Поддръжка

5.1 Поддръжка на подложка

Поставете Вашият уред с главата надолу, свалете почистващата подложка и я сложете в студена вода, измиете подложката с перилен препарат и го изсушете за бъдеща употреба.

Бележка: мократа почистваща подложка не е предназначена да се използва мокра, може да заседне в робота докато почиства стъкла с много мърсотия.

5.2 Поддръжка на вентилатор

Поставете Вашият уред с главата надолу, използвайте чиста и суха кърпа, за да го избършете.

5.3 Поддръжка на крайните сензори

Поставете Вашият уред с главата надолу, използвайте чиста и суха кърпа, за да ги избършете.
Поставете Вашият уред с главата надолу, използвайте чиста и суха кърпа, за да ги избършете.

5.4 Поддръжка на протектор

Поставете Вашият уред с главата надолу, използвайте чиста и суха кърпа, за да го избършете.



Почистващи кърпички



Почистване на вентилатор



Почистване на сензори анти-падане



Почистване на водещо колело

6. Проблеми

Неизправност	Възможни причини	Решения
Устройството се хлъзга или работи в неправилно.	A. Стъклото е твърде мръсно или мокро. B. Почистващата подложка е твърде мръсна или мокра	A. Сменете почистващата подложка. B. Почистете протектора C. Използвайте дистанционното за ръчно рестартиране.
Устройството спира с индикираща червена лампичка.	Недостатъчна мощност	A. Проверете дали подложката е поставена правилно, сменете я правилно. B. Проверете да няма пукнатина на стъклото. C. Проверете дали дограмата е неравна. Ако е с неравна площ използвайте дистанционното за да отдалечите уреда ръчно.
Устройството не може да бъде стартирано след включ. или работи неправилно.	Сензорът против падане не работи правилно.	A. Махнете почистващата посложка и я поставете отново, уверявайки се че не покрива сензора. B. Сензорът не работи, свържете се със сервисния агент.
Индикатора свети червено, издава звуков сигнал веднъж в сек.	Неправилна връзка с захранването.	Проверете дали щепсела е добре свързан или кабела е добре стегнат.
Светят червен и син светлинен индикатор	Проблем с хардуера	Свържете се със сервисния агент.
Дистанционното управление не работи.	A. Няма батерия или батерията е слаба; B. Дистанционното е счупено.	A. Сменете батерията B. Сменете дистанционното с ново
Червена и синя светлина светят без звуков сигнал	Погрешна преценка за откриване на ръбове	A. Натиснете Стоп от дистанционното, преместете уреда до постижимо място. B. Издърпайте робота леко на достъпно място, ако не можете да го управлявате дистанционно
Червена и синя светлина светят заедно без звуков сигнал	Уреда не е залепнал хубаво на прозореца	Сложете уреда върху прозореца ръчно, уверете се че е добре захванат
Звуковия сигнал се задейства два пъти когато уреда работи.	Сензора детектира стъкло без дограма.	Нормално е ако почиства стъкло без дограма.
Издава писклив звук докато е в употреба	Стъклото е твърде сухо, сензорите са твърде мръсни.	A. Напръскайте малко вода на почистващия парцал. B. Почистете сензорите и започнете работа отново.
Устройството не се връща в стартова позиция след приключване на почистването.	Индекса на триене на повърхността е различен.	C дистанционното върнете устройството с достижима позиция.

7. Опровержение

Производителят не дава никакви гаранции, нито изразени, нито подразбиращи се, по отношение на съдържанието и конкретно се отказва от всякакви гаранции относно продаваемостта.

Освен това производителят си запазва правото да преразгледа тази публикация и да прави периодично промени в съдържанието на настоящото, без задължение на тази компания да уведомява за такова преразглеждане или промени.

Мястото и безопасността на използването на този инструмент за почистване на стъкло трябва да бъде преценено и отговорност на потребителя. Но също така трябва да следват инструкциите в това ръководство за потребителя.

8. Гаранция

Ако във Вашия робот за почистване на стъкла има дефекти поради дефектни материали, функция на изработка и др. в рамките на гаранционния период от датата на покупката или доставката, моля, свържете се с местните търговци или оторизирани дилъри за ремонт или подмяна.

9. Изключения

Тази гаранция автоматично ще бъде невалидна и не се прилага за продукти за:

- Нормално износване (почистваща кърпа, предпазно въже и др.)
- Намалване на времето за разреждане на батерията с времето или употреба на батерията.
- Повреди, причинени от сглобяване или инсталиране, които не са в съответствие с инструкциите на производителя.
- Щети, причинени от използването на робота за почистване на стъкла за други цели, различни от нормалното домакинство.
- Щети, причинени от използване на части и аксесоари, които не са посочени от производителя.
- Щети, причинени от злополука или злоупотреба.

10. Околна среда



Символът на този уред показва, че този уред не се счита за битов отпадък. Той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация относно възстановяването и рециклирането на този уред, моля, свържете се с местния градски офис и службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.

Уредът отговаря на изискванията на европейските директиви 201 4/30/EU, 201 4/35/EU, 2014/53/EU