



OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG LED SOLAR LEUCHTMITTEL



INHALT

<p>1</p>  <p>Leuchtmittel</p>	<p>2</p>  <p>Solarpanel</p>	<p>3</p>  <p>Fernbedienung Batterien</p>
<p>4</p>  <p>Schrauben</p>	<p>5</p>  <p>Kabel mit USB- Schnittstelle</p>	<p>6</p>  <p>5m Kabel</p>

Fernbedienung


Einschalten bei Dämmerung
und automatisches
Ausschalten nach 3 Stunden

Einschalten bei Dämmerung
und automatisches
Ausschalten nach 5 Stunden

Einschalten bei Dämmerung
und automatisches
Ausschalten nach 8 Stunden

Helligkeit erhöhen

Helligkeit verringern

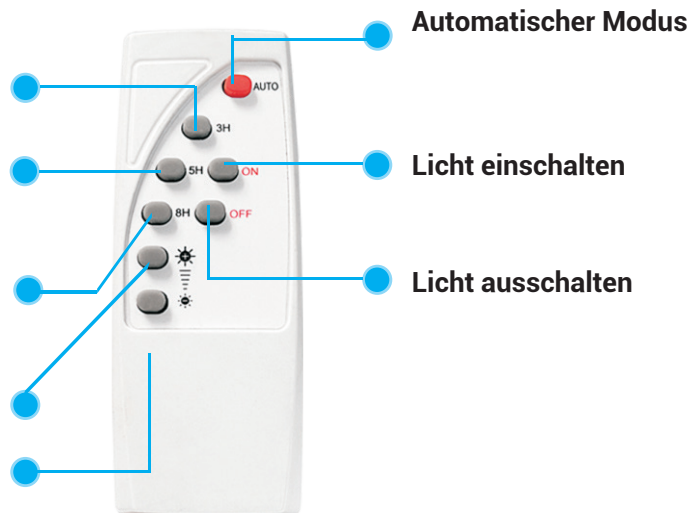

BESCHREIBUNG




Das Leuchtmittel kann auf zwei unterschiedliche Arten aufgeladen werden

Über das Solarpanel inkl. 5m Kabel



Über eine beliebige 5V Spannungsversorgung

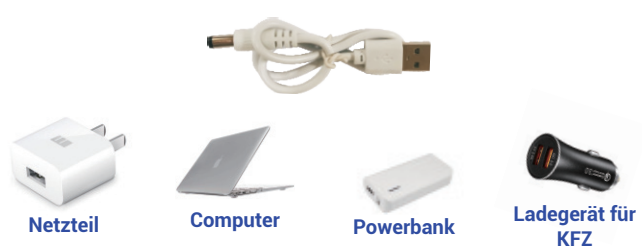

WICHTIG

- Bitte überprüfen Sie die Ladefunktion der Birne via Solarenergie und 5V-Versorgung ehe ein fixer Montageort für das Panel oder das Leuchtmittel gewählt wird.
- Bevor Sie eine Einstellung vornehmen möchten, schalten Sie bitte mittels Fernbedienung ein.
- Durch drücken der AUTO-Taste (rote Taste), wird in den Tag-Nacht-Sensormodus gewechselt. Das Licht schaltet nachts automatisch ein und tagsüber automatisch aus.
- Hinweis: Bitte mit der Fernbedienung immer in Richtung des "Empfängers" richten.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 8-10 m.
- Befestigen Sie die Lampe an der gewünschten Stelle. Bitte vermeiden Sie dabei Feuchtigkeits- oder Wassereintritt.
- Das Solarpanel sollte so ausgerichtet sein, dass ausreichend Sonnenstrahlung für einen ordentlichen Ladevorgang gegeben ist
- Den Montageort bitte so wählen, dass bspw. stehendes Wasser keine Schäden verursachen kann. Bitte nicht am Boden montieren.
- Vor dem üblichen Betrieb bitte das Leuchtmittel einmal vollständig aufladen.