

OPTONICA

INSTALLATION & BEDIENUNGSANLEITUNG

LED SOLAR LAMPE


AUßENBELEUCHTUNG

Wand /Erdspieß /Sockel Installation

- 3 CCT Stufen wählbar
- Fernbedienung



ECO • NEUE
LED SOLAR LAMPE



Fernbedienung

- Verschiedene Modis


| Artikel Nr. | SOLAR PANEL | BAT | LUMEN | CCT | FUNKTION | IP | FARBE |
|-------------|-------------|---------|-------|-----------------|----------|------|---------|
| 9351 | 1.8W Poly | 1200mAH | 70lm | 3000+4000+6000K | Dimmbar | IP54 | Schwarz |

OPTONICA


INSTALLATIONS UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Installation

Sockelinstallation

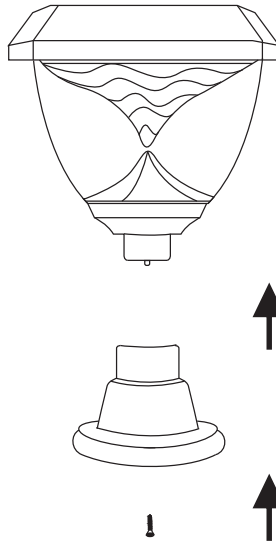

Fernbedienung

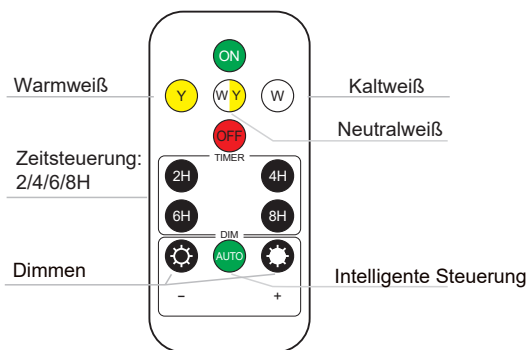

“-“ und “+“ :

Dimmbar: 4 Stufen 25/ 50/ 75/ 100%

2 / 4 / 6 / 8H :

Drücken Sie zuerst auf „ON“ und stellen Sie dann auf 2/4/6/8H. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Lampe aus.

AUTO :

Intelligente Steuerung: Die Leuchte schaltet bei Dämmerung automatisch ein.

Sicherheitshinweise



- Bitte laden Sie die Lampe vor der Erstverwendung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Montageort der Leuchte frei von Überdachungen und Abdeckungen ist und dem Sonnenlicht vollständig ausgesetzt werden kann.
- Die Betriebsdauer ist je nach Jahreszeit, Uhrzeit und Montageort unterschiedlich.
- Setzen Sie die Lampe keinem Feuer oder starker Hitze aus.
- Tauchen Sie die Lampe nicht in Wasser.
- Es gibt einen gewissen Unterschied in der Kapazität von Lithiumbatterien während Sommer und Winter.
- Die Lampe wird bei Tageslicht automatisch durch das Solarpanel aufgeladen und nachts automatisch eingeschaltet.