


OPTONICA

Ръководство за употреба

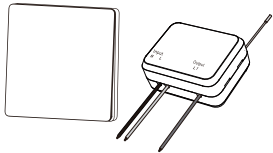

Кинетичен Ключ - Комплект


ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

1

Комбинации:



SKU: 7651;7652



SKU: 7653;7654



2

Спецификация на Ключа:

Единичен контролер / Двоен контролер

Размери : 86x86x15мм

Цикли на Вкл./Изкл. : 100 000x

Честота: 433MHz

Степен на защита: IP44

ВНИМАНИЕ:

- Избягвайте да инсталирате превключвател върху метална повърхност, което може сериозно да повлияе на работния обхват.
- Обхватът може да варира драматично в различните среди.

3

Спецификация на Контролера:

Единичен контролер / Двоен контролер

Размери : 55x45x25мм

Максимален товар:AC110V-240V~ 60Hz,<600W(канал)

Мощност в режим на готовност: <0.3W

Честота: 433MHz

Степен на защита: IP20


ВНИМАНИЕ:

- Обхватът може да варира драстично в различните среди.
- Контролерът не е наличен за работа с климатик, помпа или друг уред >600 W (всяка група).
- Уверете се кой от тях е под напрежение, преди да изключите захранването и инсталирайте контролера.


4

Инсталация:

- Използвайте двойнолепяща лента за инсталиране.

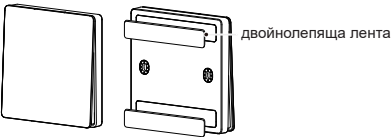



- Използвайте винт и дюбели за инсталиране.

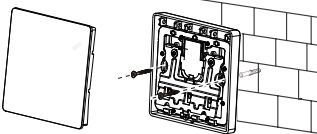

*Ключът е наличен за преносима употреба на закрито.

5

Инсталация:

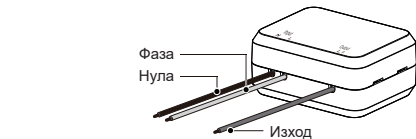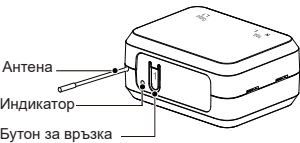


ВНИМАНИЕ:

Контролерът може да управлява множество домашни уреди, уверете се, че всички те са в серийна верига <600W(всяка група)

6

Инсталация:

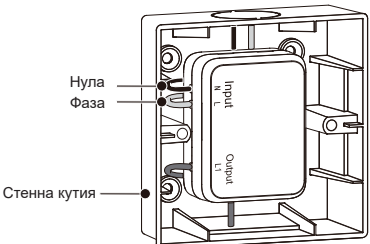


ВНИМАНИЕ:

- Осветителното устройство (LED) ще мига, ако свързването на N и L проводниците е грешно.
- Контролерът няма да работи при грешно свързване на входни и изходни проводници.


7

Как да сдвоите:


Не забравяйте да сдвоите превключателя и контролера преди употреба.




- Задръжте 3сек.



- Натиснете превключвателя.



- Освободете, след като Индикатора мига.




- Когато премигне Индикатора сдвояването е приключило.


- Натиснете бутона, за да излезете от режима на сдвояване.

11

Стъпка 1 (Единичен контролер)

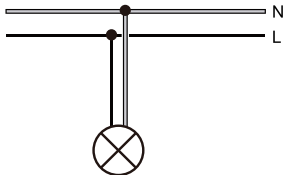


Стъпка 2

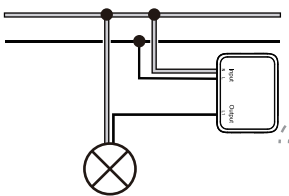


8

Стъпка 1 (Двоен контролер)

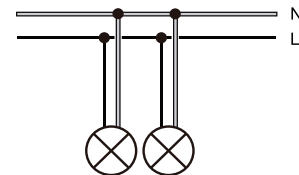


Стъпка 2

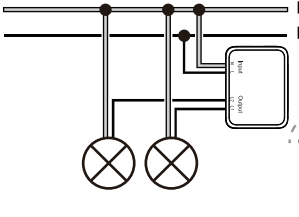


9

Как да нулирате:



- Задръжте бутона за сдвояване за 12 секунди



- Отпуснете бутона за сдвояване

12