


80*80mm

OPTONICA

Ръководство за употреба

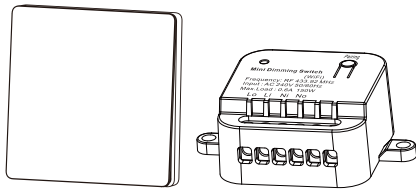


Кинетичен Ключ - Комплект
ON/OFF + Димер

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София,
Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

Комбинации:

Ключ: 7655 , 7656
Контролер: (Димиращ) Wi-Fi
Продуктов код : S2-A1

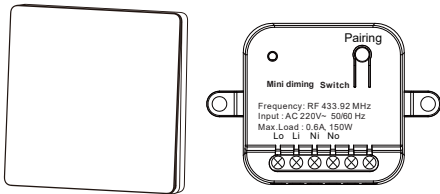

Спецификация на Ключа:

Model: 7655 ; 7656

Единичен Ключ

Размери : 86x86x15мм

Цикли на Вкл./Изкл. : 100 000x

Честота: 433MHz

Степен на защита: IP44



ВНИМАНИЕ:

1. Избягвайте да инсталирате превключвател върху метална повърхност, което може сериозно да повлияе на работния обхват.
2. Обхватът може да варира драматично в различните среди.

Спецификация на Контролера:

Вид: (Wi-Fi)

Размери : 44x44x22мм

Максимален товар:AC110V-240V~ 60Hz,<150W (LED)

Честота: 433MHz

Степен на защита: IP20

Димиране:

1. Натиснете и задръжте кинетичния превключвател за 3 секунди, за да влезете режим на затъмняване. Светлината постепенно ще се включи от тъмно към ярко, след това цикъл по цикъл между светло и тъмно непрекъснато, докато превключвателят е освободен.
2. Потребителят може да инсталира приложението „TUYA“, за да контролира осветлението в къщата.




ВНИМАНИЕ:


1. Обхватът може да варира драстично в различните среди.
2. Контролерът не е наличен за работа с климатик, помпа или друг уред (максималното натоварване е посочено по-горе).
3. Уверете се кой от тях е под напрежение, преди да изключите захранването и инсталирайте контролера.

Инсталация:

1.Използвайте двойнолепяща лента за инсталиране.

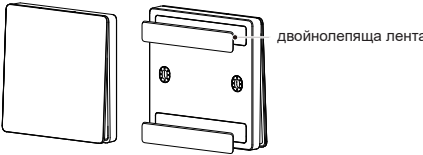


2.Използвайте винт и дюбели за инсталиране.

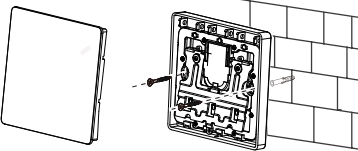

*Ключът е наличен за преносима употреба на закрито.


Инсталация:

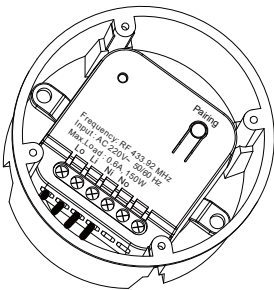


ВНИМАНИЕ:

Контролерът няма да работи при свързване на входни и изходни проводници е погрешно.

Стъпка 1 (WiFi):

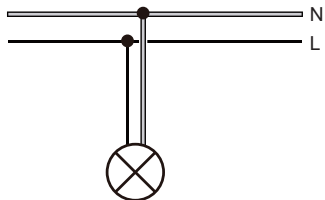


Стъпка 2

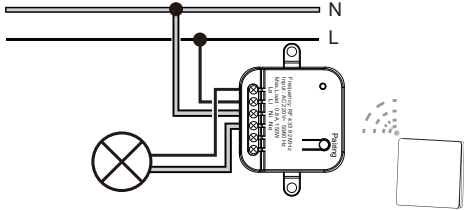


Как да сдвоите:


Не забравяйте да сдвоите превключвателя и контролера преди употреба.

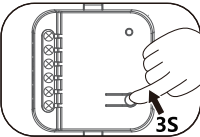


1. Задръжте 3сек.

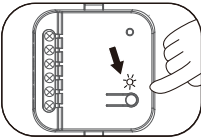

2.Освободете, след като Индикатора мига.

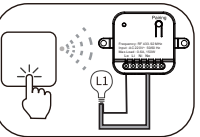


3. Натиснете превключвателя.

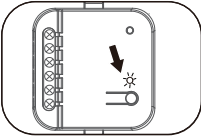


4. Когато премигне Индикатора сдвояването е приключило.


Как да нулирате:

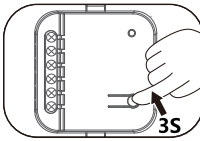

1. Изключете прекъсвача, натиснете бутона за сдвояване и захранването за 3 секунди.

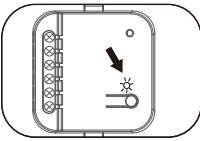

2. Индикатора премигва 3 пъти

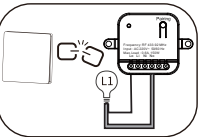

3. Отпуснете бутона за сдвояване