


ОРТОНІСА


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

SKU: 15338 - 15349

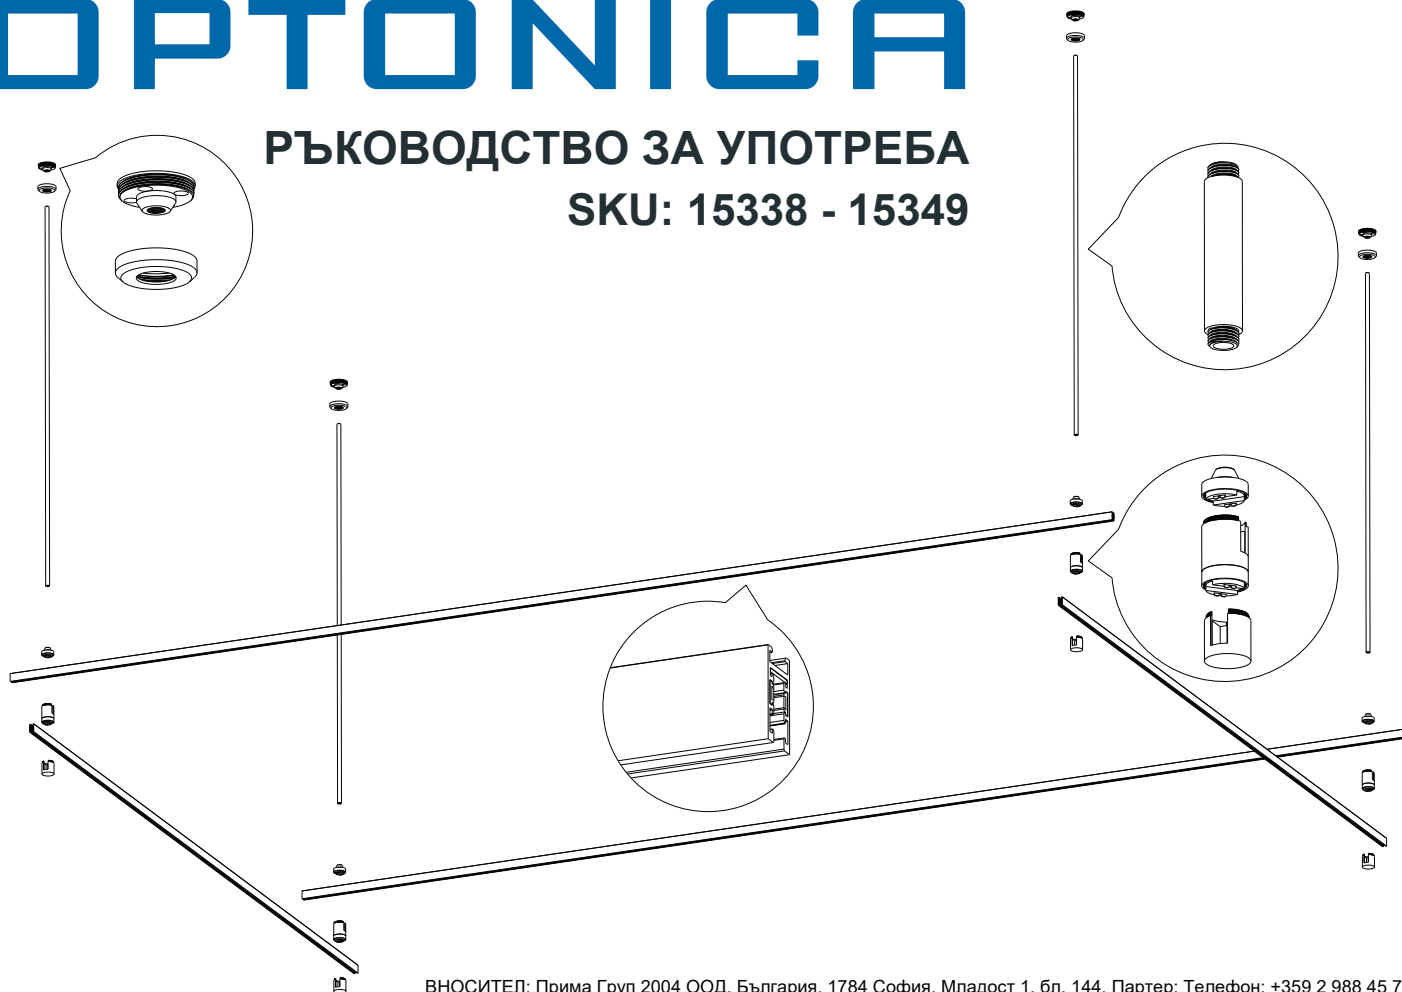


ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

1

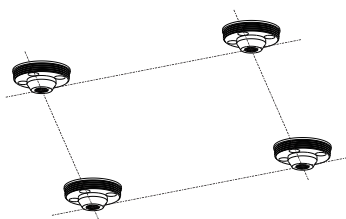


Позиционирайте изходните отвори.

2

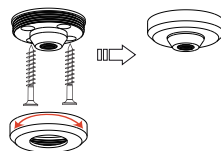


Фиксирайте основата и завъртете капачката.

3

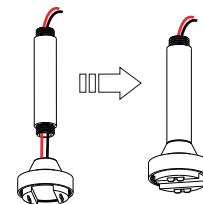


Прокарайте кабела през тръбата и затегнете.

4

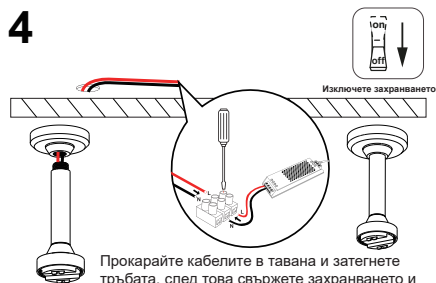

Прокарайте кабелите в тавана и затегнете тръбата, след това свържете захранването и затегнете здраво останалите тръби.

5

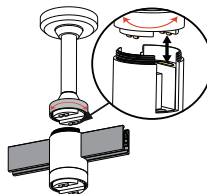


Подравнете горните и долните контролни точки и медните пластини. Подравнете релсата и я поставете върху основата.

6



Уверете се, че медните пластини правят контакт.


7

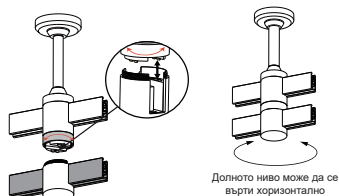

Долното ниво може да се върти хоризонтално


Подравнете горните и долните контролни точки и медните пластини. Подравнете релсата и я поставете върху основата.

8

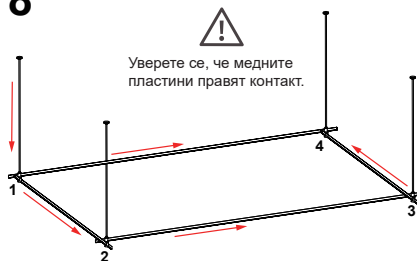

Уверете се, че медните пластини правят контакт.

9

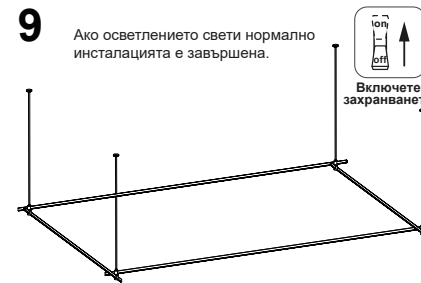

Ако осветлението свети нормално инсталацията е завършена.

Включете захранването