


# OPTONICA

## BEDIENUNGSANLEITUNG LED-DECKENVENTILATOR

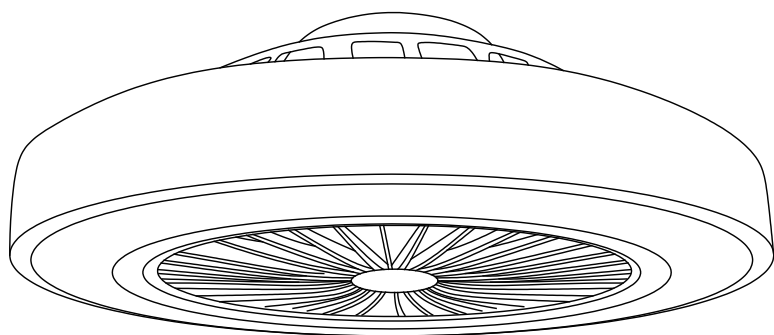


# SICHERHEITSHINWEISE

1. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung des Ventilators am Hauptsicherungskasten oder an der Schalttafel vollständig aus.
2. Alle Verkabelungen müssen den örtlichen Elektrovorschriften bzw. dem National Electrical Code entsprechen. Die elektrische Installation darf nur von einem qualifizierten und zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
3. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten beim Umgang mit scharfkantigen Ventilatorteilen Handschuhe getragen werden.
4. Stellen Sie sicher, dass der gewählte Installationsort genügend Platz für die Drehung der Flügel bietet. Der Abstand zwischen Boden und Flügelspitzen sollte mindestens 2,13 Meter betragen. Außerdem sollte der Ventilator so montiert werden, dass die Flügelspitzen mindestens 45,12 Zentimeter von Wänden oder anderen senkrecht stehenden Strukturen entfernt sind.
5. **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu reduzieren, darf der Ventilator nur an einer für Ventilatoren zugelassenen Anschlussdose montiert werden. Verwenden Sie dabei ausschließlich die mit der Anschlussdose gelieferten Befestigungsschrauben. Die meisten herkömmlichen Dosen, die für die Montage von Leuchten vorgesehen sind, sind nicht für Ventilatoren geeignet und müssen gegebenenfalls ersetzt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
6. Die Anschlussdose und die Deckenhalterung müssen sicher befestigt sein und ein Gewicht von mindestens 45 kg tragen können.
7. Um Verletzungen oder Schäden am Ventilator und an anderen Gegenständen zu vermeiden, gehen Sie beim Arbeiten oder Reinigen in der Nähe des Ventilators vorsichtig vor.
8. Reinigen Sie den Ventilator oder die Ventilatorflügel nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln. Für die meisten Reinigungsarbeiten reicht ein trockenes Staubtuch oder ein leicht feuchtes Tuch aus.
9. Nach dem Herstellen der elektrischen Verbindungen sollten die gespleißten Leiter nach oben gedreht und vorsichtig in die Anschlussdose geschoben werden. Verteilen Sie die Drähte so, dass der Leiter des Stromkreises und der Leiter des Geräts jeweils auf einer Seite der Anschlussdose liegen.
10. Elektrische Schaltpläne dienen ausschließlich als Referenz.
11. Der Ventilator ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.


# VENTILATOR INSTALLIEREN

**HINWEIS:** Der Aufhänger muss nach der Installation ein Gewicht von mindestens 45 kg tragen können.




**01. Entnehmen Sie die Aufhängungsplatte und die Schrauben aus der Verpackung.**

**02. Befestigen Sie die Aufhängungsplatte mithilfe der Schrauben an der Decke.**

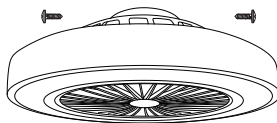

**03. Schließen Sie die Stromversorgung an.**

**04. Befestigen Sie den Ventilator an der Aufhängungsplatte, indem Sie Schrauben durch die seitlichen Löcher der Platte eindrehen.**

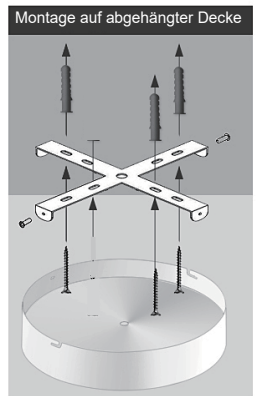

# Bedienungsanleitung für Ihren Deckenventilator

1. **WICHTIG:** Die Verwendung eines Phasenanschnittdimmers (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit kann den Ventilator beschädigen. Um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu verringern, verwenden Sie keinen Dimmer zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit (siehe Abbildung 1).

2. Stellen Sie die Stromversorgung des Anschlusskastens wieder her, indem Sie den Strom am Hauptsicherungskasten einschalten (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1



Nur zur Veranschaulichung – nicht dazu gedacht, alle möglichen Steuerelemente abzudecken.


## **! WARNUNG**

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse, einschließlich der Erdung, fest sitzen und dass an den Kabelverbindern keine freiliegenden Drähte sichtbar sind – das Erdungskabel ausgenommen.

## **! WARNUNG**

Betreiben Sie diesen Ventilator nicht mit einem variablen (Rheostat-)Wandregler oder Dimmerschalter, da dies die Steuerung des Deckenventilators beschädigen kann.

Abbildung 2

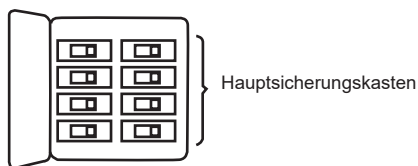

## Betrieb der Fernbedienung (Sender): Vorgehensweise, wenn der Ventilator nicht reagiert

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt und geladen ist. Gegebenenfalls ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.

2. Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe andere Fernbedienungsgeräte befinden, da Geräte mit derselben Frequenz sich gegenseitig stören können.

