


OPTONICA

MANUALE D'USO - VENTILATORE A LED DA SOFFITTO

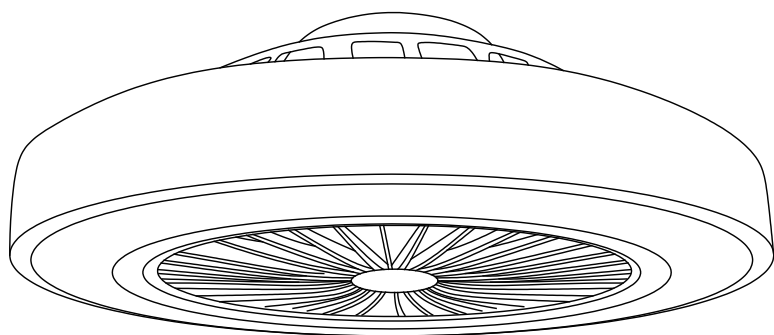

NORME DI SICUREZZA

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, spegnere l'alimentazione del ventilatore dal quadro elettrico principale prima di iniziare.
2. Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali o al Codice Elettrico Nazionale. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
3. Per evitare lesioni personali, può essere necessario usare guanti durante la manipolazione di parti del ventilatore con bordi taglienti.
4. Assicurarsi che il luogo di installazione scelto permetta alle pale di girare liberamente e garantisca almeno 2,13 m tra il pavimento e le estremità delle pale. Le pale devono essere ad almeno 45,72 cm da pareti o altre strutture verticali.
5. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, montare il ventilatore solo su una scatola elettrica certificata per sostenere ventilatori e utilizzare le viti fornite. Molte scatole per lampade non sono adatte e potrebbero dover essere sostituite. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
6. La scatola elettrica e la struttura del soffitto devono essere fissate saldamente e essere in grado di sostenere almeno 45 kg.
7. Per evitare lesioni o danni al ventilatore, prestare attenzione quando si lavora o si pulisce vicino ad esso.
8. Non usare acqua o detersivi per pulire il ventilatore o le pale. Usare un panno asciutto o leggermente umido.
9. Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, i cavi giuntati devono essere orientati verso l'alto e inseriti con cura nella scatola elettrica. I cavi devono essere separati, con il conduttore di terra su un lato.
10. Gli schemi elettrici sono solo a scopo di riferimento.
11. Il ventilatore è adatto solo per uso interno.

INSTALLAZIONE DEL VENTILATORE

NOTA: Il supporto dopo l'installazione deve sostenere un peso di almeno 45 kg.




1. Rimuovere la piastra di sospensione e le viti dalla confezione




3. Collegare l'alimentazione



2. Fissare la piastra di sospensione al soffitto con le viti

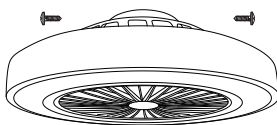

4. Il ventilatore viene fissato alla piastra di sospensione. Avvitare le viti nei fori laterali della piastra.

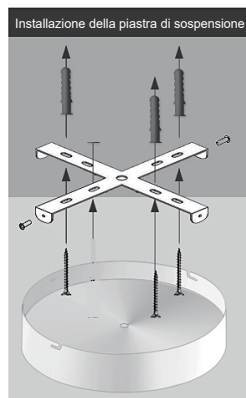

COME USARE IL VENTILATORE DA SOFFITTO

1. **IMPORTANTE:** L'uso di un dimmer a regolazione continua (non incluso) per controllare la velocità del ventilatore lo danneggerà. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non usare un dimmer per regolare la velocità del ventilatore. (Figura 1)

2. Ripristinare l'alimentazione alla scatola elettrica riaccendendo la corrente dal quadro generale. (Figura 2)

FIGURA 1



solo a scopo illustrativo – non intende rappresentare tutti i tipi di comandi.



AVVERTENZA


Verificare che tutti i collegamenti siano ben stretti, incluso il filo di terra, e che non vi siano fili scoperti visibili nei connettori, eccetto il filo di terra.



AVVERTENZA

Non utilizzare questo ventilatore con un regolatore di velocità a reostato o un dimmer. In caso contrario, si rischia di danneggiare l'unità del telecomando del ventilatore.

FIGURA 2

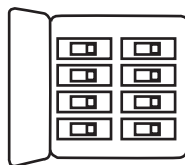

quadro elettrico principale

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO (EMETTITORE)

Se il telecomando non riesce a controllare il ventilatore

1. Controllare che la batteria sia installata correttamente e che sia carica. Se necessario, sostituire la batteria del telecomando.

2. Verificare se nelle vicinanze sono in uso altri telecomandi simili, poiché dispositivi sulla stessa frequenza possono interferire tra loro.

