


## MANUALE D'USO VENTILATORE A LED DA SOFFITTO

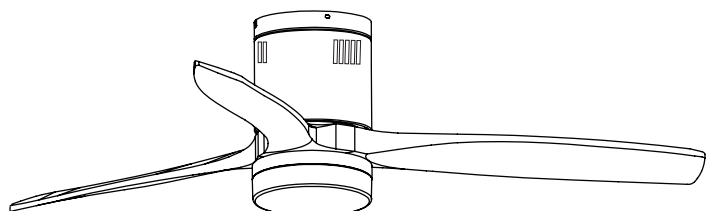

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Piano Terra; Telefono: +359 2 988 45 72;


## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali.
- Per ridurre il rischio di lesioni, fissare il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio seguendo queste istruzioni e utilizzando esclusivamente la ferramenta fornita.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare l'alimentazione spegnendo gli interruttori automatici del quadro elettrico e l'interruttore a muro associato. Se non è possibile bloccare gli interruttori in posizione OFF, fissare saldamente un dispositivo di avviso ben visibile, come un'etichetta, al pannello di servizio.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali e allo standard ANSI/NFPA 70. Se non si ha familiarità con i collegamenti elettrici, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non piegare il sistema di fissaggio delle pale durante l'installazione, il bilanciamento o la pulizia del ventilatore. Non inserire mai oggetti estranei tra le pale in rotazione.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido con questo ventilatore. Usare solo regolatori di velocità originali.

**NOTA:** Le importanti precauzioni e istruzioni riportate nel manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. È necessario usare buon senso e cautela durante l'installazione e l'uso di questo ventilatore.



### Preparazione all'Installazione

Per evitare lesioni personali e danni, assicurarsi che il punto di installazione garantisca alle pale uno spazio libero di 2,3 m dal pavimento e 76 cm da qualsiasi parete o ostacolo. Assicurarsi che la scatola di derivazione sia saldamente fissata alla struttura dell'edificio e possa sostenere l'intero peso del ventilatore.

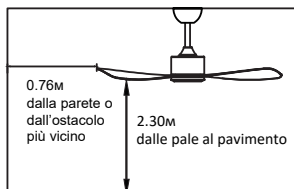

1

### Installazione della staffa di sospensione

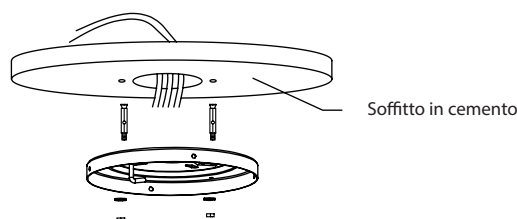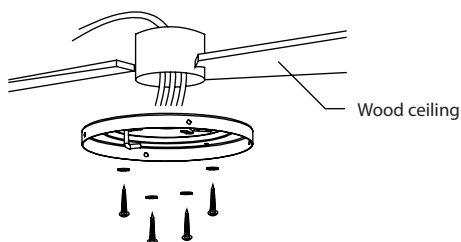


Forare un foro Ø8 mm nel soffitto in cemento e inserire il bullone. Allineare la staffa con il foro, quindi serrare il dado.


2

### Collegamento del telecomando

#### AC:

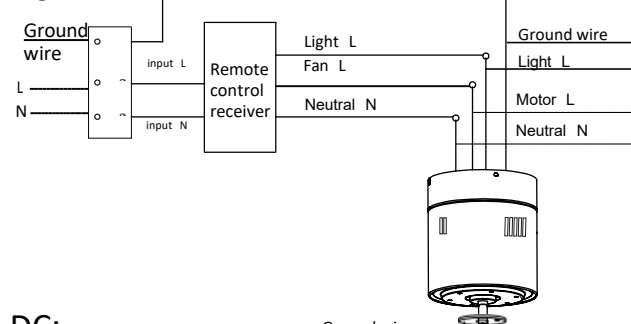


#### DC:

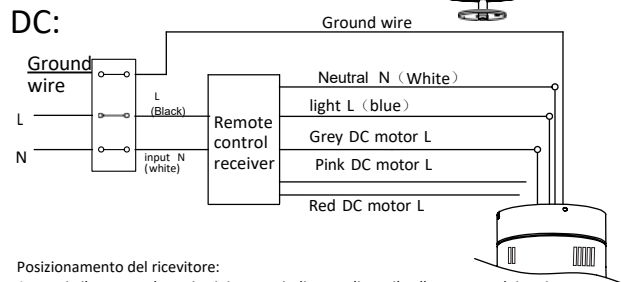


Posizionamento del ricevitore:

Aggancia il motore al gancio sinistro, quindi procedi con il collegamento dei cavi.

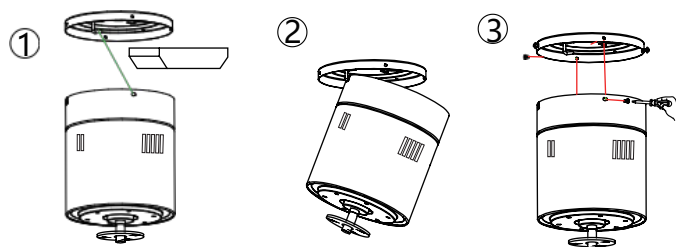

3

### Assemblaggio delle Pale

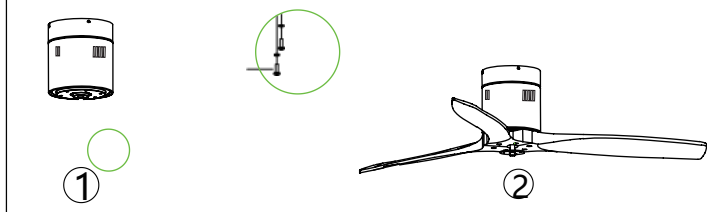


Risparmio di tempo: Le rondelle per le viti delle pale possono essere inserite su ogni vite prima di installare le pale.

Allinea i fori delle pale con i fori delle viti del motore. Fissa serrando tutte le viti una volta che tutte le pale sono montate. Prima di fissare definitivamente le viti, ripeti l'operazione con le restanti braccia delle pale.

Nota: Stringere le viti delle pale due volte.

### Assemblaggio della Piastra LED

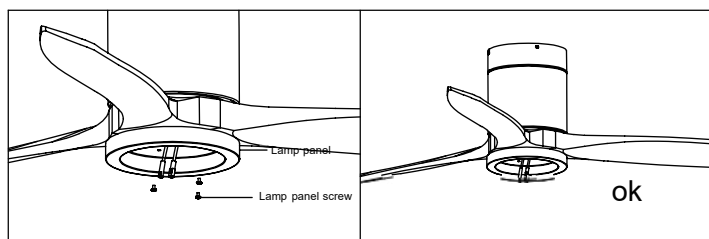


Svitare una vite di fissaggio. Posizionare la piastra LED sotto il ventilatore inserendo le altre due teste delle viti di fissaggio nelle fessure a chiave, ruotare per metterla in posizione, quindi fissare la vite precedente allineando il foro della vite con il foro sul fondo del ventilatore. Stringere le altre due viti di fissaggio per bloccare la piastra LED.

NOTA: Durante l'installazione o la rimozione della piastra LED, mantenere intatti i cuscinetti isolanti. Serrare eccessivamente o troppo rapidamente le viti può danneggiare i cuscinetti isolanti.


4

### Installazione del Paralume

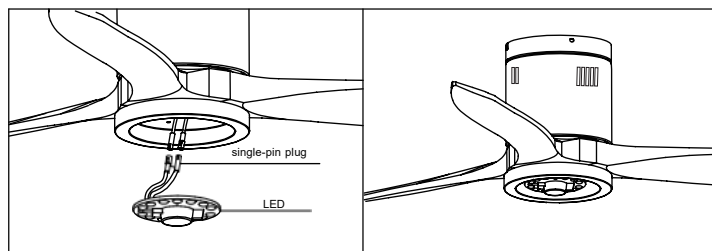

Riposizionare il coperchio e il paralume sul pannello LED.

### Installazione del Coperchio Decorativo

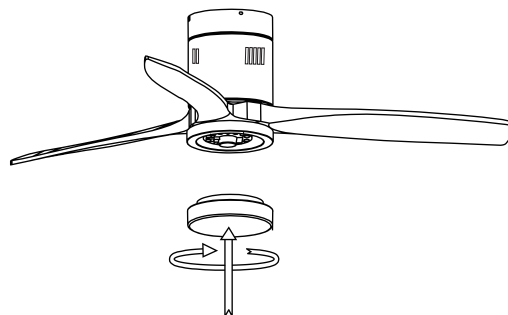

Riposizionare il coperchio e il paralume sul pannello LED e fissarli con le clip decorative e i dadi.

5