
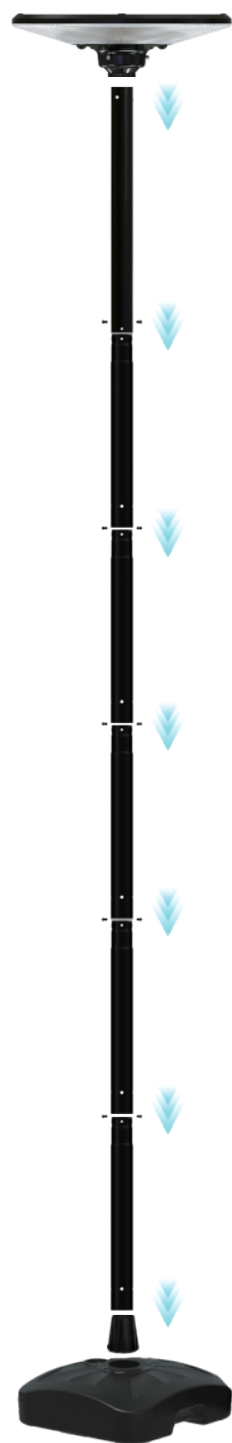


OPTONICA

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА LED СОЛАРНА ГРАДИНСКА/ПАРКОВА ЛАМПА



Дистанционно управление

Бутон	Функция	Период на валидност	Описание	Състояние на индикаторната лампа
【ON】	Включване на светлината	Единично/ без запаметяване	100% яркост – постепенно намаляване, приблизително 6 часа до изключване	Зелената индикаторна лампа свети постоянно
【OFF】	Изключване на светлината	Единично/ без запаметяване	Светлината е изключена	Индикаторът за режим изгасва, докато индикаторът за нивото на батерията остава включен
【3H】	Таймер 3 часа	Единично/ без запаметяване	150% яркост – бавно разреждане за 3 часа	Червената индикаторна лампа свети постоянно
CW/WW	ЗССТ	Ежедневно/ със запаметяване	1) 6000K 2) 3000K 3) 4000K	Промяна на цвета на основната светлина
	Лампа с индукционен режим	Ежедневно/ със запаметяване	Инфракчервено засичане: ниска яркост при липса на движение, 200% яркост при засичане на хора, изключва се след приблизително 12–14 часа	Жълтата индикаторна лампа свети постоянно
	Лампа без индукционен режим	Единично/ без запаметяване	Ниска яркост, 50% яркост – без постепенно намаляване, приблизително 2–14 часа непрекъснато осветяване	
【AUTO】	Автоматичен режим	Ежедневно/ със запаметяване	100% яркост – бавно разреждане за 14 часа. Светлината се изключва автоматично през деня и се включва автоматично през нощта	Синята индикаторна лампа свети постоянно



Функция на бутоните при лампа без индукционен режим:

1. Кратко натискане за включване (индикаторната лампа светва, основната лампа не светва), задръжте за 2 секунди, за да изключите.
2. Кратко натиснете бутона в рамките на 2 секунди, за да смените режима. Натиснете отново за повече от 2 секунди, за да изключите лампата. Режими: 6H → 3H → Auto → Ниска яркост → Off (циклично превключване).

Функция на бутоните при лампа с индукционен режим:


1. Кратко натискане за включване (индикаторната лампа светва, основната лампа остава изключена). Задръжте за 2 секунди, за да изключите.
2. Кратко натискане за превключване на режима в рамките на 2 секунди; лампата се изключва, ако остане включена повече от 2 секунди. Режими: 6H → 3H → Auto → Сензор → Изключване (циклично превключване).

Инструкции

1. След изваждане на тялото на лампата задръжте бутона на контролния панел за 2 секунди, за да включите устройството. Основната лампа няма да светне, но индикаторът за нивото на батерията ще се включи.
2. Сглобете лампата според инструкциите за монтаж.
3. Поставете батерията в дистанционното и настройте желания работен режим.
4. При първа употреба заредете лампата. Ако времето за зареждане е недостатъчно, продължителността на осветяване и яркостта може да бъдат засегнати, когато лампата светне през нощта. Изчакайте пълното следващо зареждане и работата ще се нормализира.
5. През есента, зимата, при продължителни облачни или дъждовни дни, ефектът от зареждане отслабва и времето на осветяване може да се съкрати. Това е нормално явление.
6. Когато не използвате лампата и я подготвяте за транспорт или съхранение, задръжте бутона на контролния панел за 2 секунди, за да изключите лампата. За повторно използване натиснете и задръжте за 2 секунди, за да я включите отново.

Инструкции за инсталация


Монтаж на стълба и главата на лампата

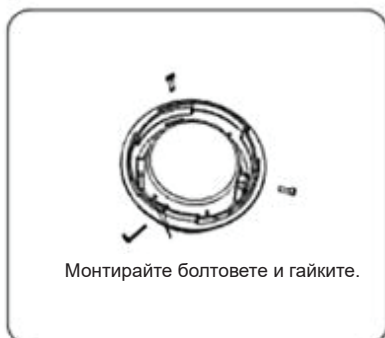


1.Свързващата част е оборудвана с болтове и гайки, но болтовете не са затегнати.




2.Монтирайте съединителната глава върху тялото на лампата, както е показано на изображението, и я завъртете в посоката, указана със стрелки, докато се заключи.

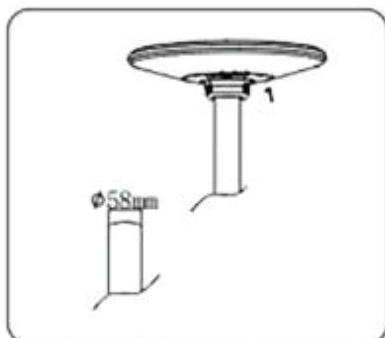


3.Уверете се, че капакът на стълба на лампата е правилно поставен и затегнете винтовете с шестограмен ключ.

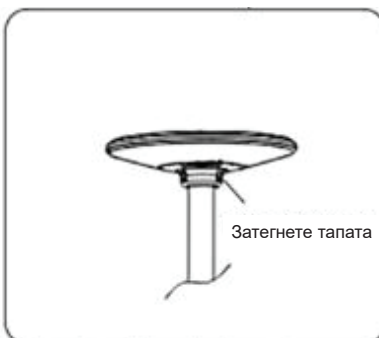


4.Поставете гумената тапа от пакета с аксесоари в отвора за монтаж на болта и включете лампата, като натиснете бутона 2S на контролния панел. Монтажът е завършен.

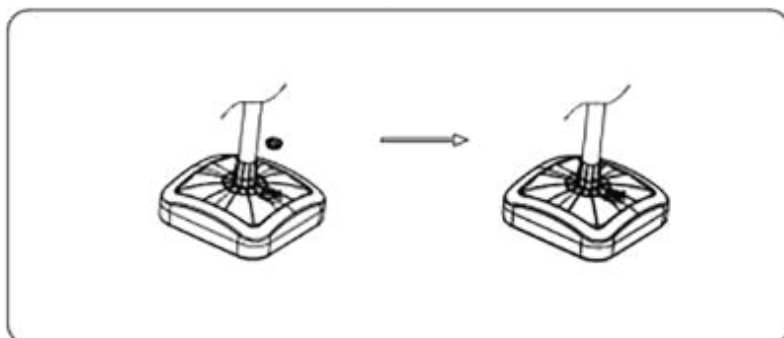

5.Отворете капака на водния резервоар, напълнете с вода или пясък и след това затворете капака на резервоара.

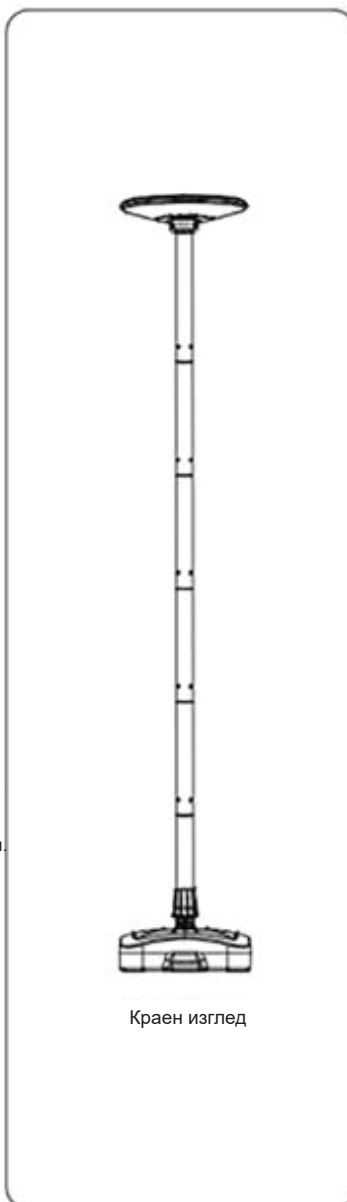

Монтаж на стълба на лампата и водния резервоар

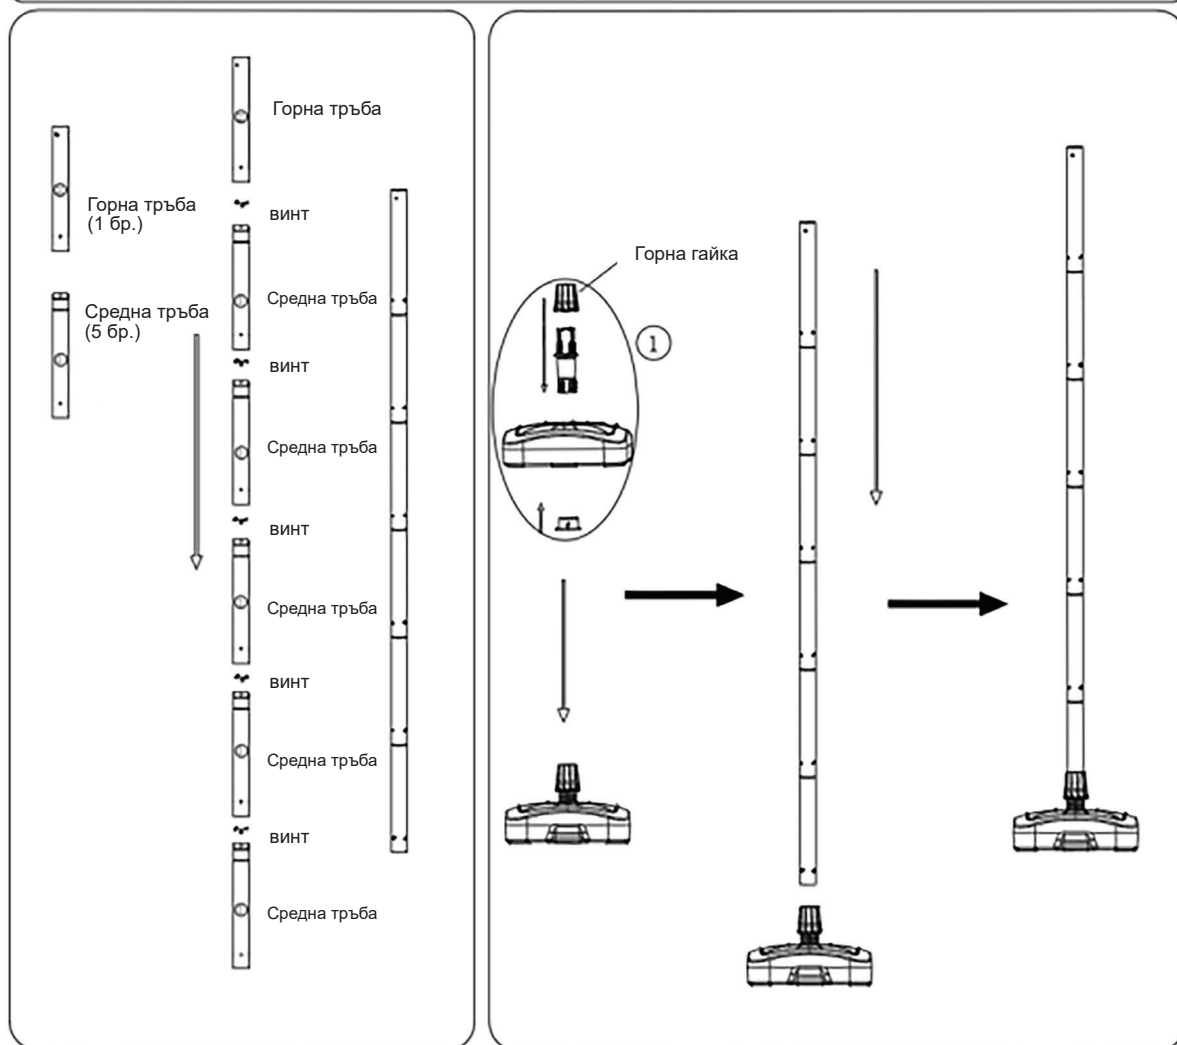

1. Моля, сглобете тръбите на лампата в посоката, указана със стрелките. Закрепете всяка двойка тръби за лампа с помощта на винтове.

1. Моля, следвайте диаграма 1 за правилно свързване, след което завъртете горната гайка (не я затягайте докрай, само я завъртете леко два пъти).
2. След монтиране на водния резервоар, свържете сглобената тръба на лампата и затегнете гайката.

Важни указания

- Моля, пазете инструментите за монтаж на безопасно място и ги дръжте далеч от деца.
- Продуктът се доставя с батерия. Батерията е рециклируем елемент.
- Продуктът има батерия. Не поставяйте продукта в огън, тъй като може да експлодира.
- Не свързвайте към електрическа мрежа 110/220V AC, за да избегнете повреда на лампата.
- Моля, монтирайте устройството върху равна и стабилна повърхност и фиксирайте правилно соларния панел и тялото на лампата, за да предотвратите наранявания от вятър или др.
- За да не се наруши ефективността на работа, почиствайте повърхността на соларния панел от прах и замърсявания на всеки 3–4 месеца.
- През есента, зимата, при продължителни облачни или дъждовни дни, ефектът на зареждане отслабва и времето на осветяване може да се съкрати. Това е нормално явление.

Съвети при използване на сензора, засичащ човешко тяло:

- Най-подходящата работна температура за инфрачервения сензор е 25°C, при която се постигат най-добра чувствителност и дистанция на засичане. Когато температурната разлика между човешкото тяло и околната среда е много малка, чувствителността на инфрачервения сензор намалява и дистанцията за засичане се скъсява, което е нормално явление.
- Инфрачервеното засичане не трябва да бъде блокирано от предмети, тъй като това води до неизправност на засичането.
- Инфрачервеното засичане открива телесна температура, а не скорост или движение.