


OPTONICA

BENUTZERHANDBUCH LED SOLAR-GARTEN-/PARKLAMPE



Fernbedienung

Taste	Funktion	Gültigkeitszeitraum	Beschreibung	Status der Kontrollleuchte
【ON】	Licht EIN	Einzeln/ohne Speicherfunktion	100 % Helligkeit – allmähliches Abdimmen, ca. 6 Stunden bis Beleuchtungsende	Die grüne Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
【OFF】	Licht AUS	Einzeln/ohne Speicherfunktion	Licht aus	Die Modus-Kontrollleuchte erlischt, während die Batterieanzeige-Kontrollleuchte weiterhin leuchtet.
【3H】	3 Stunden Timer	Einzeln/ohne Speicherfunktion	100 % Helligkeit – langsame Entladung über 3 Stunden	Die rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
CW/WW	3CCT	Täglich/mit Speicherfunktion	1) 6000K 2) 3000K 3) 4000K	Hauptlicht Farbwechsel
	Lampe mit Induktionsmodus	Täglich/mit Speicherfunktion	Infrarotsensor: geringe Helligkeit bei Abwesenheit von Personen, 100 % Helligkeit bei Personenerkennung, und schaltet sich nach ca. 12–14 Stunden aus	Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
	Lampe ohne Induktionsmodus	Täglich/mit Speicherfunktion	Geringe Helligkeit, 50 % Helligkeit – kein allmähliches Abdimmen, ca. 12–14 Stunden bis durchgehendes Licht aus ist	
【AUTO】	Automatikmodus	Täglich/mit Speicherfunktion	100 % Helligkeit – langsame Entladung über 14 Stunden. Die Lampe schaltet sich tagsüber automatisch aus und nachts automatisch ein.	Die blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.



Lampe mit Induktionsmodus – Tastenfunktion:

1. Kurz drücken zum Einschalten (Kontrollleuchte leuchtet, Hauptlicht bleibt aus).
2 Sekunden lang gedrückt halten, um auszuschalten.
2. Kurz drücken, um innerhalb von 2 Sekunden den Modus zu wechseln, und das Licht ausschalten, wenn es länger als 2 Sekunden eingeschaltet bleibt; Modi: 6H → 3H → Auto → Sensor → Licht ausschalten (zyklischer Wechsel).

Lampe ohne Induktionsmodus – Tastenfunktion:


1. Kurz drücken, um einzuschalten (Kontrollleuchte leuchtet, Hauptlicht nicht an), lang drücken für 2 Sekunden zum Ausschalten.
2. Innerhalb von 2 Sekunden kurz drücken, um den Modus zu wechseln. Erneut länger als 2 Sekunden drücken, um das Licht auszuschalten. Modi: 6H → 3H → Auto → geringe Helligkeit → Aus (zyklischer Wechsel).

Anleitung

1. Nach dem Entfernen des Lampenkörpers die Taste auf dem Bedienfeld 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Das Hauptlicht leuchtet nicht, aber die Batterieanzeige leuchtet.
2. Laut Installationsanleitung die Lampe zusammenbauen.
3. Die Batterie der Fernbedienung einsetzen und den gewünschten Betriebsmodus einstellen.
4. Vor der ersten Nutzung die Lampe zunächst aufladen. Ist die Ladezeit unzureichend, können die Beleuchtungsdauer und Helligkeit in der ersten Nacht beeinträchtigt sein. Warten Sie auf die nächste vollständige Aufladung, dann funktioniert die Lampe wieder normal.
5. Im Herbst, Winter, an durchgehend bewölkten Tagen oder Regentagen wird die Ladeleistung reduziert und die Beleuchtungsdauer kann verkürzt sein. Dies ist ein normales Phänomen.
6. Wird die Verpackung nicht zum Transport genutzt, die Taste auf dem Bedienfeld 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Lampe für die Verpackung auszuschalten. Zum erneuten Gebrauch erneut 2 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe einzuschalten.

Installationsanleitung

Montage von Lichtmast und Leuchte

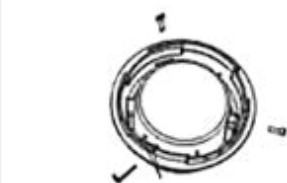

Befestigen Sie die Schrauben und Muttern

1. Der Verbindungsteil ist mit Schrauben und Muttern versehen, die Schrauben sind jedoch noch nicht festgezogen.



Den Stecker einsetzen und in Richtung des Pfeils drehen, bis er in der verriegelten Position einrastet.



2. Den Verbindungskopf wie in der Abbildung gezeigt am Lampenkörper anbringen und in Richtung der Pfeile drehen, bis er in der verriegelten Position einrastet.




3. Sicherstellen, dass die Lichtmastabdeckung korrekt installiert ist, und die Schrauben mit einem Inbusschlüssel festziehen.



Den Stecker festziehen

4. Den Gummistopfen aus dem Zubehörpaket in das Schraubenmontageloch einsetzen und das Licht durch 2 Sekunden langes Drücken des Schalters am Bedienfeld einschalten. Die Installation ist abgeschlossen.

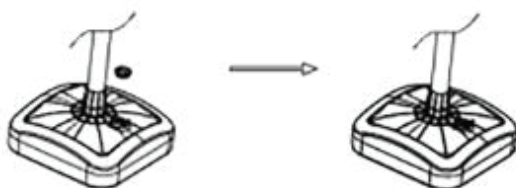


5. Den Wassertankdeckel öffnen, Wasser oder Sand einfüllen und anschließend den Wassertankdeckel schließen.



Endergebnis

Montage von Lichtmast und Wassertank

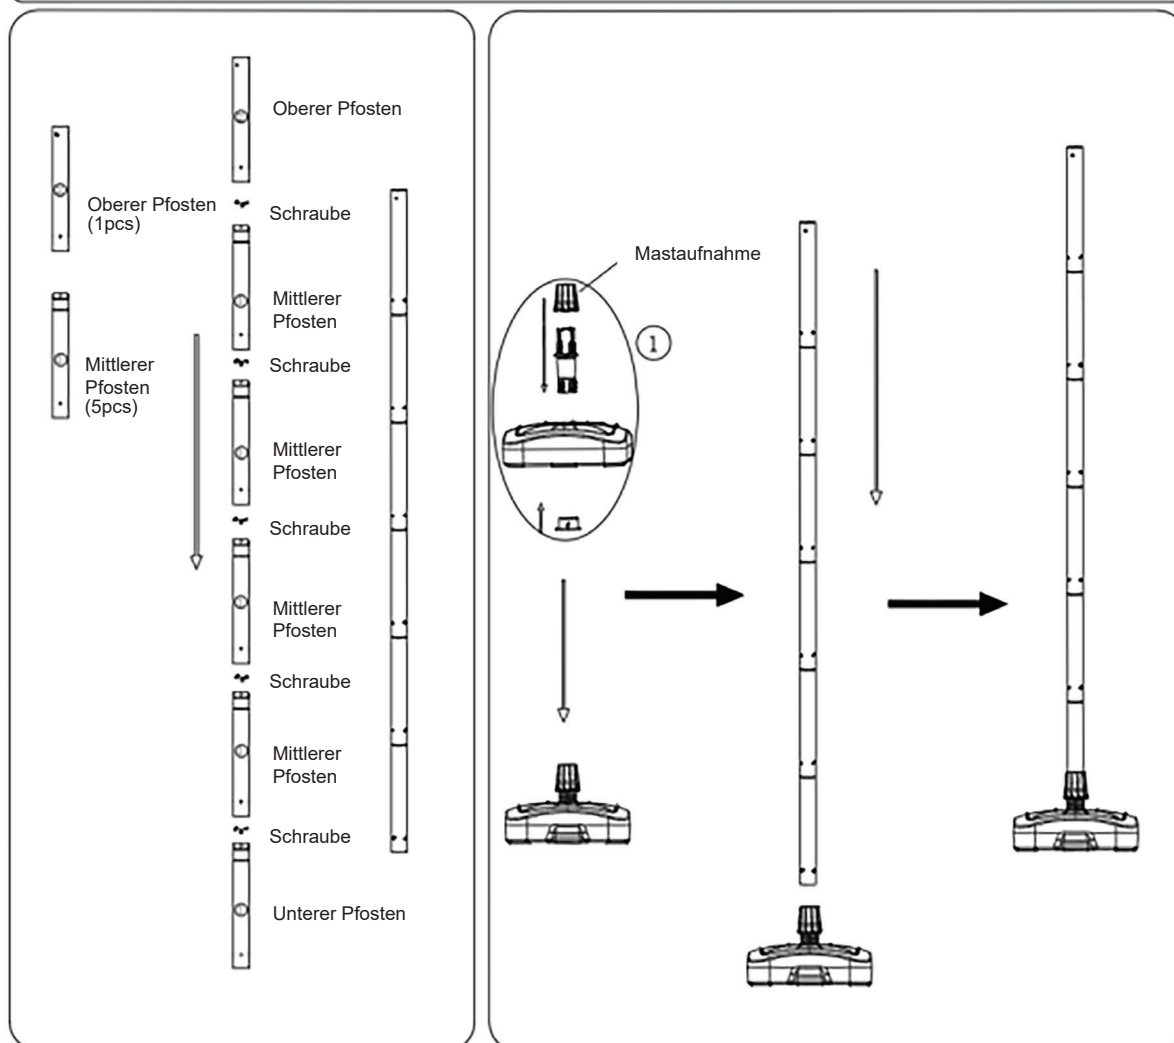

1. Die Lampenpfosten in Richtung der Pfeile zusammenbauen. Jede Pfostenpaarung mit Schrauben befestigen.

1. Dem Diagramm 1 folgen, um die Verbindung korrekt herzustellen, dann den Knopf drehen (nicht vollständig festziehen, nur leicht zweimal drehen).
2. Nach der Installation des Wassertanks den montierten Lampenpfosten anschließen und den Knopf festziehen.

Wichtiger Hinweis

1. Bitte bewahren Sie die Installationswerkzeuge sicher auf und halten Sie sie von Kindern fern.
2. Das Produkt wird mit einer Batterie geliefert. Die Batterie ist ein wiederverwertbarer Gegenstand. Bitte nicht wegwerfen.
3. Das Produkt wird mit einer Batterie geliefert. Das Produkt darf nicht ins Feuer gelegt werden, da es explodieren kann.
4. Nicht an 110/220 V Wechselstrom anschließen, um Beschädigungen des Lampenkörpers zu vermeiden.
5. Bitte auf einer ebenen und stabilen Fläche installieren und das Solarpanel sowie den Lampenkörper ordnungsgemäß befestigen, um Verletzungen durch Wind oder andere Ursachen zu verhindern.
6. Um die Nutzungswirkung nicht zu beeinträchtigen, die Oberfläche des Solarpanels alle 3–4 Monate von Staub oder Schmutz reinigen.
7. Im Herbst, Winter, an durchgehend bewölkten Tagen oder Regentagen wird die Ladeleistung reduziert und die Beleuchtungsdauer verkürzt. Dies ist ein normales Phänomen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Bewegungssensors

1. Die optimale Umgebungstemperatur für den Infrarotsensor liegt bei etwa 25 °C. Bei dieser Temperatur arbeitet der Sensor am empfindlichsten und erreicht seine größte Reichweite. Wenn der Temperaturunterschied zwischen Mensch und Umgebung sehr gering ist, nimmt die Empfindlichkeit des Sensors ab und die Erfassungsreichweite wird kürzer. Dies ist normal.
2. Der Infrarotsensor darf nicht durch Gegenstände blockiert werden, da dies die Funktion beeinträchtigen und eine Bewegungserkennung verhindern kann.
3. Der Sensor erkennt die Körpertemperatur von Menschen, nicht deren Geschwindigkeit oder Bewegungsrichtung.