


OPTONICA

MANUALE DELL'USO

LAMPADA SOLARE A LED PER GIARDINO/PARCO



Telecomando

Tasto	Funzione	Periodo di validità	Descrizione	Stato della spia luminosa
【ON】	Accensione luce	Singolo/ senza memoria	Luminosità 100% – attenuazione graduale, circa 6 ore di spegnimento dello schermo	La spia verde rimane sempre accesa
【OFF】	Spegnimento luce	Singolo/ senza memoria	Luce spenta	La spia di modalità si spegne, mentre la spia del livello della batteria rimane accesa
【3H】	Timer 3 ore	Singolo/ senza memoria	Luminosità 150% – scarica lenta per 3 ore	La spia rossa rimane sempre accesa
CW/WW	3CCT	Giornaliero/ con memoria	1) 6000K 2) 3000K 3) 4000K	Cambio colore della luce principale
	Lampada con modalità a induzione	Giornaliero/ con memoria	Rilevamento a infrarossi: bassa luminosità senza presenza, 200% di luminosità quando rileva persone, e spegnimento dopo circa 12–14 ore	La spia gialla rimane sempre accesa
	Lampada senza modalità a induzione	Singolo/ senza memoria	Bassa luminosità, 50% di luminosità – nessuna attenuazione graduale, circa 12–14 ore di illuminazione continua	
【AUTO】	Modalità automatica	Giornaliero/ con memoria	Luminosità 100% – scarica lenta per 14 ore. La luce si spegne automaticamente durante il giorno e si accende automaticamente di notte	La spia blu rimane sempre accesa



Funzione dei tasti della lampada con modalità a induzione:

1. Premere brevemente per accendere (la spia si accende, la luce principale rimane spenta). Tenere premuto per 2 secondi per spegnere.
2. Premere brevemente per cambiare modalità entro 2 secondi; la luce si spegne se rimane accesa per più di 2 secondi.
Modalità: 6H → 3H → Auto → Sensore → Spegnimento luci (commutazione ciclica).

Funzione dei tasti della lampada senza modalità a induzione:


1. Premere brevemente per accendere (la spia si accende, la luce principale no). Tenere premuto per 2 secondi per spegnere.
2. Premere brevemente l'interruttore entro 2 secondi per cambiare modalità. Premere di nuovo per più di 2 secondi per spegnere la luce.
Modalità: 6H → 3H → Auto → Bassa luminosità → Off (commutazione ciclica).

Istruzioni

1. Dopo aver rimosso il corpo lampada, tenere premuto il pulsante del pannello di controllo per 2 secondi per accendere il dispositivo. La luce principale non si accenderà, ma si accenderà l'indicatore del livello della batteria.
2. Assemblare la lampada seguendo le istruzioni di installazione.
3. Installare la batteria del telecomando e impostare la modalità di funzionamento desiderata.
4. Per il primo utilizzo, caricare prima la lampada. Se il tempo di ricarica è insufficiente, la durata e la luminosità dell'illuminazione potrebbero essere ridotte durante l'accensione notturna. Attendere la successiva ricarica completa e il funzionamento tornerà normale.
5. In autunno, in inverno, in giorni nuvolosi continui o in caso di pioggia, l'effetto di ricarica diminuirà e il tempo di illuminazione sarà ridotto. Questo è un fenomeno normale.
6. Quando non viene utilizzata e si prepara alla spedizione, tenere premuto per 2 secondi il pulsante del pannello di controllo per spegnere la lampada. Per utilizzarla di nuovo, premere e tenere premuto per 2 secondi per accenderla.

Istruzioni di installazione

Installazione del palo e della testa della lampada

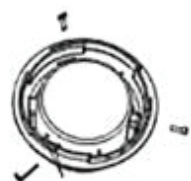


Installare i bulloni e i dadi.

1. La parte di collegamento è dotata di bulloni e dadi, ma i bulloni non sono serrati.



Inserire il connettore e ruotarlo nella direzione indicata dalla freccia fino a raggiungere la posizione di blocco.

2. Installare la testa di collegamento, come mostrato nella figura, sul corpo della lampada e ruotarla nella direzione indicata dalle frecce fino a raggiungere la posizione di blocco.

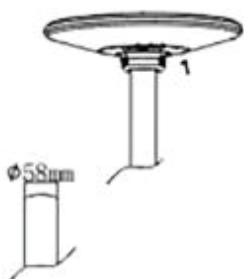


3. Assicurarsi che il coperchio del palo della lampada sia installato correttamente e serrare le viti con una chiave esagonale.



Stringere il tappo

4. Inserire il tappo di gomma dal kit di accessori nel foro di installazione del bullone e accendere la luce premendo l'interruttore 2S sul pannello di controllo. L'installazione è completata.

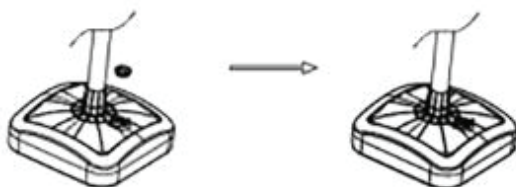


5. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, versare acqua o sabbia e poi richiudere il coperchio del serbatoio.



Immagine finale

Installazione del palo della lampada e del serbatoio dell'acqua

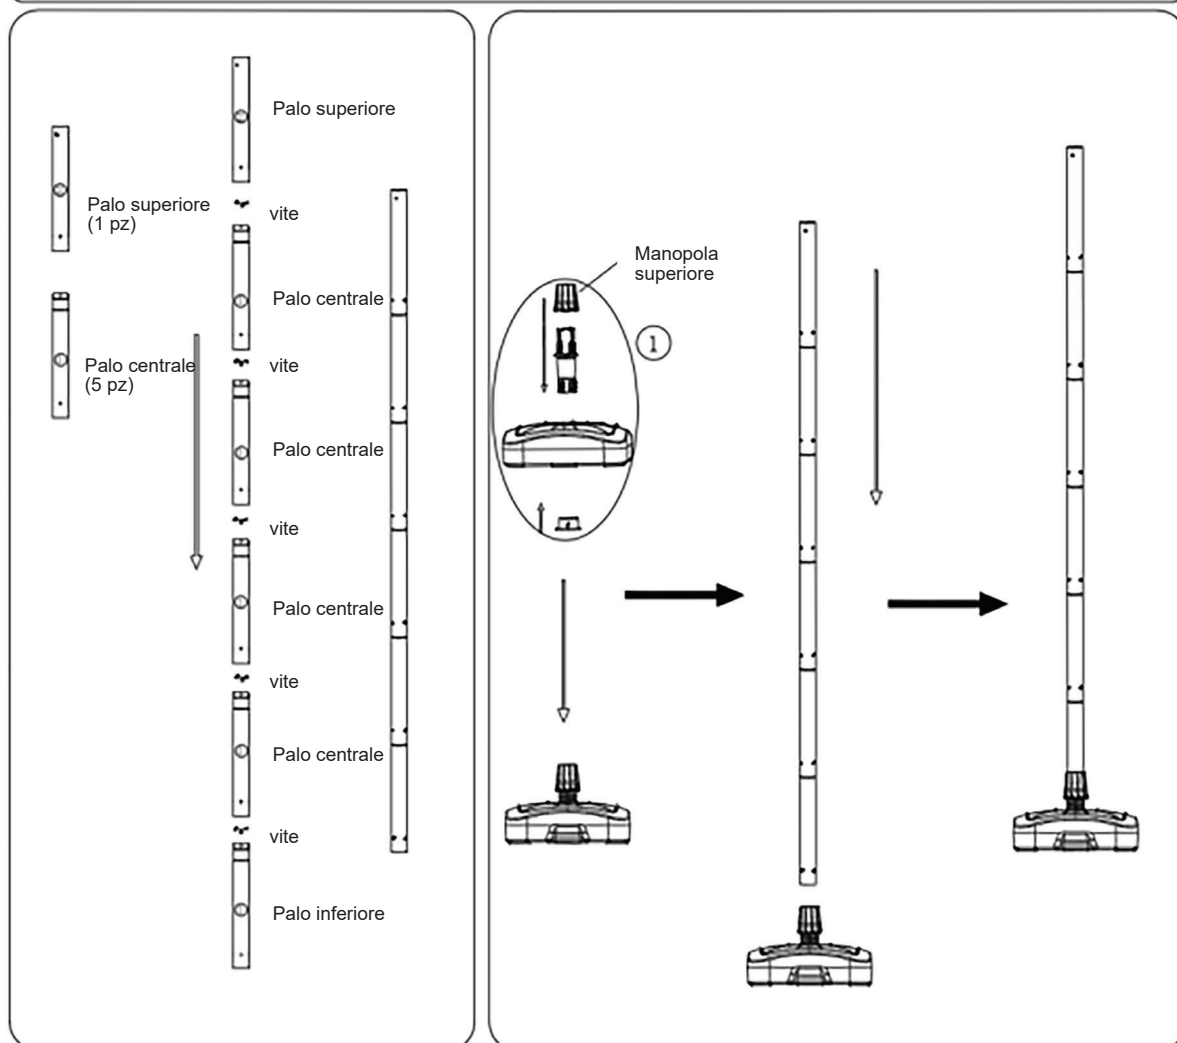

1. Assemblare i pali della lampada nella direzione indicata dalle frecce. Fissare ogni coppia di pali con le viti.

1. Seguire lo schema 1 per collegare correttamente, quindi girare la manopola (non stringerla completamente, basta girarla leggermente due volte).
2. Dopo aver installato il serbatoio dell'acqua, collegare il palo della lampada montato e stringere la manopola.

Avvertenze importanti

- Si prega di conservare gli strumenti di installazione in un luogo sicuro e di tenerli lontani dai bambini.
- Il prodotto è dotato di una batteria. La batteria è un elemento riciclabile. Si prega di non disperderla nell'ambiente.
- Il prodotto è dotato di una batteria. Non deve essere esposto al fuoco, poiché potrebbe esplodere.
- Non collegare all'alimentazione AC 110/220V per evitare di danneggiare il corpo della lampada.
- Si prega di installarlo su una superficie piana e stabile e fissare correttamente il pannello solare e il corpo della lampada per evitare danni causati dal vento o da altri fattori.
- Per evitare di compromettere le prestazioni, pulire la superficie del pannello solare da polvere o detriti ogni 3-4 mesi.
- In autunno, in inverno, durante periodi prolungati di nuvolosità o in caso di pioggia, l'effetto di ricarica diminuirà e il tempo di illuminazione si ridurrà. Questo è un fenomeno normale.

Precauzioni per l'utilizzo del sensore corporeo

- La temperatura ideale di funzionamento per il sensore a infrarossi è 25°C, con la migliore sensibilità e distanza di rilevamento. Quando la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente è molto piccola, la sensibilità della lampada con sensore a infrarossi diminuisce e la distanza di rilevamento si riduce. Questo è un fenomeno normale.
- Il rilevamento a infrarossi non deve essere bloccato da oggetti, poiché ciò può causare un malfunzionamento della rilevazione.
- Il rilevamento a infrarossi rileva la temperatura corporea, non la velocità o il movimento.