

OPTONICA

Telecamera solare SKU: 246/247

Manuale di installazione




Si prega di leggere attentamente la guida rapida prima di utilizzare il prodotto e conservarla in un luogo sicuro.

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Piano terra
Telefono: +359 2 988 45 72

Installazione dell'apparecchiatura


Installazione del pannello solare:

1. Posizionare i pannelli fotovoltaici su una superficie piana e sicura (fragili) e montare le protezioni antiurto sugli angoli.
2. Rimuovere la staffa del pannello e allineare i fori delle viti con quelli del pannello.
3. rendere il set di viti dal kit di accessori, inserire lo spessore da 1 mm nella scanalatura sul retro del pannello, fissare le viti M5x12 e stringerle con i dadi a farfalla M5.

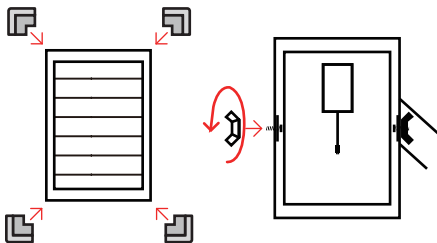

Installazione della telecamera:

1. Forare un buco nel muro adatto per l'inserimento del tassello M5x25.
2. Allineare la telecamera con il foro e fissarla con le viti M3.5x35.
3. Collegare il cavo di alimentazione proveniente dal pannello solare alla porta Type-C sotto la telecamera.



Contenuto della confezione



Telecamera

Pannello fotovoltaico

Accessori




Staffa per pannello solare



Scheda di garanzia

Schema degli indicatori dell'interfaccia

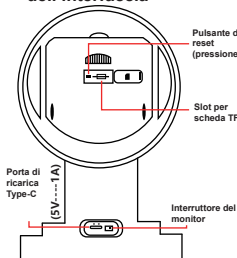

Porta di ricarica Type-C

Pulsante di reset (pressione)

Slot per scheda TF

Interruttore del monitor



Luce a infrarossi

Luce bianca

Sensore a infrarossi per presenza umana

Descrizione delle spie

Spia del dispositivo:

Luce arancione — il dispositivo si sta avviando

Luce rossa lampeggiante — il dispositivo si sta collegando alla rete oppure non è connesso

Luce gialla — il dispositivo funziona normalmente

Installazione del software

Cercare l'app "iSmKit" su App Store o Google Play e installarla.

Per iOS: richiede versione iOS 9.0 o superiore
Per Android: richiede Android 5.1 o superiore



iSmKit APP



Android iSmKit App




iOS iSmKit App

Configurazione della rete

Nota: Prima di associare il dispositivo alla rete, assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete Wi-Fi locale.

1. Aprire l'app iSmKit, registrare un account ed effettuare l'accesso.
2. Premere "Aggiungi dispositivo" nella schermata principale.
3. Usare lo smartphone per scansionare il codice QR sull'etichetta della telecamera (solitamente si trova sotto o sul lato del dispositivo).



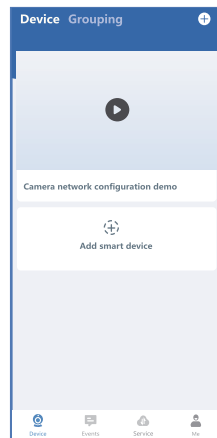


Operazione di configurazione della rete tramite codice QR
1.Cliccare sulla telecamera Wi-Fi nella parte inferiore dell'interfaccia;
2.Cliccare sul codice QR per distribuire la rete;
3.Inserire il nome della LAN e la password;

4. Puntare il codice QR generato dal telefono verso la telecamera. A una distanza di 10-30 cm, dopo la scansione riuscita, il dispositivo indicherà: "Informazioni di configurazione ricevute".

Operazioni di configurazione della rete tramite modalità AP
1. Cliccare sul dispositivo Wi-Fi nella parte inferiore dell'interfaccia;
2. Cliccare su "AP Hotspot Connection";

3. Inserire il nome della LAN e la password;
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono per continuare.

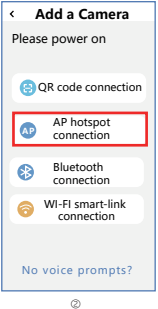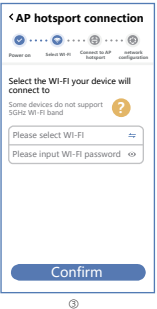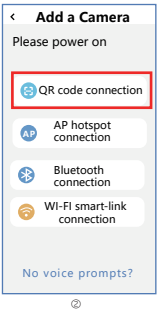

Nota: Tutte le operazioni sopra indicate richiedono che il telefono sia collegato alla LAN.

Domande frequenti

D: La telecamera non riesce a collegarsi al Wi-Fi?
R: Prima di collegare il dispositivo al Wi-Fi, tenere premuto il pulsante di reset per inizializzare il dispositivo. Segnale acustico: "Reset Successful" indica che la telecamera si sta riavviando – riprovare!

D: Comparire il messaggio "Device offline" nell'elenco dispositivi?
R: Riavviare la telecamera per assicurarsi che la telecamera si avvii correttamente e sia collegata al Wi-Fi.

Avvertenze

Il dispositivo supporta solo il Wi-Fi a 2.4 GHz. Assicurarsi che il telefono sia collegato a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz prima dell'associazione;

Per quanto riguarda la registrazione su scheda Micro SD: quando la capacità di registrazione raggiunge il limite massimo, i file con la data più vecchia verranno automaticamente sovrascritti;

L'uso prolungato della telecamera in ambienti sfavorevoli (temperature elevate, alta umidità, grandi quantità di polvere o fumo, ecc.) accelererà il deterioramento o il danneggiamento della telecamera;

L'app iSmKit e il firmware del dispositivo verranno aggiornati periodicamente. Per garantire la migliore esperienza, aggiornare regolarmente l'app e il firmware del dispositivo.

Nota: Non aprire la copertura impermeabile della porta di ricarica Type-C e richiuderla immediatamente dopo aver collegato il cavo.

Scheda di garanzia

ID utente: _____
Indirizzo completo: _____

Telefono: _____ CAP: _____
E-mail: _____

Modello del prodotto: _____

Codice SN: _____

Data di produzione: _____

Data di acquisto: _____

Garanzia gratuita: _____

Se avete altre esigenze, compilate qui sotto:

Data	Descrizione del guasto	Riparazioni