



RK4-1
Димиране – 1 зона



RK4-2
CCT – 1 зона



RK4-4
RGB/RGBW – 1 зона



RK4-U
4 сцени / 4 зони



- Подходящо за едноцветни, двуцветни (топло бяло + студено бяло) или RGB/RGBW LED контролери
- Всяко дистанционно може да се сдвои с един или повече приемници
- Захранване: батерия CR2032
- Работа с LED индикатор
- Магнит на гърба за закрепване към стойка

CE RoHS

Технически параметри

Входящо и Изходящо		Безопасност и EMC	Работна среда	
Изходен сигнал:	RF(2.4 GH z)	EMC стандарт:	Работна температура:	Ta: -30°C ~ +55 °C
Работно напрежение:	3VDC(CR2032)		Опаковка	
Работен ток:	<5mA	Стандарти за безопасност:	Размери:	L80 x W80 x H30mm
Ток в режим на готовност:	<5µA		Брутно тегло:	0.097kg
Време в режим на готовност:	2 year	Радио оборудване:	Гаранция	5 години
Обхват:	30 м	Сертификация		

Механична конструкция и монтаж

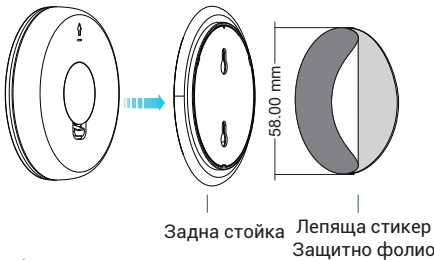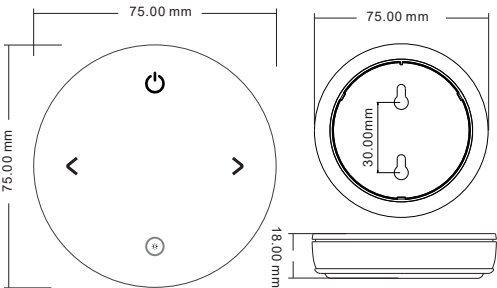

За закрепване на задната стойка на дистанционното се предлагат два варианта:

- Вариант 1:
Закрепете задната стойка към стената с два винта
- Вариант 2:
Залепете задната стойка към стената чрез лепящата подложка

Забележки:
Отворите за винтове трябва да се използват съгласно схемата на продукта – чрез горния и долния монтажен отвор.
При използване на задната стойка следвайте схемата на продукта, за да позиционирате правилно ключа (панела) спрямо горния отвор на стойката.
В противен случай дистанционното няма да се фиксира правилно и може лесно да падне.
Ако LED индикаторът не светва при натискане на бутон, причината може да е изтощена батерия или лош контакт (например вследствие на многократно поставяне).
В този случай сменете батерията или внимателно повдигнете контактната пластина с отвертка.

Сдвояване на дистанционното управление (два метода)

Потребителят може да избере подходящ метод за сдвояване или изтриване. Предлагат се два варианта:


Метод 1: Чрез бутона „Match“ на контролера
Сдвояване:
Натиснете кратко бутона „Match“, след което веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. на дистанционното
LED индикаторът премигва бързо няколко пъти - сдвояването е успешно

Изтриване:
Натиснете и задръжте бутона „Match“ за 5 секунди, за да изтриете всички сдвоявания
LED индикаторът премигва бързо няколко пъти всички сдвоени дистанционни са изтрити

Метод 2: Чрез рестартиране на захранването
Сдвояване:
Изключете и включете захранването, след което повторете Веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. 3 пъти
Осветлението премигва 3 пъти - сдвояването е успешно


Изтриване:
Изключете и включете захранването, след което повторете Веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. 5 пъти
Осветлението премигва 5 пъти - всички сдвоени дистанционни са изтрити

• RK4-1 – Димер за 1 зона

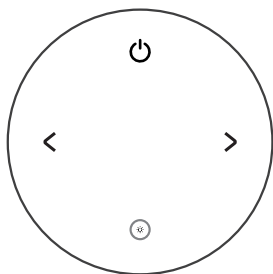


- Вкл./Изкл.: Включване или изключване на осветлението
- Намаляване на яркостта:
Кратко натискане: 10 нива
Дълго натискане: плавно намаляване
- Увеличаване на яркостта:
Кратко натискане: 10 нива
- Бърз избор на яркост:
Превключване между 10% и 100% яркост

• RK4-2 – CCT дистанционно за 1 зона

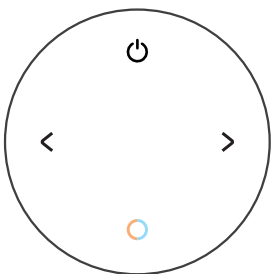


- Вкл./Изкл.: Включване или изключване на осветлението
- Намаляване на яркостта:
Кратко натискане: 10 нива
Дълго натискане: плавно намаляване
- Увеличаване на яркостта:
Кратко натискане: 10 нива
- Цветна температура:
Кратко натискане: превключване между 5 предварително зададени нива
Дълго натискане: плавно регулиране на цветната температура

• RK4-4 – RGB/RGBW дистанционно за 1 зона

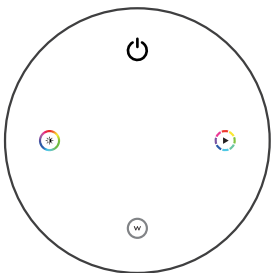

- Вкл./Изкл.: Включване или изключване на осветлението
- Цветове:
Кратко натискане: последователно превключване между 24 статични цвята
Дълго натискане: регулиране на яркостта
- Динамични режими:
Кратко натискане: превключване между режими
Дълго натискане (2 сек.): регулиране на скоростта
- Бял канал (W):
Кратко натискане: включване на бяла светлина
Дълго натискане: регулиране на яркостта на бялата светлина

• RK4-U – Дистанционно с 4 сцени / 4 зони

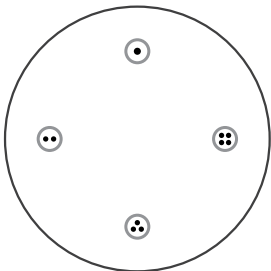

- | | |
|---|------------------|
| Сцена 1 / Зона 1 | Сцена 3 / Зона 3 |
| Сцена 2 / Зона 2 | Сцена 4 / Зона 4 |
| : Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да зададете режим 4 сцени – индикаторът премигва 2 пъти | |
| : Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да зададете режим 4 зони – индикаторът премигва 4 пъти | |

Режим 4 сцени:

Кратко натискане: извикване на сцена

Повторно кратко натискане: изключване на сцената

Режим 4 зони:

Кратко натискане: включване/изключване на съответната зона

Дълго натискане: регулиране на яркостта на зоната

Информация за безопасност

- Прочетете внимателно всички инструкции преди започване на монтажа.
- При поставяне на батерията обърнете внимание на поляритета (+ и -).
Ако дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батерията.
Ако обхватът намалее или устройството реагира трудно, сменете батерията.
- Ако няма реакция от приемника, сдвоете отново дистанционното управление.
- Работете внимателно с дистанционното, избягвайте изпускане.
- Само за употреба на закрито и в сухи помещения.