





- Compatibile con controller LED monocolor, doppio colore (bianco caldo + bianco freddo) o RGB/RGBW
- Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori
- Alimentazione: batteria CR2032
- Funzionamento con indicatore LED
- Magnete posteriore per fissaggio su supporto

CE RoHS

Specifiche Tecniche

Ingresso e Uscita		Sicurezza e EMC	Ambiente di utilizzo	
Segnale di uscita:	RF (2.4 GH z)	Standard EMC: EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3	Temperatura di esercizio:	Ta: -30°C ~ +55 °C
Tensione di lavoro:	3VDC(CR2032)		Dati meccanici	
Corrente di lavoro:	<5mA	Standard di sicurezza: EN 61347-1/-2 EN 62493	Dimensioni	L80 x W80 x H30mm
Corrente in standby:	<5µA		Peso lordo:	0.097kg
Durata in standby:	2 anni	Apparecchiatura radio: ETSI EN 300 440	Garanzia	5 anni
Distanza di controllo:	30 m	Certificazioni: CE RoHS		

Struttura meccanica e installazione

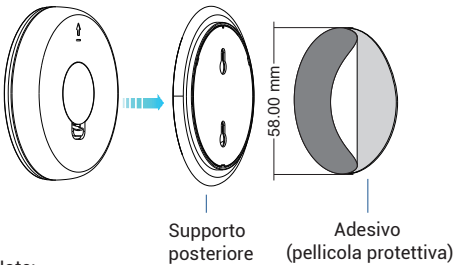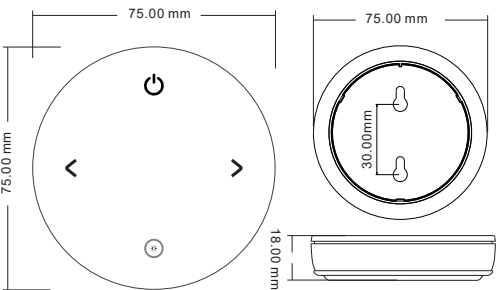

Per il fissaggio del supporto posteriore del telecomando sono disponibili due opzioni:

- Opzione 1:
Fissare il supporto posteriore alla parete con due viti
- Opzione 2:
Fissare il supporto posteriore alla parete tramite adesivo

Note:
I fori per le viti devono essere utilizzati secondo lo schema del prodotto – foro superiore e inferiore.

Quando si utilizza il supporto posteriore, seguire lo schema del prodotto per posizionare correttamente la chiave (pannello) rispetto al foro superiore del supporto.

In caso contrario, il telecomando non sarà fissato correttamente e potrebbe cadere facilmente.
Se l'indicatore LED non si accende quando si preme un tasto, la causa potrebbe essere una batteria scarica o un contatto difettoso (ad esempio a causa di inserimenti multipli).

In tal caso, sostituire la batteria oppure sollevare delicatamente la lamella di contatto con un cacciavite.

Associazione del telecomando (due metodi)

L'utente può scegliere il metodo più adatto per l'associazione o la cancellazione. Sono disponibili due opzioni:

Metodo 1: Tramite il pulsante "Match" sul controller

Associazione:

Premere brevemente il pulsante "Match", quindi premere immediatamente il pulsante ON/OFF sul telecomando. L'indicatore LED lampeggia rapidamente alcune volte – l'associazione è riuscita.

Cancellazione:

Tenere premuto il pulsante "Match" per 5 secondi per eliminare tutte le associazioni. L'indicatore LED lampeggia rapidamente alcune volte – tutti i telecomandi associati sono stati eliminati.

Metodo 2: Tramite riavvio dell'alimentazione

Associazione:


Spegnere e riaccendere l'alimentazione, quindi ripetere l'operazione. Premere immediatamente il pulsante ON/OFF 3 volte sul telecomando. La luce lampeggia 3 volte – l'associazione è riuscita.

Cancellazione:

Spegnere e riaccendere l'alimentazione, quindi ripetere l'operazione. Premere immediatamente il pulsante ON/OFF 5 volte sul telecomando. La luce lampeggia 5 volte – tutti i telecomandi associati sono stati eliminati.


Funzioni dei pulsanti

● RK4-1 – Dimmer per 1 zona

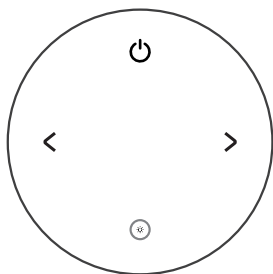


- ON/OFF: Accensione o spegnimento della luce
- Riduzione della luminosità:
Pressione breve: 10 livelli
Pressione lunga: diminuzione continua
- Aumento della luminosità:
Pressione breve: 10 livelli
- Selezione rapida della luminosità:
Passaggio tra 10% e 100%

● RK4-2 – Telecomando CCT per 1 zona

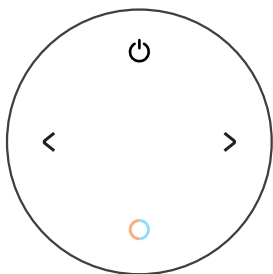


- ON/OFF: Accensione o spegnimento della luce
- Riduzione della luminosità:
Pressione breve: 10 livelli
Pressione lunga: diminuzione continua
- Aumento della luminosità:
Pressione breve: 10 livelli
- Temperatura colore:
Pressione breve: commutazione tra 5 livelli preimpostati
Pressione lunga: regolazione continua della temperatura colore

● RK4-4 – Telecomando RGB/RGBW per 1 zona

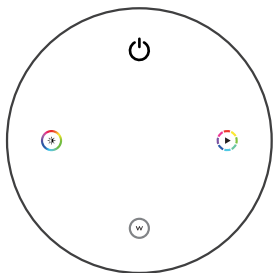

- ON/OFF: Accensione o spegnimento della luce
- Colori:
Pressione breve: selezione ciclica tra 24 colori statici
Pressione lunga: regolazione della luminosità
- Modalità dinamiche:
Pressione breve: cambio modalità
Pressione lunga (2 sec.): regolazione della velocità
- Canale bianco (W):
Pressione breve: attivazione luce bianca
Pressione lunga: regolazione della luminosità della luce bianca

● RK4-U – Telecomando con 4 scene / 4 zone

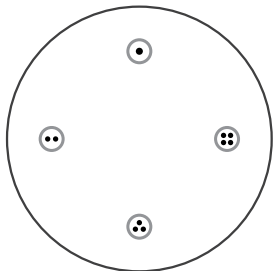

- Scena 1 / Zona 1
- Scena 2 / Zona 2
- Scena 3 / Zona 3
- Scena 4 / Zona 4
- Tenere premuto per 5 secondi per impostare la modalità 4 scene – l'indicatore lampeggia 2 volte
- Tenere premuto per 5 secondi per impostare la modalità 4 zone – l'indicatore lampeggia 4 volte

Modalità 4 scene:
Pressione breve: richiamo della scena
Pressione breve nuovamente: spegnimento della scena

Modalità 4 zone:
Pressione breve: accensione/spegnimento della zona corrispondente
Pressione lunga: regolazione della luminosità della zona

Informazioni di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. a.
 - Durante l'installazione della batteria, prestare attenzione alla polarità (+ e -).
Se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria.
Se la distanza di controllo diminuisce o la risposta diventa lenta, sostituire la batteria.
 - Se non c'è risposta dal ricevitore, effettuare nuovamente l'abbinamento del telecomando.
 - Maneggiare il telecomando con cura, evitare cadute.
- Solo per uso interno e in ambienti asciutti.