

PF1(G), PF1-2(G), PF2(G), PF3(G)

Стъклен стенов RF контролер с 4 бутона



PF1(G)
Димиране на 1 зона



PF1-2(G)
Димиране на 2 зони



PF2(G)
1 зона CCT



PF3(G)
1 зона RGB/RGBW

CE RoHS


Характеристики:

- Подходящ за едноцветни, двуцветни или RGB/RGBW LED контролери.
- Всяко дистанционно може да се свърже с един или повече приемници.
- Захранване с батерия CR2032

Технически параметри

Входящо и изходящо	Работна среда	Безопасност и EMC
Изходен сигнал: RF(2.4GHz)	Работна температура Ta: -30°C~+55°C	EMC стандарт EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
Работно напрежение: 3VDC(CR2032)	Степен на защита IP20	Стандарт за безопасност EN 61347-1/-2
Работен ток: <5mA	Опаковка	Радио оборудване ETSI EN 300 440
Ток в режим на готовност: <2µA	Размер L100 x W88 x H30mm	Сертификация CERoHS
Време в режим на готовност 2 years	Брутно тегло 0.075kg	Гаранция 5 years
Обхват 30m(Barrier-free space)		

Механична конструкция и монтаж

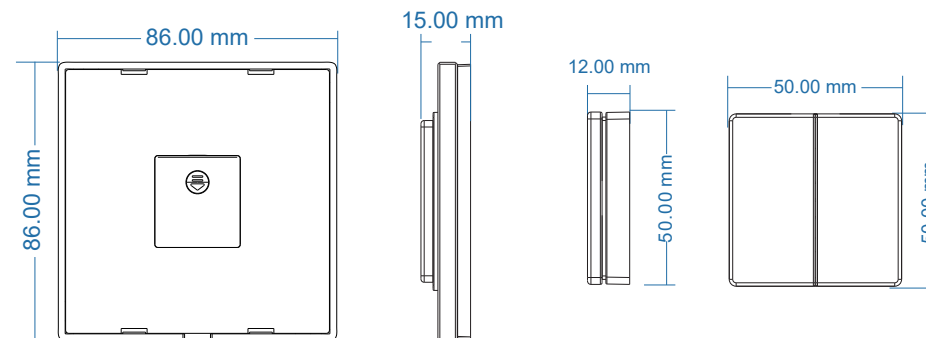

Смяна на батерията:



Типична монтажна основа



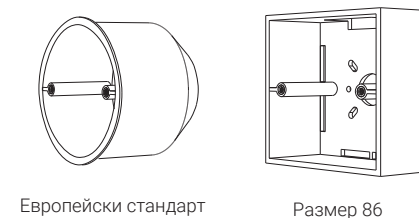


Схема за монтаж:

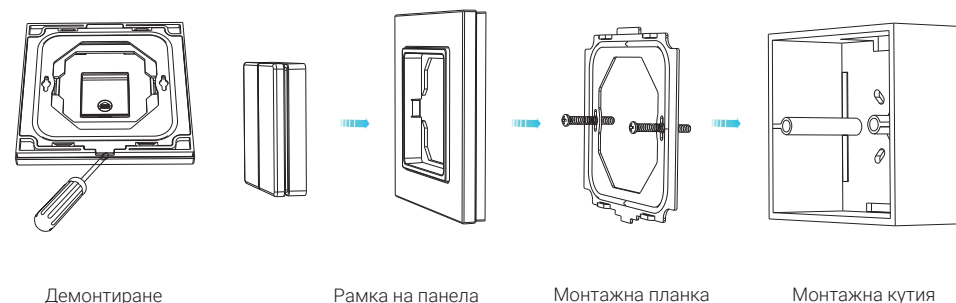


Основни функции


• PF1(G) Димер за едноцветно осветление

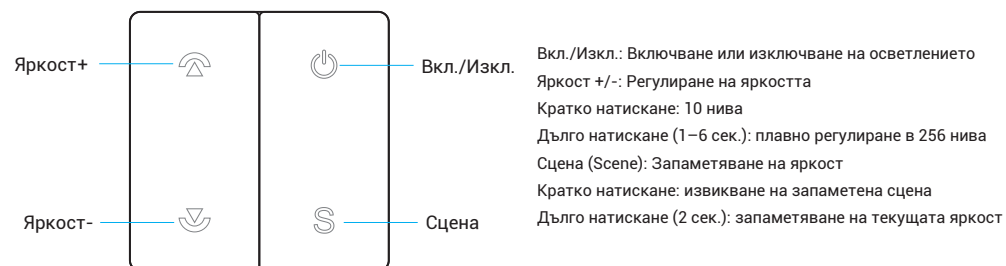


• PF1-2(G) 2 Димер за едноцветно осветление с 2 зони

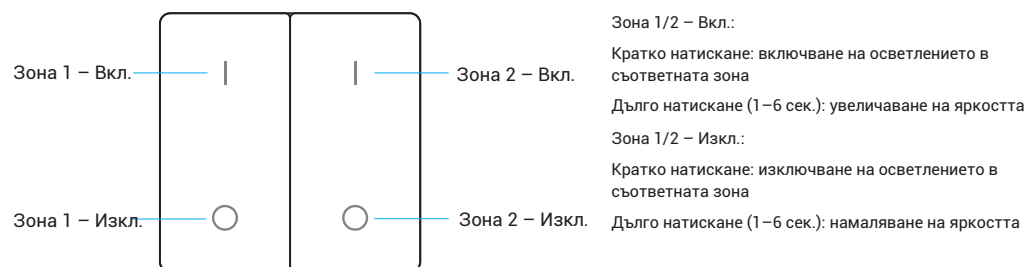

• PF2(G) Контролер за цветна температура (CCT)

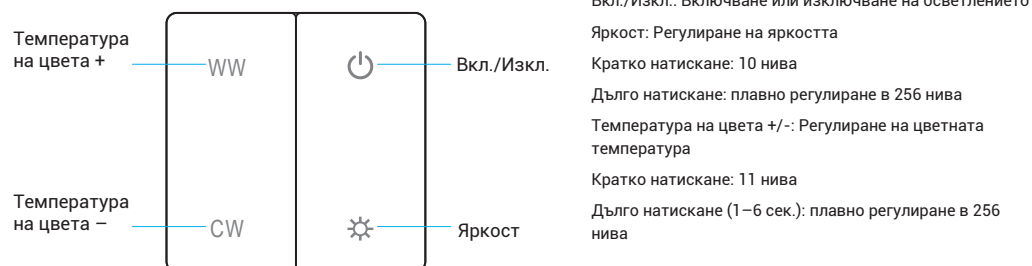

• PF3(G) RGB/RGBW дистанционно управление

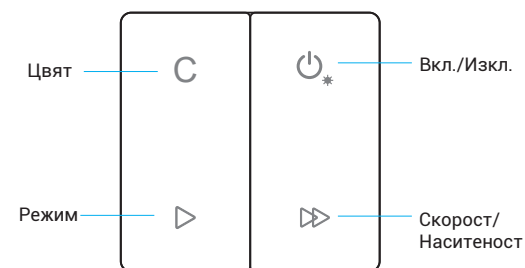

Скорост / Наситеност:

При динамичен режим: регулира скоростта

Кратко натискане: 10 нива

Дълго натискане (2 сек.): връщане към стандартна скорост

При статичен цвят: регулира наситеността

Кратко натискане: 11 нива

Дълго натискане (1–6 сек.): плавно регулиране (256 нива)

RGBW осветление:

Дълго натискане на Mode + Speed/Saturation: едновременно регулиране на яркостта на белия канал (W)

Вкл./Изкл.:

Кратко натискане: включване/изключване на осветлението

Дълго натискане (1–6 сек.): плавно регулиране на яркостта

Режим

Смяна на динамичен режим

Кратко натискане: следващ режим


Дълго натискане (2 сек.): автоматично циклиране на режимите

Цвет:

Смяна на статичен RGB цвят

Кратко натискане: избор измежду 24 статични цвята

Дълго натискане: плавна настройка на цвета

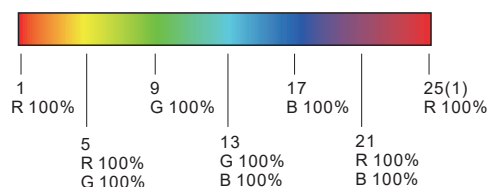

Сдвояване на дистанционното управление (два метода)

Потребителят може да избере подходящ метод за сдвояване или изтриване. Предлагат се два варианта:

Метод 1: Чрез бутона „Match“ на контролера

Сдвояване:

Натиснете кратко бутона „Match“

Веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. на дистанционното

LED индикаторът премигва няколко пъти бързо
сдвояването е успешно

Изтриване:

Натиснете и задръжте бутона „Match“ за 5 секунди

LED индикаторът премигва няколко пъти - всички
сдвоени устройства са изтрити

Метод 2: Чрез рестартиране на захранването

Сдвояване:

Изключете и включете захранването

Веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. 3 пъти

Осветлението премигва 3 пъти - сдвояването е успешно

Изтриване:

Изключете и включете захранването

Веднага натиснете бутона Вкл./Изкл. 5 пъти

Осветлението премигва 5 пъти - всички сдвоени
устройства са изтрити

Информация за безопасност

1. Прочетете внимателно всички инструкции преди започване на монтажа.
2. При поставяне на батерията обърнете внимание на поляритета (+ и -).
Ако дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батерията.
Ако обхватът намалее или устройството реагира трудно, сменете батерията.
3. Ако няма реакция от приемника, сдвоете отново дистанционното управление.
4. Работете внимателно с устройството, избягвайте изпускане.
5. Само за употреба на закрито и в сухи помещения.
6. Извадете използваните батерии и ги предайте незабавно за рециклиране или изхвърлете съгласно местните разпоредби. Пазете ги далеч от деца.
НЕ изхвърляйте батерии в битовия отпадък и не ги изгаряйте.
7. Използваните батерии могат да причинят сериозни наранявания или смърт.
8. При необходимост потърсете информация от местен токсикологичен център.
9. Съвместим тип батерия: CR2032, номинално напрежение: 3 V.
10. Батериите за еднократна употреба не трябва да се презареждат.
11. Не предизвиквайте принудително разреждане, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над 55°C и не изгаряйте.
Това може да доведе до наранявания вследствие на изпускане на газ, протичане или експлозия, причиняващи химически изгаряния.
12. Уверете се, че батериите са поставени правилно според поляритета (+ и -).
13. Не смесвайте стари и нови батерии, както и различни типове (алкални, цинк-въглеродни или акумулаторни).
14. Ако устройството няма да се използва продължително време, извадете батериите и ги предайте за рециклиране съгласно местните разпоредби.
15. Винаги затваряйте добре отделението за батерията. Ако не се затваря сигурно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.

**ВАЖНО**

- **ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ:**
Този продукт съдържа бутонна (копчета) батерия.
- **СМЪРТ** или сериозно нараняване може да настъпи при поглъщане.
- Погълната бутонна батерия може да причини вътрешни химически изгаряния само за 2 часа.
- Съхранявайте новите и използваните батерии



ИЗВЪН ДОСЕГА НА ДЕЦА.

- **Потърсете незабавно медицинска помощ,** ако има съмнение, че батерия е погълната или попаднала в която и да е част от тялото.