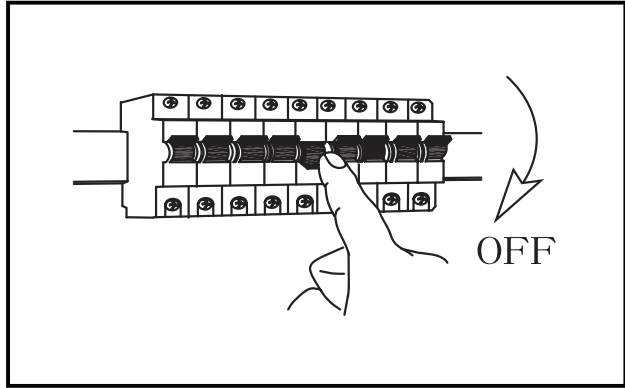
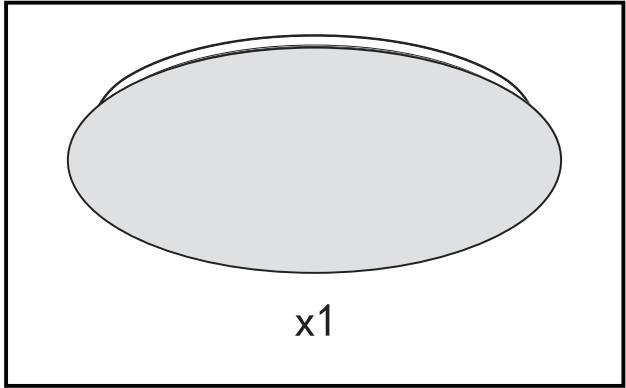
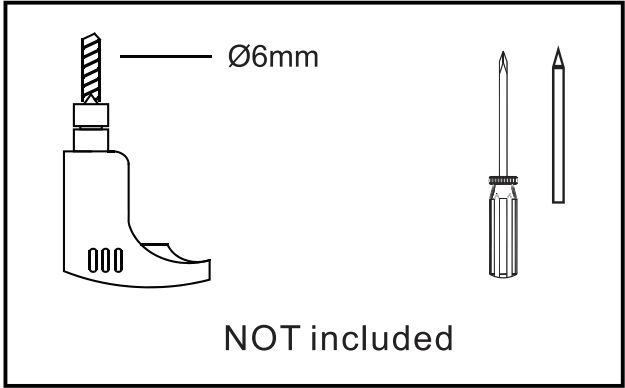
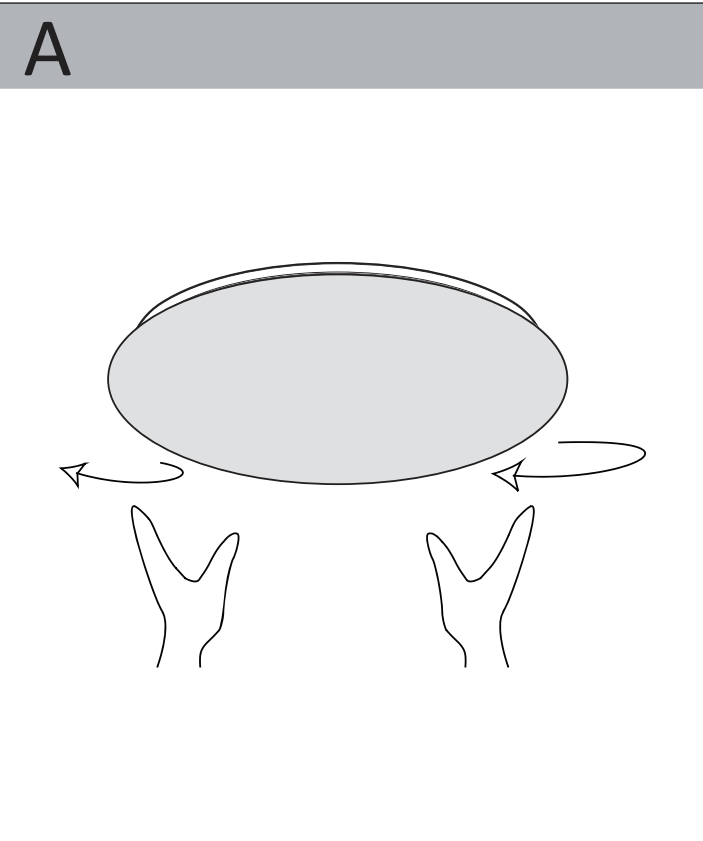
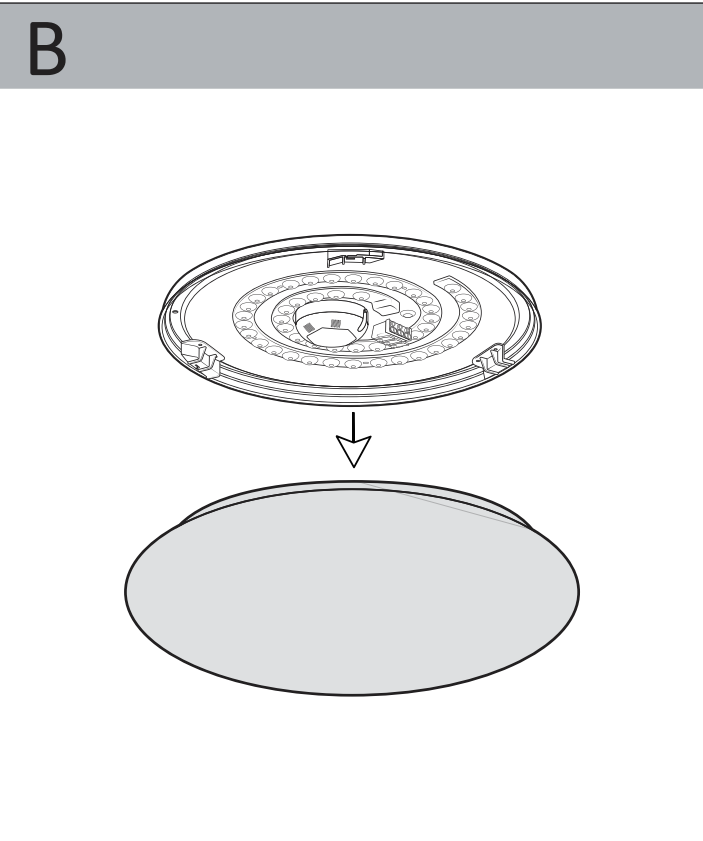

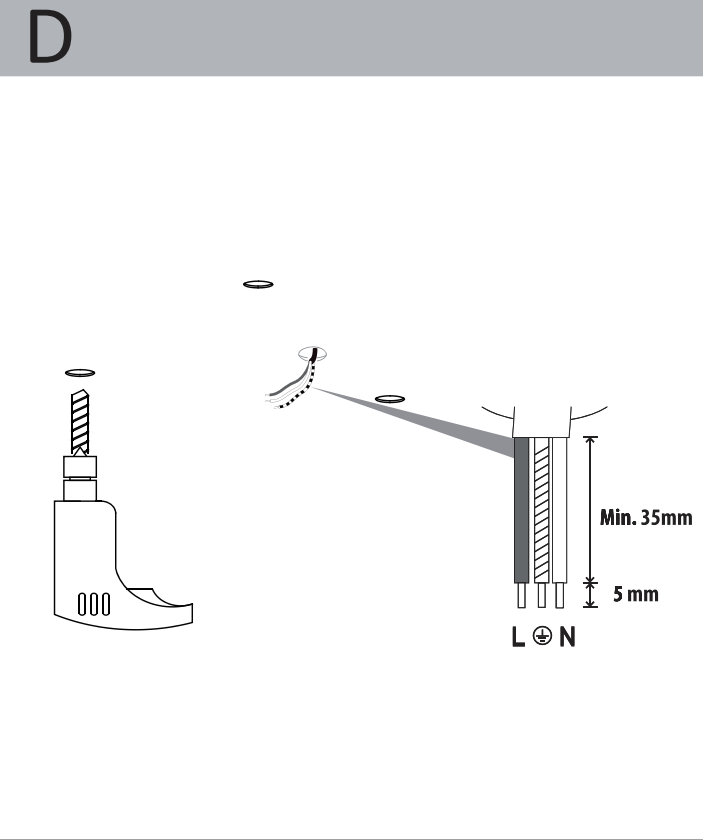
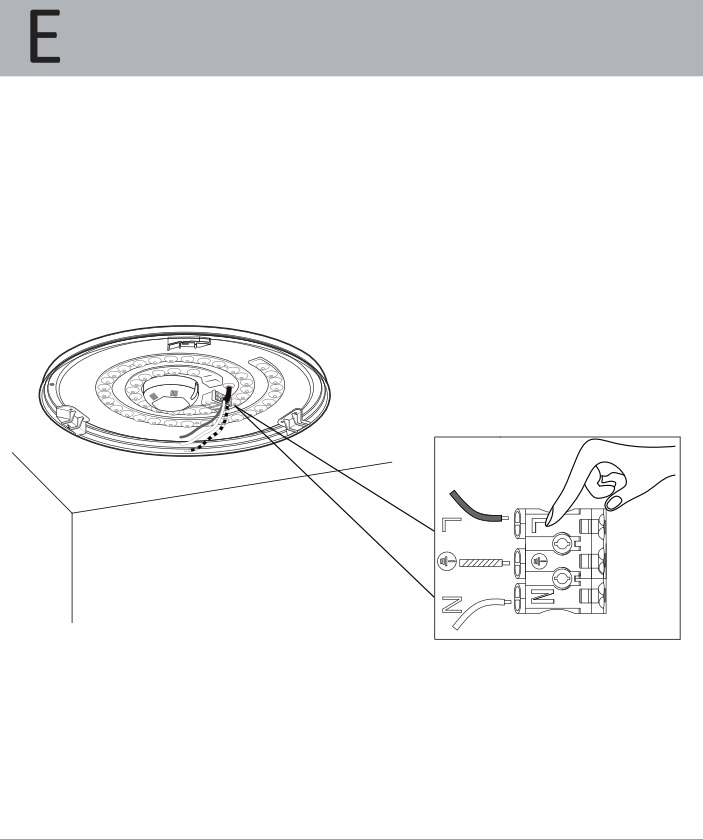
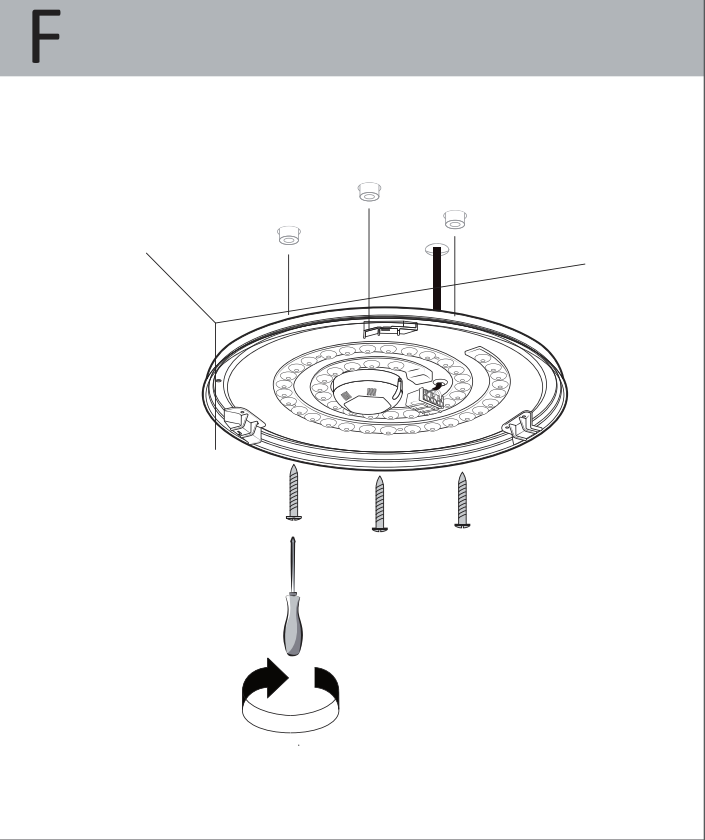
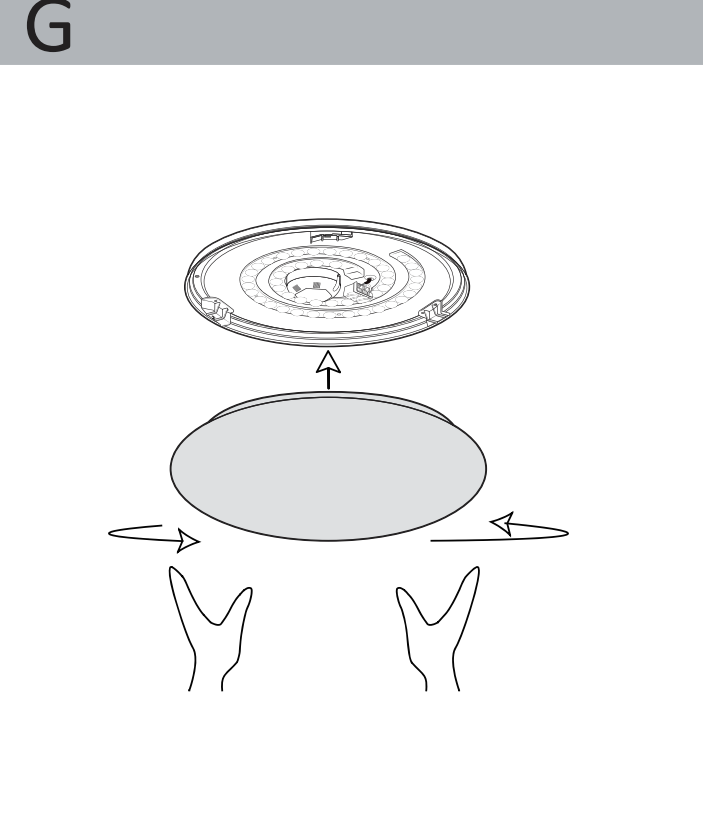
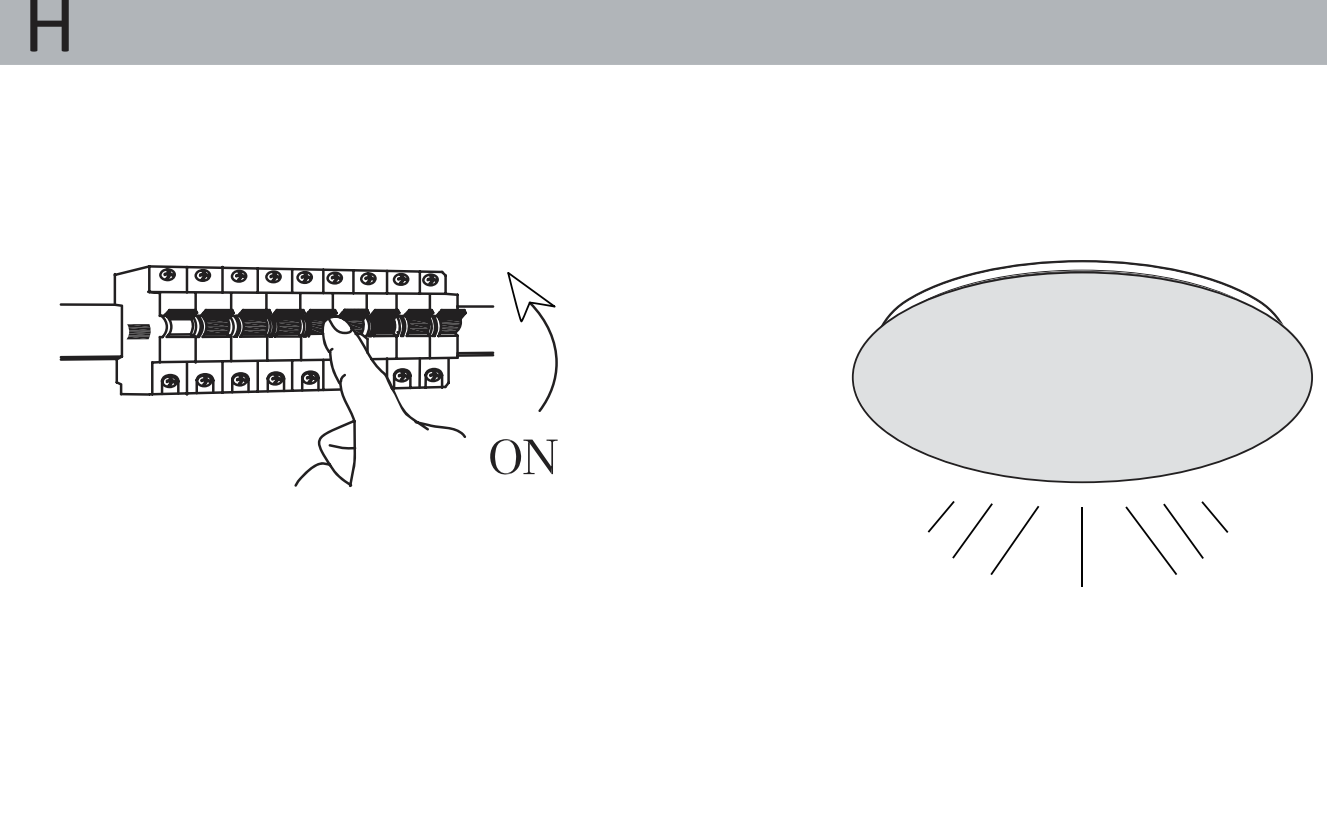
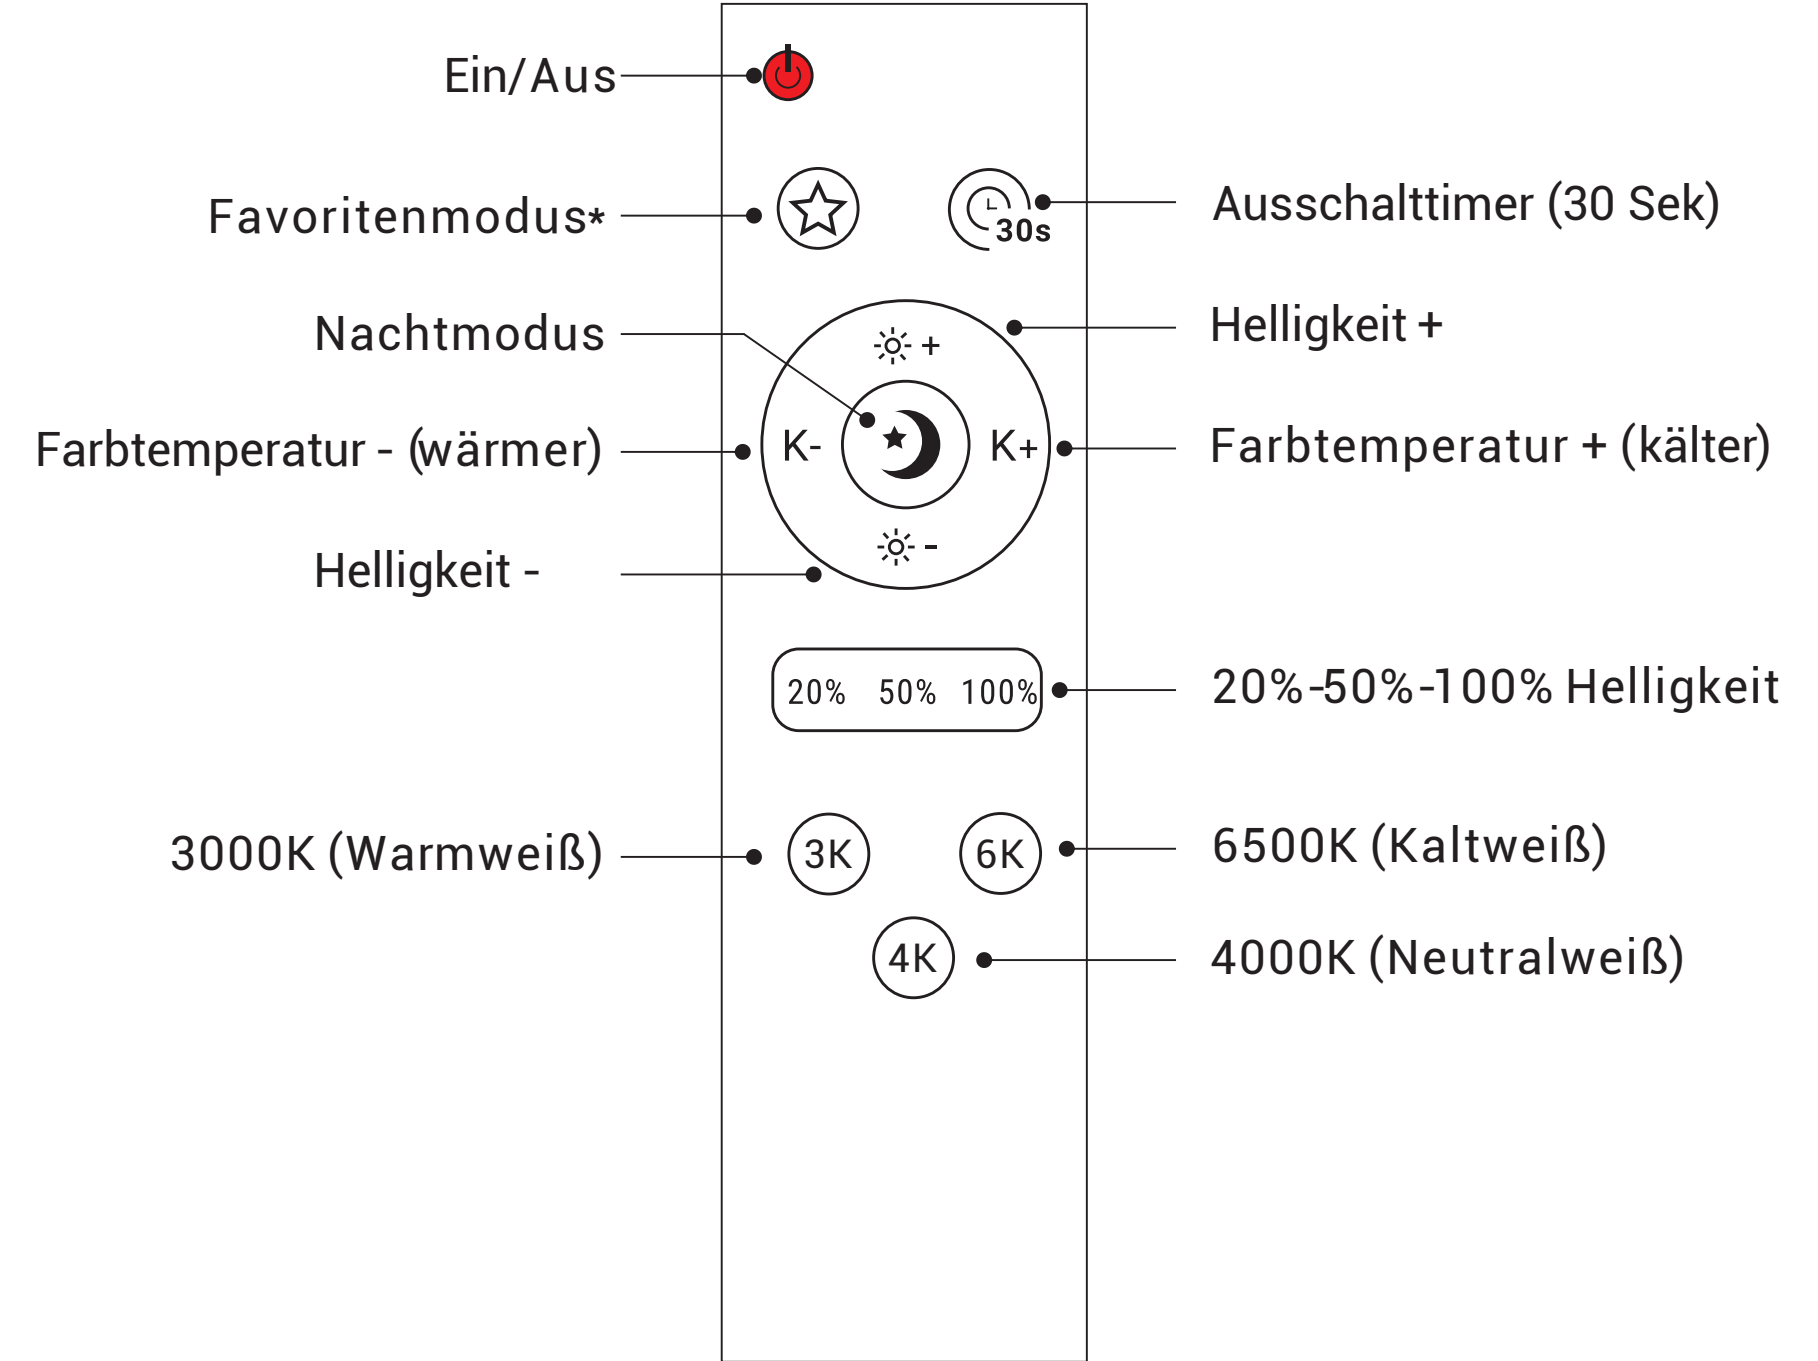


Bedienungsanleitung Deckenleuchte

Part I: Installationsanleitung

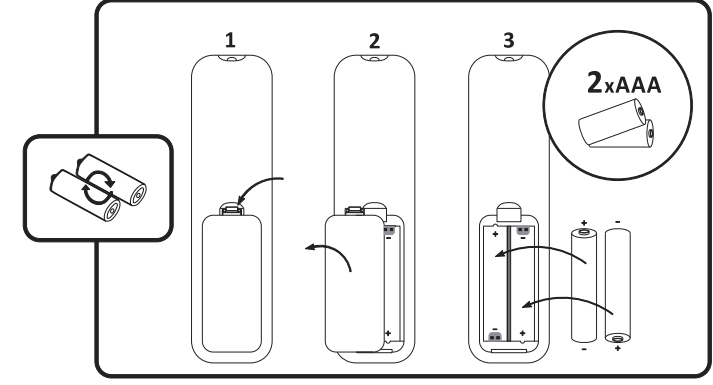
Part 2: Verwendung der Fernbedienung

  		
A	B	C
		
D	E	F
		
G	H	
		



Ein/Aus (Power On/Off)
Favoritenmodus* (Favorite Mode)
Nachtmodus (Night Mode)
Farbtemperatur - (wärmer) (Color Temperature - (warmer))
Helligkeit - (Brightness -)
3000K (Warmweiß) (3000K Warm White)
Ausschalttimer (30 Sek) (30s Off Timer)
Helligkeit + (Brightness +)
Farbtemperatur + (kälter) (Color Temperature + (cooler))
20% 50% 100% (20%-50%-100% Brightness)
6500K (Kaltweiß) (6500K Cool White)
4000K (Neutralweiß) (4000K Neutral White)

***Favoriten Modus:** Sie können Ihren Lieblingsmodus speichern indem sie diese Taste doppelklicken. Anschließend blinkt die Lampe einmal als Zeichen für die erfolgreiche Speicherung.



*** Bitte recyceln Sie die Batterien nach Gebrauch ordnungsgemäß.**