



# OPTONICA

Istruzioni per l'installazione

Si prega di leggere attentamente per evitare errori.



## M05- SR serie

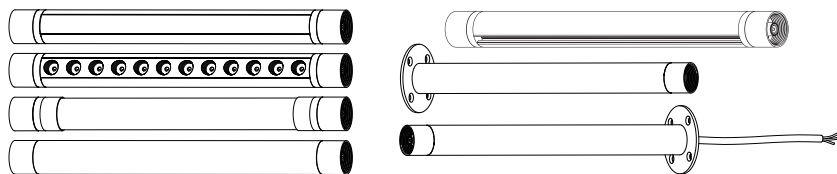

## M05-Giunto dritto



## M05-T Giunto



## M05-90 ° angolo



## M05-raccordo a T ad angolo retto



## M05-X connettore



## M05-Giunto ad angolo retto a 5 vie



## M05-Giunto ad angolo retto a quattro vie



## M05-Giunto ad angolo retto a 6 vie

