


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА LED ВЕНТИЛАТОР ЗА ТАВАН

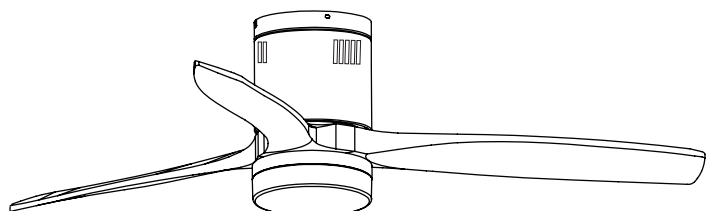

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

- ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ МОНТАЖА. СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- За да намалите риска от нараняване, закрепете вентилатора директно към носещата конструкция на сградата, съгласно тези инструкции, и използвайте само предоставените монтажни елементи.
- За да избегнете електрически удар, изключете захранването, преди монтаж.
- Всички електрически връзки трябва да бъдат изпълнени в съответствие с националните и местните електрически норми. Ако не сте запознати с електрическите инсталации, използвайте квалифициран електротехник.
- За да намалите риска от нараняване, не огъвайте системата за закрепване на перките по време на монтаж, балансиране или почистване на вентилатора. Никога не поставяйте предмети между въртящите се перки.
- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на мотора, не използвайте вентилатора със системи за регулиране на оборотите. Използвайте само оригиналните контролери на вентилатора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важните инструкции и предпазни мерки в това ръководство не покриват всички възможни ситуации. Бъдете с повишено внимание при монтажа и използването на вентилатора.



Подготовка за монтаж

За да предотвратите наранявания и повреди, се уверете, че мястото за окачване осигурява разстояние от 2.30м от пода до перките и 0.76м от която и да е стена или препятствие. Уверете се, че електрическата кутия е здраво закрепена към строителната конструкция и може да издържи пълното тегло на вентилатора.

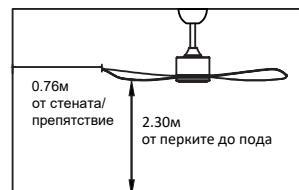

1

Монтиране на окачващата скоба

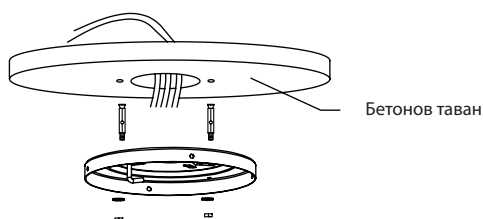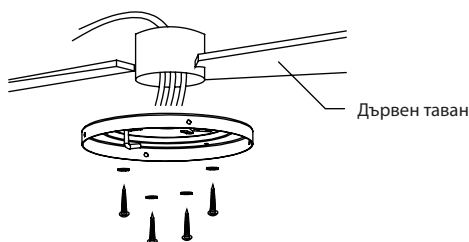


Пробийте отвор с диаметър Ø8 mm в бетонния таван и поставете болта. Подравнете скобата с отвора, след което затегнете гайката.


2

Свързване на захранването


AC:

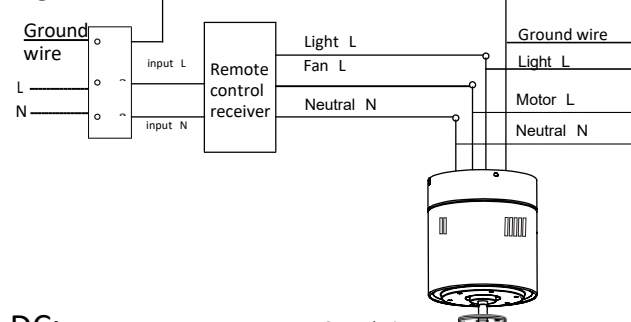

DC:

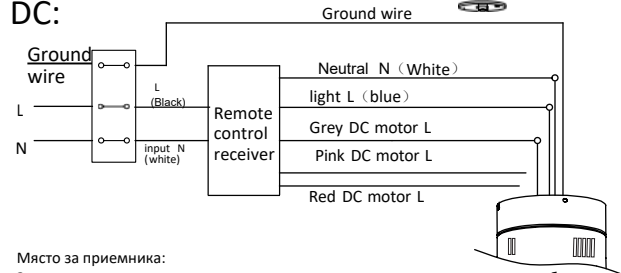


Място за приемника:
Закачете мотора на левия държач, след което извършете свързването на кабелите.

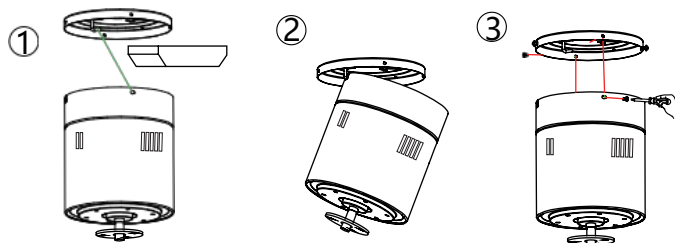

3

Монтаж на перките

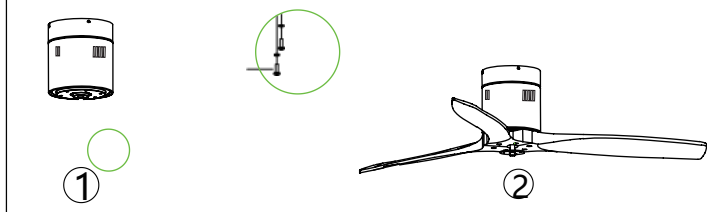


Съвет: Шайбите за винтовете на перките могат да бъдат поставени предварително на всеки винт, преди да монтирате перките.

Подравнете отворите на перките с отворите на мотора. След като всички перки са монтирани, затегнете всички винтове. Преди окончателно затягане, повторете процедурата с останалите рамена на перките.

Забележка: Затегнете винтовете на перките два пъти.

Монтаж на LED панела

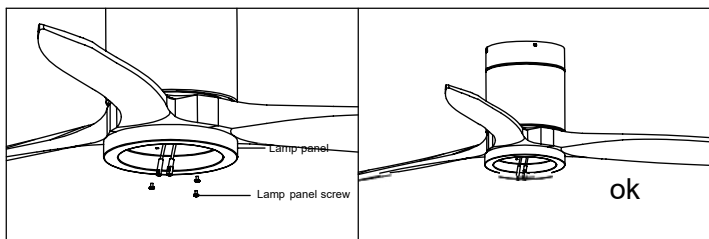


Развийте фиксиращия винт. Поставете LED панела под вентилатора, като вкарете другите два винта в ключовите отвори, завъртете, за да го фиксирате, след което затегнете първоначалния винт, като подравните отвора му с отвора в основата на вентилатора. Затегнете и останалите два винта, за да закрепите LED панела.

Забележка: При монтаж или демонтаж на LED панела внимавайте да не повредите изолационните подложки. Прекомерното или твърде бързо затягане на винтовете може да ги повреди.


4

Монтаж на абажура (капака)

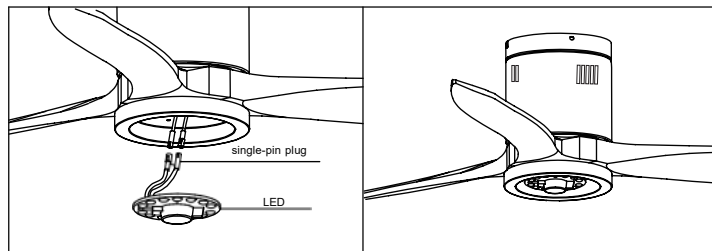

Поставете обратно капака и абажура към LED панела.

Монтаж на декоративния капак

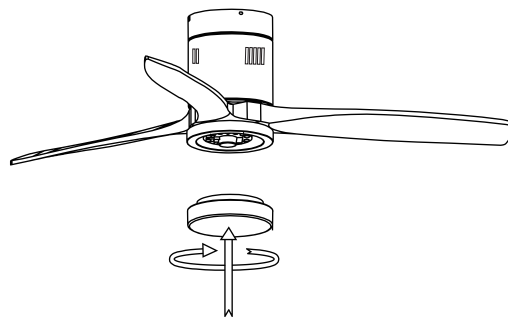

Поставете обратно капака и абажура към LED панела и ги закрепете с декоративните щипки и гайките.

5