


MANUALE D'USO VENTILATORE A LED DA SOFFITTO

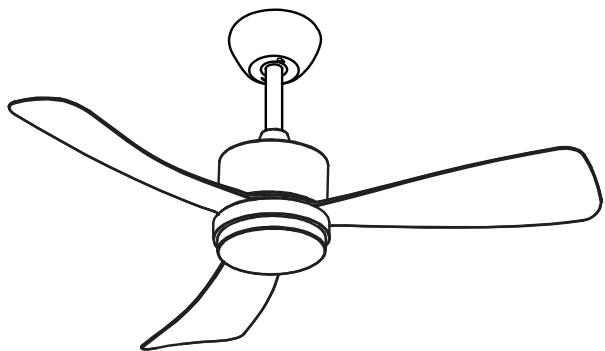

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Piano Terra; Telefono: +359 2 988 45 72;


AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali.
- Per ridurre il rischio di lesioni, fissare il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio seguendo queste istruzioni e utilizzando esclusivamente la ferramenta fornita.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare l'alimentazione spegnendo gli interruttori automatici del quadro elettrico e l'interruttore a muro associato. Se non è possibile bloccare gli interruttori in posizione OFF, fissare saldamente un dispositivo di avviso ben visibile, come un'etichetta, al pannello di servizio.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali e allo standard ANSI/NFPA 70. Se non si ha familiarità con i collegamenti elettrici, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non piegare il sistema di fissaggio delle pale durante l'installazione, il bilanciamento o la pulizia del ventilatore. Non inserire mai oggetti estranei tra le pale in rotazione.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido con questo ventilatore. Usare solo regolatori di velocità originali.

NOTA: Le importanti precauzioni e istruzioni riportate nel manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. È necessario usare buon senso e cautela durante l'installazione e l'uso di questo ventilatore.

Preparazione all'Installazione

Per evitare lesioni personali e danni, assicurarsi che il punto di installazione garantisca alle pale uno spazio libero di 2,3 m dal pavimento e 76 cm da qualsiasi parete o ostacolo. Assicurarsi che la scatola di derivazione sia saldamente fissata alla struttura dell'edificio e possa sostenere l'intero peso del ventilatore.

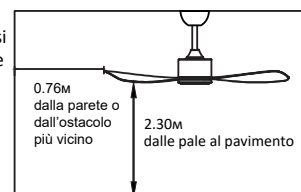


1


Preparazione del punto di installazione del ventilatore

Installazione con asta di prolunga

Questo ventilatore può essere installato con un'asta di prolunga su un soffitto normale o inclinato. La lunghezza di sospensione può essere aumentata utilizzando un'asta di prolunga più lunga.

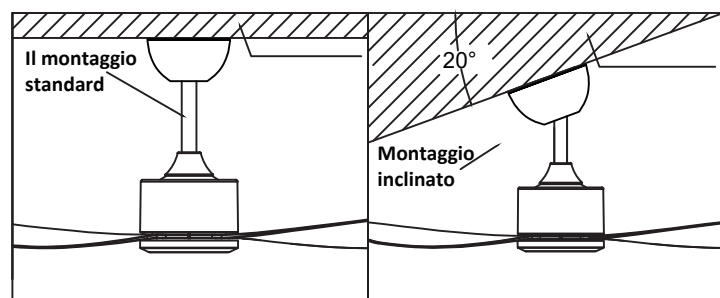


Installazione della staffa di sospensione

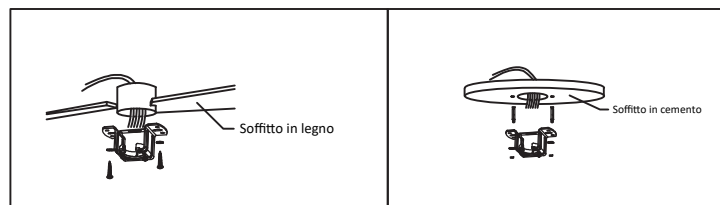

Praticare un foro da Ø8 mm nel soffitto in cemento e inserire il bullone. Allineare la staffa al foro, quindi serrare con il dado.

2

Assemblaggio e installazione del ventilatore

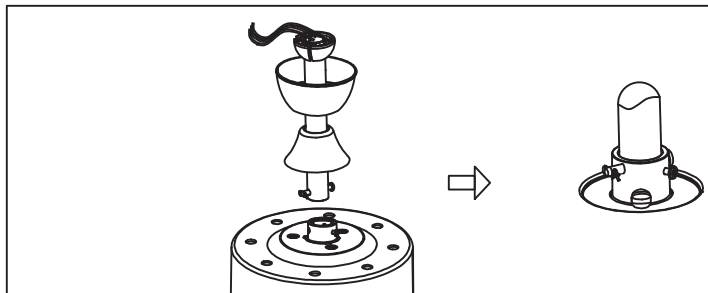

Se desideri aumentare la lunghezza di sospensione del ventilatore, devi rimuovere la sfera di sospensione dall'asta da 6 pollici fornita, per poterla utilizzare con l'asta di prolunga (inclusa). (Se desideri usare l'asta da 6 pollici, procedi con le istruzioni riportate di seguito.)


Per rimuovere la sfera di sospensione, allenta la vite di fissaggio sulla sfera e rimuovi il perno e la clip. Abbassa la sfera e rimuovi il perno di blocco. Fai scorrere la sfera fuori dall'asta originale A e inseriscila nella nuova asta più lunga B (la parte superiore dell'asta deve avere un foro per la vite di fissaggio; utilizza quel foro per la vite). Inserisci il perno di blocco nella parte superiore dell'asta lunga e solleva la sfera di sospensione. Assicurati che il perno si allinei con le scanalature interne della sfera, quindi stringi bene la vite di fissaggio.

Suggerimento: Per facilitare l'inserimento dei cavi elettrici nell'asta, applica un pezzetto di nastro isolante alle estremità dei cavi—cioè li terrà uniti mentre li fai passare attraverso l'asta.


Allenta le viti di fissaggio della forcella e il dado nella parte superiore del corpo motore. Rimuovi il perno e la clip dall'asta (se non l'hai già fatto). Fai scorrere l'asta attraverso il rosone. Fai passare i cavi elettrici attraverso l'asta e tira il cavo in eccesso dall'estremità superiore dell'asta. Inserisci l'asta nella forcella del corpo motore e reinserisci il perno e la clip rimossi in precedenza. Stringi bene le viti di fissaggio e il dado. Abbassa il rosone sul corpo motore.

3

Connessione del telecomando

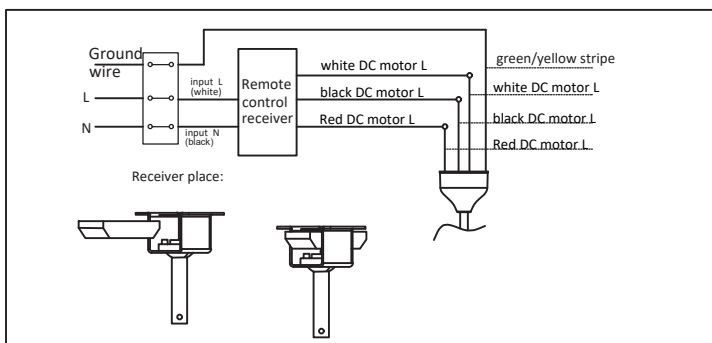


Assemblaggio del copricupola

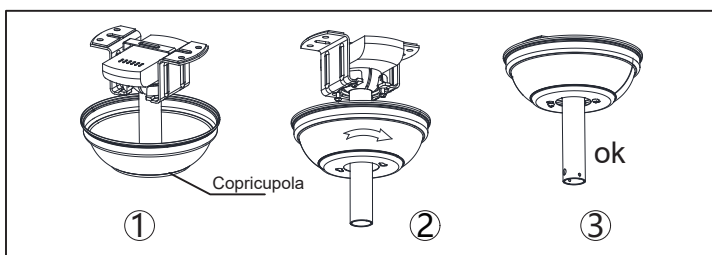

Sollevare il copricupola verso la staffa di sospensione, allineando le viti allentate della staffa con le fessure del copricupola. Ruotare il copricupola per bloccarlo. Reinserire le viti e fissarle tutte con un cacciavite. Quando la staffa di sospensione è fissata alla scatola di derivazione e può sostenere il ventilatore, siete pronti a montare il ventilatore. Afferrare saldamente il ventilatore con entrambe le mani. Inserire l'asta attraverso l'apertura della staffa e lasciare che la sfera di sospensione si posi sulla staffa. Ruotare la sfera di sospensione fino ad allineare la scanalatura con la linguetta della staffa. Suggerimento: Chiedere l'aiuto di un'altra persona per tenere stabile la scala e per sollevare il ventilatore fino a voi quando siete sistemati sulla scala.

5

Assemblaggio delle pale

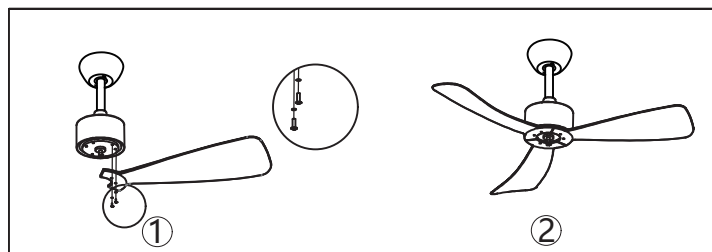


Risparmio di tempo: Le rondelle delle viti delle pale possono essere inserite su ogni vite prima di montare le pale.

Allinea i fori delle pale con i fori delle viti del motore. Stringi tutte le viti dopo che tutte le pale sono montate. Prima di fissare definitivamente le viti, ripeti la procedura con i restanti bracci delle pale.

Nota: Stringere le viti delle pale due volte.

Assemblaggio del piatto LED

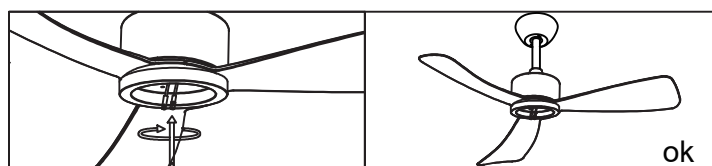


Svitare una vite di fissaggio. Posizionare il piatto LED sotto il ventilatore inserendo le altre due viti nelle fessure a chiave, ruotare in posizione, quindi fissare la vite precedente allineando il foro della vite con quello sul fondo del ventilatore, poi tringere le restanti due viti per bloccare il piatto LED.

NOTA: Durante l'installazione o la rimozione del piatto LED, prestare attenzione a mantenere intatti i cuscinetti isolanti. Stringere le viti troppo forte o troppo velocemente può danneggiare i cuscinetti isolanti.


6

Collegamento della lampada LED

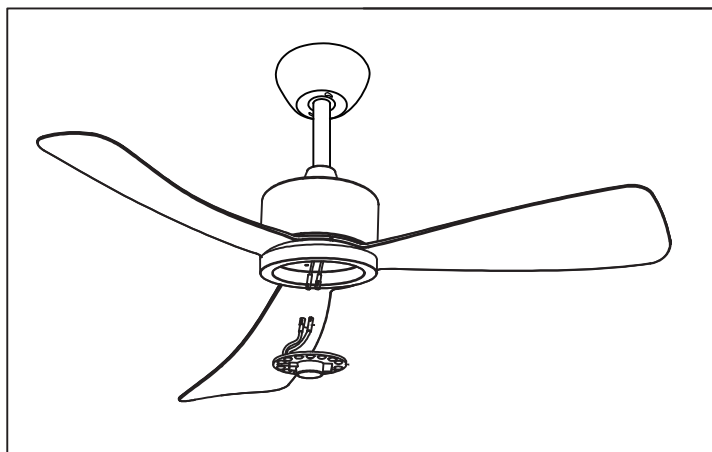

Inserire i connettori dei cavi della lampada LED abbinando i colori.

Assemblaggio del paralume

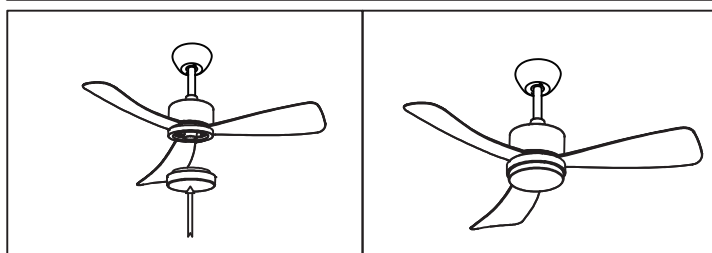

Riattaccare il coperchio e il paralume al piatto LED e fissarli con le clip decorative e i dadi a vite.