


BENUTZERHANDBUCH – LED-DECKENVENTILATOR

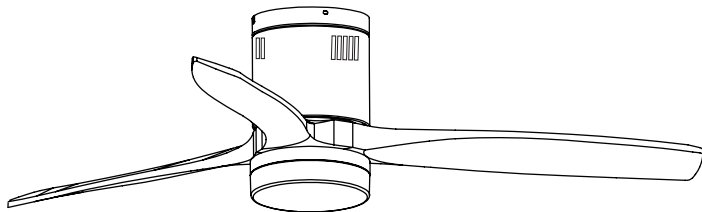

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoß, Tel.: +359 2 988 45 72;

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE


- LESEN SIE DIESES GESAMTE HANDBUCH SORGFÄLTIG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß dieser Anleitung direkt an der tragenden Struktur des Gebäudes und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Befestigungsmaterial.
- Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Sicherungen oder Leistungsschalter ausschalten, die die Anschlussdose und den zugehörigen Wandschalter versorgen.
- Wenn Sie den Leistungsschalter nicht in der ausgeschalteten Position verriegeln können, bringen Sie einen gut sichtbaren Warnhinweis, z. B. ein Etikett, am Sicherungskasten an.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen gemäß den nationalen und lokalen Elektrovorschriften sowie ANSI/NFPA 70 vorgenommen werden. Wenn Sie mit elektrischen Installationen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, dürfen Sie das Befestigungssystem der Ventilatorblätter während der Installation, beim Ausbalancieren oder bei der Reinigung nicht verbiegen. Führen Sie niemals Fremdkörper zwischen die rotierenden Ventilatorblätter ein.
- Um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder Motorschäden zu verringern, verwenden Sie keinen Halbleiter-Geschwindigkeitsregler mit diesem Ventilator. Verwenden Sie nur originale Geschwindigkeitsregler.

HINWEIS:

Die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht wesentliche Faktoren bei der Installation und dem Betrieb dieses Ventilators sind.



Installationsvorbereitung

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Montageort einen Abstand der Flügel von 2,3 m zum Boden und 76 cm zu jeder Wand oder jedem Hindernis zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussdose fest an der Gebäudestruktur befestigt ist und das vollständige Gewicht des Ventilators tragen kann.

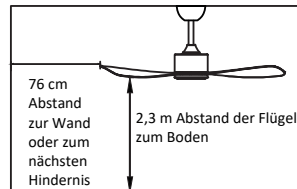

1

Montage der Aufhängevorrichtung

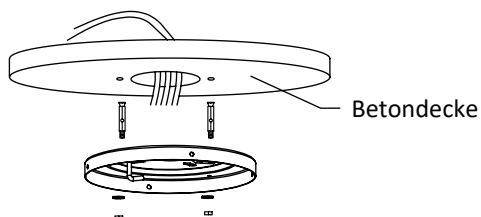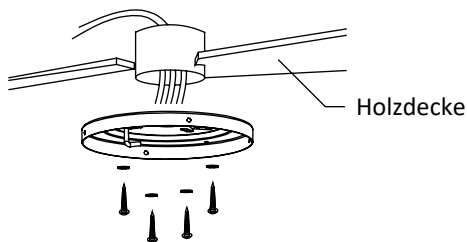


Bohren Sie ein $\phi 8$ -mm-Loch in die Betondecke und setzen Sie den Bolzen ein. Richten Sie die Halterung am Loch aus und ziehen Sie sie anschließend mit der Mutter fest.


2

Anschließen der Fernbedienung


AC:

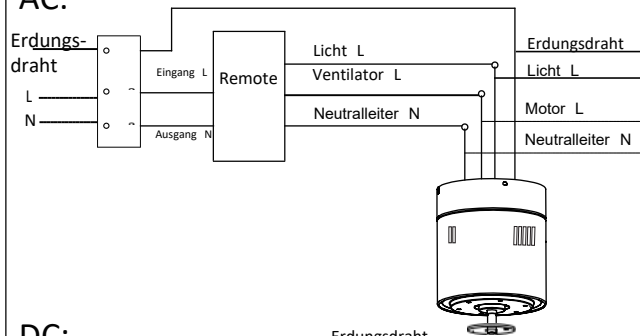

DC:

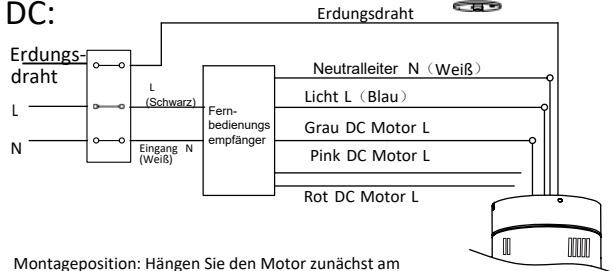


Montageposition: Hängen Sie den Motor zunächst am linken Haken ein und führen Sie anschließend die Verkabelung durch.

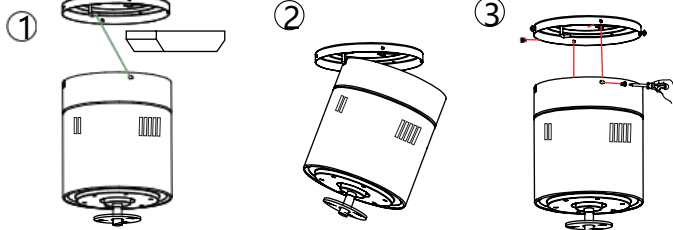


3

Montage Rotorblätter

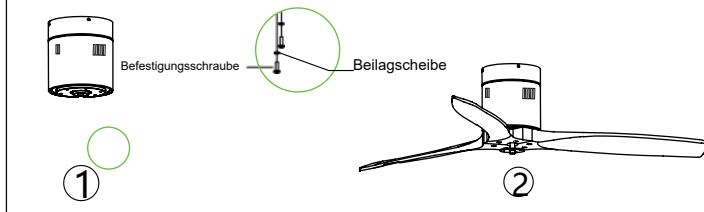

Zeitsparer: Unterlegscheiben für die Blatt-Schrauben können vor der Montage der Blätter auf jede Schraube gesetzt werden.
Die Löcher der Blätter mit den Schraubenlöchern des Motors ausrichten und alle Schrauben festziehen, sobald alle Blätter angebracht sind. Bevor die Schrauben endgültig gesichert werden, mit den übrigen Blattarmen wiederholen.
Hinweis: Die Blatt-Schrauben zweimal festziehen.

Montage Leuchtpanel

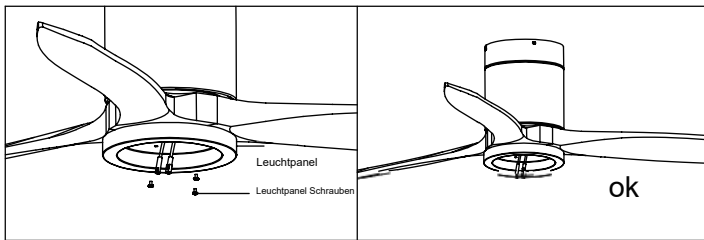


Schrauben Sie eine Stellschraube heraus. Befestigen Sie die LED-Platine an der Unterseite des Ventilators, indem Sie die beiden anderen Stellschraubenköpfe in die Schlüssellochschlitze einsetzen, drehen Sie die Platine in Position und sichern Sie dann die zuvor entfernte Stellschraube, indem Sie das Schraubenloch mit dem Loch an der Unterseite des Ventilators ausrichten. Ziehen Sie anschließend die beiden übrigen Stellschrauben fest, um die LED-Platine sicher zu fixieren.

HINWEIS: Beim Installieren oder Entfernen der LED-Platine bitte die Isolierpads intakt lassen. Zu festes oder zu schnelles Anziehen der Stellschrauben kann die Isolierpads beschädigen.


4

Montage Lampenschirm

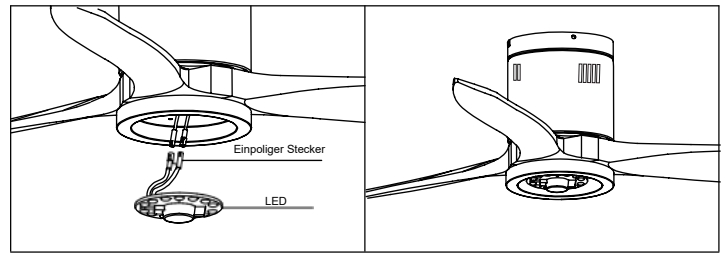

Setzen Sie die Abdeckung und den Lampenschirm wieder auf die LED-Platine.

Dekorative Abdeckplatte

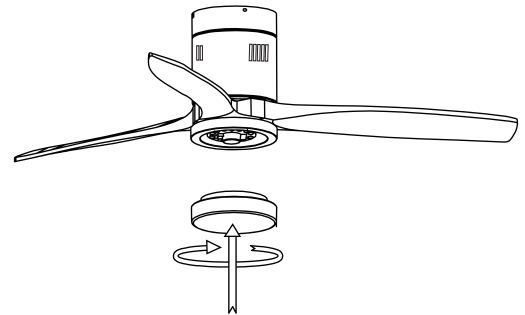

Setzen Sie die Abdeckung und den Lampenschirm wieder auf die LED-Platine und befestigen Sie sie mit den dekorativen Klammern und Muttern.

5