


OPTONICA

2 IN 1

Jump Starter & Tire Inflator


User Manual SKU:9535

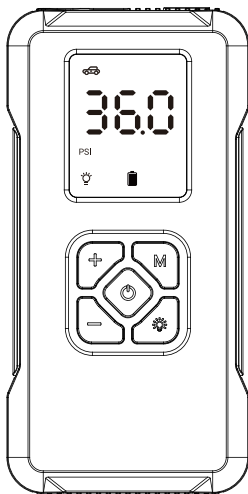

Please read this manual carefully before use

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;

Product diagram

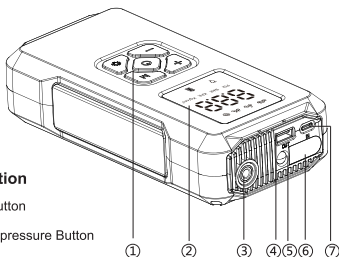

Key Description

- ① Flashlight Button
- ② Increase air pressure Button
- ③ ON/OFF Button
- ④ Decrease air pressure Button
- ⑤ Set mode Button (M)

- ① Operating indicator
- ② LED display
- ③ Inflation pipe interface
- ④ USB OUTPUT
- ⑤ LED Flashlight
- ⑥ Smart clip socket
- ⑦ USB C INPUT

Specification


Products	2 IN 1 Jump Starter & Tire Inflator
Model	9535
Battery Capacity	14.8V / 37Wh
USB output	5V / 2.4A
C-type input	5V / 2A
Dimension	3.93*1.88*7.9in
Charging time	2~5H
Barometric units	Psi, Bar, Kg/cm ² , Kpa
Bulb Type	0.5W LED Long bright, SOS, burst flash

The battery clip is equipped with one intelligent starter power clip


Package Contents



Tire Inflator

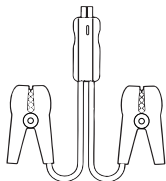

Smart Jumping Cable



Inflator Tube



USB-C Charging Cable



Nozzle Adapters



User Manual

Function Description



Cars, motorcycles, and electric bicycles

- 1、Tighten the inflation tube to the tracheal socket:
- 2、Push the air nozzle onto the tire core and then press down on the pressure handle;
- 3、Long press the power button "  "to turn on the device, press" M "to select the inflation mode, press"+"or "-" to adjust tire pressure,press"  " the button to start the air pump Start inflating and automatically stop when the set value is reached.

The product offers four types of air pressure units for you to choose from:

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Unit conversion:

1bar=100kpa=14.5psi=1.0197Kg/cm²

Default tire pressure values for various modes



car

2.50



motorcycle

2.50



bicycle

4.15



basketball

0.55

Bar

Instructions for using the inflation pump

This product is suitable for:

M1 class passenger cars, motorcycles, electric vehicles, various types of bicycles, various ball games, balloons Life rings, swimming rings, inflatable mats, kayaks and other inflatable products.

This product has an automatic inflation function for parts that require inflation, and the air pressure meets the standard It can automatically stop when the value is reached, with intelligent setting and simple operation.

This product is also a precision digital air pressure measurement tool, any component that needs to measure air pressure, Both can be used.

This product is equipped with LED lighting function, which can make you clear in dimly lit environments without lights Operation, fearless of the dark night.

This product is equipped with four inflation modes: "car", "motorcycle", "Bicycle" and "Ball", you can choose the appropriate mode according to your own needs, Each mode has a different default air pressure value. You don't need to set it yourself, of course If some default values cannot meet your needs, you can set the air pressure value yourself and then proceed with the adjustment When the air pressure reaches your set value, the air pump will also automatically stop and there is no need to stand by, Do things while cheering on, without delaying.

Guide:

1.  button: Long press to power on. After turning on the machine, Short press  button briefly to start and stop the motor of the pump;
2. M button: Mode switcher, which allows you to switch between pumping objects. The switching order is: car(default pressure is 36PSI), motorcycle(default pressure is 36PSI), bicycle(default pressure is 60PSI), ball(default pressure is 8PSI), which the mode is switched to, the symbol will light up, and corresponding to its default setting pressure value; Long press for 3 seconds to enter the unit switching mode. After entering, the unit flashes, and short press to switch units (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²), flashing three times without operating will lock the unit the air pressure does not return to 0 when turned on, and automatically returns to 0 when there is no air pressure(Note: no display for preventing 0 drift below 3PSI);
3.   buttons: By adjusting the preset air pressure value, press to increase or decrease. Long press for 3 seconds to switch to fast increasing or decreasing. Note: After turned off or switching modes, the default value will be restored;
4.  button: Press once to turn on the flashlight, long press to turn off the light(the light can also be turned on when the machine is off). 3 lighting modes: First is the constant light mode, press again to switch to SOS mode, press again to switch to slow flashing mode, press again to turn off the light;
5. The motor will not work when the real-time pressure is greater than the set value. When the air pressure reaches the preset value during inflation, the motor stops inflating automatically. Press the inflation button again to restart to inflate another tire;

6. Battery voltage display: 3 battery level display: 100%-70%-30%

7. Inflation timeout protection: To prevent tire leakage during the inflation process the following timeout protection are programmed. When the value of the air pressure 0 during inflation lasts for 60 seconds, the machine automatically stops inflating and displays "E0" flashing for several seconds and shut down;

8. Charging indication: Supports USB-C port 5V/2A input charging, which is about 2~5 hours to fully charged. When charging to $\geq 16.2V$, the full display of the power will stop flashing;

9. Over temperature protection: The product has over temperature protection, and the temperature sensor is placed in the battery pack. When the battery temperature reaches $150^{\circ}F \pm 40^{\circ}F$ ($65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$), the machine will be turned off automatically (the NIXIE tube screen will display "E02" warning, flashing 10 times of shutdown. After protection, the power supply will be resumed when the temperature drops to $130^{\circ}F \pm 40^{\circ}F$ ($55^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$);

10. Data error: During the data collection process, if the collected data is incorrect, "E1" will be displayed, flashing approximately 10 times, and then shutdown;

11. Motor stall protection: If the motor experiences stall due to certain factors, it will display "E2", flashing approximately 10 times, and then shut down;

12. Safety control: Please carefully check the inflation pressure requirements of the item. When the inflated item exceeds the pressure value of the product, please stop inflating immediately to avoid excessive expansion and damage;

13. Unscrew the air nozzle: Because the temperature of the air duct is relatively high after inflation. Be careful of burns when removing the air nozzle after the inflation. There will be slight air leakage when disassembling the air nozzle there, so please disassemble it to reduce air output as soon as possible, which will cause a decrease in air pressure;

14. Special reminder: For balloons, toys, swimming rings and other products the pressure requirements are lower than the normal pressure mode. First, please know the detailed pressure requirements of the inflating products, and then set the correct pressure value to start inflation. When the set value is reached, the motor will automatically stop or please shut down manually in time;

15. Note: If using this product for continuous inflation, it is recommended to use it for no more than 15 minutes. If it exceeds 15 minutes, you should let it rest for at least 5-10 minutes before using it again, which will protect the maximum service life of the product.


Power bank functions

This product provides a USB output port for charging mobile phones and digital products, with an output capacity of 5V/2.4A. You can use it when you turn on the power.

Description of emergency start function for automobiles

This product is suitable for vehicles with a 12V system, gasoline vehicles with a displacement of 4.0L or less, and diesel vehicles with a displacement of less than 2.5L.


Note: Before using the startup power, please ensure that the battery level is above one grid

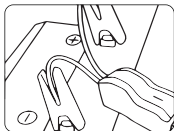

Step 1 Connect to the Car Battery


Attach the jumper clamps to your car battery—red to the positive terminal and black to the negative terminal.

(NOTE: If the battery terminals are severely oxidized, scrape off the oxide layer first.)

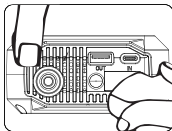

Step 2 Connect to the Jump Starter

Connect the jumper cable to the jump starter unit, making sure the connector is fully inserted and secure.

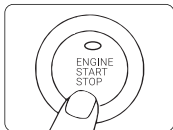

Step 3 Start Your Car

Get into your car and use the key or start button to start the engine.




Step 4 Disconnect the Clamps

Once the engine starts, disconnect the clamps within 30 seconds.

Product charging

This product comes with a charging cable with a TYPE-C socket, which you can use with a mobile phone charger or car charger (Specification DC5V/2A), when charging the product, the battery symbol will flash, When fully charged, the battery symbol stops flashing.

temperature protection

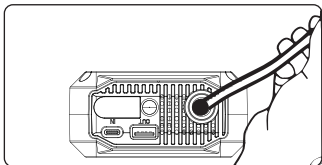

After prolonged inflation work, the motor naturally heats up and reaches the temperature protection point, which will temporarily Stop running until the temperature protection is released, and it will automatically resume normal operation. When entering temperature protection, the digital tube displays a "E07/E02" reminder, flashing approximately 10 times. Shutdown. Restore power supply when the temperature drops to $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ after protection; During temperature protection, except for limiting the starting motor, other functions can operate normally (Testing air pressure/lighting/units/air pressure+/- can be operated); if the start button is forcefully pressed during temperature protection, the screen will prompt "E07/E02" again. Flashing approximately 10 times before shutting down.

Overdischarge protection instructions

The product uses the emergency start function in low-temperature environments, which triggers the system's over discharge protection for the battery. When the function is activated, the system will automatically enter battery over discharge protection mode, and the display screen will not be able to turn on. It is necessary to connect a charging cable for charging activation before it can be used normally.

Product features

- Mini and compact, lightweight, and easy to carry and store. It's a self driving trip for outdoor activities and daily activities. Daily necessities.
- Multiple functions integrated in one: tire pressure detection, inflation pump, night lighting, mobile power bank. Emergency starting power supply.
- High magnification polymer potassium batteries are safe and efficient. Provide sufficient electricity.
- Inflation without wiring is more convenient, with four preset inflation modes that can be switched with just one click and automatically stop when fully charged.
- Super strong inflation capacity, up to $\geq 150\text{Psi}$.
- High precision tire pressure detection with a measurement accuracy of $\pm 0.01\text{Kg/cm}^2$.

Precautions

1. This product is prohibited for children to use. It is recommended that users be at least 18 years old. Please keep the child and inflator at a safe distance during the inflation process;
2. This product has a built-in non detachable lithium battery. It is prohibited to throw this product into the fire. Lithium batteries may cause overheating, fire, spontaneous combustion and explosion caused by impact, or water ingress. Please avoid exposure to sunlight at high temperatures;
3. The storage temperature should not be higher than 140°F (60°C). Overcooling or overheating can shorten service life and damage the built-in battery;
4. If the product is left idle for a long time, it may damage the battery. It is recommended to charge at least once every three months;
5. This product is equipped with a built-in motor. Do not use it in flammable and explosive environments;
6. If you hear abnormal noise or excessive temperature during the inflation process, please turn it off immediately;
7. Before setting the inflation pressure, please confirm the selection of the measurement unit, otherwise it may cause accidents such as tire explosions. This common Conversion of units formula is for your reference:
 $1\text{bar}=14.5\text{psi}$, $1\text{bar}=100\text{kpa}$, $1\text{bar}=1.02\text{kg/cm}^2$
8. Do not leave the inflator alone during inflation;
9. Please use in a dry and clean environment. The invasion of sand and dust may cause damage to the product. Do not wash or soak with water;
10. This product may experience appropriate heating during use, and the shell temperature below 140°F (60°C) does not affect product performance. Please rest assured of use;
11. All products have passed strict quality assurance inspections before leaving the factory. If you find that this product is overheated, odorous, deformed, worn damaged, or has other abnormal conditions, please stop using it immediately.

Recommended Inflation time

Inflatable objects	Specifications	Air pressure	Inflation time	Inflation times
Car tire	185R 14LT	0.1bar-2.5bar	7min	3 times
Car tire	185R 14LT	1.6bar-2.5bar	1min	8 times
Bike	52/559(26 2.1)	0.1bar-4.15bar	1min	30 times
Motorcycle	571457(22 2.125)	0.1bar-2.5bar	1min	35 times
Ball	Basketball	0.1bar-0.6bar	20s	50 times


Inflatable pressure recommendation Form

Inflatable pressure Form		
Bicycle	12、 14、 16 inch bicycle tire	30-50psi
	20、 22、 24 inch bicycle tire	40-50psi
	26、 27.5、 29 inch mountain bike tire	45-65psi
	700C Road bike Clincher tire	100-130psi
	700C Road bike tubular tire	120-145psi
Motorcycle	Motorcycle,Electric Motorcycle tire	1.8-2.8Bar
Car	Car tire	2.2-2.5Bar
Ball	Basketball	7-9psi
	Football	8-16psi
	Volleyball	4-5psi
	American football	12-14psi

⚠ Above inflation pressure list is for reference only. For actual operation, please refer to the instruction manual of the inflatable products.


2в1 Стартер и Помпа за гуми

Ръководство за употреба

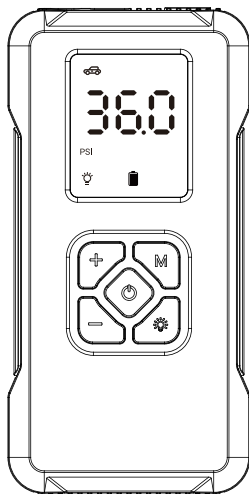

Моля, прочетете внимателно това
ръководство преди употреба

Диаграма на продукта

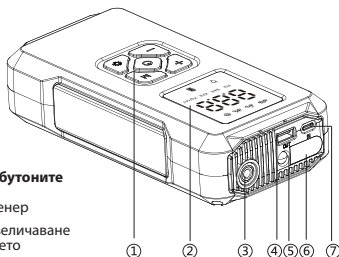

Описание на бутоните

- ☰ Бутон за фенер
- ⏏ Бутон за увеличаване на налягането
- ⏻ Бутон ON/OFF
- ⏪ Бутон за намаляване на налягането
- Ⓜ Бутон за избор на режим – M

- ① Индикатор за работа
- ② LED дисплей
- ③ Отвор за въздушния маркуч
- ④ USB изход
- ⑤ LED фенер
- ⑥ Гнездо за интелигентните щипки за акумулатор
- ⑦ USB-C вход

Технически характеристики


Продукти	2v1 Стартер и Помпа за гуми
Модел	9535
Капацитет на батерията	14.8V / 37Wh
USB изход	5V / 2.4A
C-тип вход	5V / 2A
Размери	3.93*1.88*7.9in
Време за зареждане	2~5H
Барометрични единици	Psi, Bar, Kg/cm ² , Кра
Тип крушка:	0.5W LED Дълга ярка светлина, SOS, импулсна светкавица

Забележка: Клипсът за батерията е оборудван с един интелигентен щипка за захранване на стартера


Съдържание на комплекта



Компресор за гуми

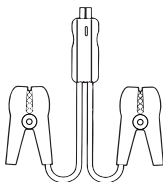

Интелигентни стартови кабели



Маркуч за въздух



USB-C кабел за зареждане



Преходници за накрайници



Инструкция за употреба

Описание на функциите



Автомобили, мотоциклети и електрически велосипеди

1. Завийте маркуча за въздух към отвора за въздушния канал.
2. Поставете накрайника върху вентила на гумата и натиснете лоста за налягане.
3. Задръжте бутона за включване "☺", за да включите устройството. Натиснете "M", за да изберете режим. Използвайте "+" и "-" за настройка на желаното налягане. Натиснете "☺", за да стартира помпата. Тя ще се изключи автоматично, когато достигне зададената стойност.

Продуктът предлага четири вида мерни единици за налягане

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Преобразуване на единици

1bar=100kpa=14.5psi=1.0197Kg/cm²

Стойности по подразбиране в различни режими



car

2.50



motorcycle

2.50



bicycle

4.15



basketball

0.55

Bar

Инструкции за използване на въздушната помпа

(Този продукт е подходящ за:)

Леки автомобили от клас M1, мотоциклети, електрически превозни средства, различни видове велосипеди, топки, балони, спасителни пояси, надуваеми дюшеци, надуваеми лодки, каяци и други надуваеми изделия.

Този продукт има автоматична функция за напompване, предназначена за артикули, които изискват въздух. Налягането достига предварително зададената стойност и устройството спира автоматично чрез интелигентни настройки и опростена работа.

Този уред също е предназначен за подуване на въздух под постоянно налягане, за компоненти, които не изискват измерване на налягане. И двата режима са налични.

Продуктът е оборудван с LED осветление, което позволява ясно виждане в слабо осветени среди и може да бъде използвано като аварийен сигнал по време на ремонт на автомобил.

Този артикул е с четири предварително зададени режима на напompване: "car" (автомобил), "motorcycle" (мотоциклет), "bicycle" (велосипед), "ball" (топка).

Всеки режим има предварително зададена стойност на налягането, но може да бъде коригиран.

Ако няма предварително зададен режим, можете ръчно да зададете налягането.

Когато налягането достигне избраната стойност, компресорът спира автоматично и няма нужда да го наблюдавате.

Можете да се отдалечите без притеснение — устройството ще се изключи, без да се налага намеса.

Ръководство за работа

1. Бутон : Задръжте натиснато, за да включите устройството.

След като машината е включена, кратко натискане на бутона  стартира и спира мотора на помпата.

2. Бутон M: Превключвател на режим, който ви позволява да избирате какво ще помпате.

Последователността на превключване е:

автомобил (стойност по подразбиране 36 PSI), мотоциклет (стойност по подразбиране 36 PSI), велосипед (стойност по подразбиране 60 PSI), топка (стойност по подразбиране 8 PSI).

Когато бъде избран режим, съответният символ светва и зарежда фабричната стойност на налягането. Задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим на избор на мерна единица. След включване мерната единица започва да мига и с кратко натискане може да се избира между: PSI, BAR, KPA, Kg/cm². Ако нищо не се натиска и индикаторът примигне три пъти, единицата се запаметява. Налягането не се връща автоматично на 0 при включване, но автоматично преминава на 0, когато няма налягане. Забележка: Няма показание на дисплея при налягане под 3 PSI (за да се предотврати неточно отчитане).

3. Бутоните  :

Използват се за увеличаване или намаляване на предварително зададената стойност на налягане.

Задръжте за 3 секунди, за да превключите на бързо увеличаване или намаляване.

Забележка: След изключване или при смяна на режим, стойността се връща към фабричната настройка.

4. Бутон  (фенер):

Натиснете веднъж, за да включите фенера.

Задръжте, за да го изключите (фенерът може да бъде включен и когато машината е изключена). Има 3 режима на светене:

– Постоянна светлина ;– SOS сигнал ;– Бавно мигане Натиснете отново, за да изключите светлината.

5. Защитна функция:

Моторът няма да работи, ако текущото налягане е по-високо от зададената стойност.

Когато налягането достигне предварително зададената стойност при помпане, моторът спира автоматично.

Натиснете бутона за напompване отново, за да започнете да помпате друга гума.

6. Показване на напрежението на батерията

Има 3 нива на заряд: 100% – 70% – 30%.

7. Защита при прекалено дълго помпане

За да се предотврати изпускане по време на напompване, е предвидена защита при изтичане на време.

Ако налягането остане 0 в продължение на 60 секунди, машината автоматично спира помпането, показва „E0“ на дисплея (мига няколко секунди) и се изключва.

8. Индикация за зареждане

Поддържа зареждане през USB-C вход 5V/2A, като пълното зареждане отнема около 2–5 часа.

Когато напрежението достигне $\geq 16.2V$, индикацията за зареждане спира да мига.

9. Защита от прегряване

Уредът разполага със защита от прегряване, като температурен датчик е поставен в батерията.

Когато температурата достигне $65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ($150^{\circ}F \pm 40^{\circ}F$), устройството автоматично се изключва.

На дисплея се появява предупреждение „E02“, което мига 10 пъти, след което машината се изключва.

След като температурата спадне до $55^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ($130^{\circ}F \pm 40^{\circ}F$), захранването се възстановява и устройството може отново да се използва.

10. Грешка при събиране на данни

При грешка в събирането на данни ще се покаже „E1“, мига около 10 пъти и устройството се изключва.

11. Защита при блокиране на мотора

Ако моторът блокира поради някаква причина, ще се покаже „E2“, мига около 10 пъти и машината се изключва.

12. Контрол на безопасността

Винаги проверявайте изискванията за налягане на предмета, който напompвате.

Ако налягането надвиши заявената стойност, незабавно спрете помпането, за да предотвратите раздуване или повреда.

13. Развиване на крайника

След помпане въздухопроводът може да бъде горещ.

Пазете се от изгаряния при сваляне на крайника.

Възможно е леко изпускане на въздух при сваляне – свалете крайника бързо, за да се минимизира спадът на налягането.

14. Специално напompване

При балони, играчки, пояс, надуваеми дюшеци и други подобни продукти необходимото налягане е много по-ниско от това за гуми.

Първо проверете изискваното налягане за съответния продукт и след това задайте подходяща стойност.

Когато е достигнато зададеното налягане, моторът ще спре автоматично, или го изключете ръчно навреме.

15. Забележка

При непрекъснато помпане се препоръчва устройството да не работи повече от 15 минути без прекъсване.

Ако времето надвиши 15 минути, оставете уреда да почине 5–10 минути, преди да го използвате отново. Това удължава живота на продукта.

Функции на външната батерия (power bank)


Уредът има USB изход за зареждане на мобилни телефони и цифрови устройства, с мощност 5V / 2.4A.

Тази функция може да се използва, когато устройството е включено.

Описание на функцията за аварийно стартиране на автомобил

Този продукт е подходящ за автомобили с 12V електрическа система, бензинови двигатели с обем до 4.0 L и дизелови двигатели с обем до 2.5 L.


Важно: Преди да използвате стартерната функция, уверете се, че зарядът на батерията е поне една чертичка.

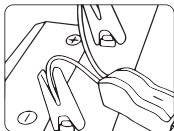

Стъпка 1

Свържете към акумулатора на автомобила


Поставете стартовите щипки на акумулатора: червена – към плюса (+), черна – към минуса (-).
(ЗАБЕЛЕЖКА: Ако клемите на акумулатора са силно окислени, първо отстранете слоя оксид.)

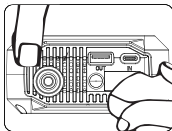

Стъпка 2

Свържете към стартера

Свържете кабела със щипките към устройството за стартиране, като се уверите, че конекторът е плътно поставен и добре фиксиран.

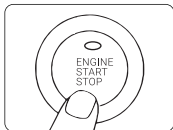

Стъпка 3

Стартирайте автомобила

Влезте в автомобила и стартирайте двигателя с ключ или с бутон за старт.



Стъпка 4

Откачете щипките


След като двигателят стартира, откачете щипките в рамките на 30 секунди.

Зареждане на устройството

Продуктът се предлага с кабел за зареждане с TYPE-C конектор, който можете да използвате с зарядно за телефон или автомобилно зарядно (DC 5V / 2A).

По време на зареждане индикаторът на батерията мига.
Когато батерията е напълно заредена, индикаторът спира да мига.

Защита от прегряване

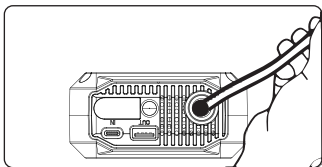

След продължителна работа по напompване моторът естествено загрева и достига точка на защита от прегряване.

В този момент той временно спира работа, докато температурата спадне, след което автоматично възобновява нормалната си работа.

Когато се активира защитата от прегряване, на дисплея се появява предупреждение „E07 / E02“, мига приблизително 10 пъти и устройството се изключва.

Захранването се възстановява автоматично, когато температурата спадне до 55 ± 5 .

По време на защитата от прегряване всички функции, освен стартиране на мотора, могат да се използват нормално (тестване на налягане, осветление, смяна на мерни единици, регулиране на налягане и др.).

Ако бутонът за старт бъде натиснат насила по време на защита от прегряване, на екрана отново ще се покаже „E07 / E02“, ще мига около 10 пъти и устройството ще се изключи.

Инструкции за защита от дълбоко разреждане

Продуктът използва функцията за аварийно стартиране при ниски температури, което активира защитата от прекомерно разреждане на батерията.

Когато тази защита се активира, системата автоматично преминава в режим на защита на батерията и дисплеят няма да се включи.

За да възстановите нормалната работа, е необходимо да свържете кабела за зареждане, за да активирате батерията, преди уредът отново да може да се използва.

Характеристики на продукта

1. Мини дизайн — компактен, лек, удобен за носене и съхранение. Подходящ за пътувания, външни активности и ежедневна употреба.
2. Много функции в едно устройство:
 - измерване на налягане в гуми
 - въздушна помпа
 - нощно осветление
 - външна батерия (power bank)
 - аварийно стартиране на автомобил
3. Високоэффективни полимерни батерии, безопасни и издръжливи, осигуряват достатъчно мощност.
4. Напompване без кабели, по-удобно, с четири предварително зададени режима и автоматично изключване при достигане на зададеното налягане.
5. Изключително мощно напompване — до 150 PSI.
6. Висока прецизност при измерване на налягането с точност $\pm 0.01 \text{ Kg/cm}^2$.

Предпазни мерки

1. Този продукт е забранен за използване от деца. Препоръчва се потребителите да бъдат навършили поне 18 години. Дръжте децата и помпата на безопасно разстояние по време на напompване.
2. Този продукт има вградена, несваляема литиева батерия. Забранено е хвърлянето на устройството в огън. Литиевите батерии могат да предизвикат прегряване, пожар, самозапалване или експлозия при удар или проникване на вода. Избягвайте излагане на директна слънчева светлина и високи температури.
3. Температурата за съхранение не трябва да надвишава 60°C (140°F). Прекомерното нагряване или охлаждане може да съкрати живота и да повреди батерията.
4. Ако продуктът не се използва дълго време, това може да повреди батерията. Препоръчва се поне веднъж на три месеца да се прави зареждане.
5. Уредът е снабден със вграден мотор. Не го използвайте в легкозапалима или взривоопасна среда.
6. Ако чуете необичайни звуци или усетите прекомерно загряване по време на напompване, изключете уреда незабавно.
7. Преди да зададете налягането, уверете се, че сте избрали правилната мерна единица, за да не се стигне до инциденти като спукване на гума.
За справка:
 $1 \text{ bar} = 14.5 \text{ psi} = 100 \text{ kPa} = 1.02 \text{ kg/cm}^2$
8. Не оставяйте помпата без надзор по време на напompване.
9. Използвайте продукта в суха и чиста среда. Попадането на прах или пясък може да повреди устройството. Не мийте и не потапяйте във вода.
10. По време на работа е нормално продуктът да се нагрява, като повърхностна температура до 60°C (140°F) не влияе на работата и безопасността.
11. Всички изделия преминават през строг контрол на качеството преди напускане на завода. Ако забележите прегряване, неприятна миризма, деформация, износване, повреда или други аномалии, преустановете използването.

Препоръчително време за напompване

Обект за напompване	Спецификация	Налягане	Време за напompване	Брой напompвания с едно зареждане
Автомобилна гума	185R 14LT	0,1bar-2,5bar	7 мин.	3 Пъти
Автомобилна гума	185R 14LT	1,6bar-2,5bar	1 мин.	8 Пъти
Велосипед	52/559(26 2.1)	0,1bar-4,15bar	1 мин.	30 Пъти
Мотоциклет	571457(22 2.125)	0,1bar-2,5bar	1 мин.	35 Пъти
Топка	Баскетбол	0,1bar-0,6bar	20 сек.	50 Пъти

Препоръчителни налягания при напompване

Велосипеди	12、 14、 16 гуми	30-50psi
	20、 22、 24 гуми	40-50psi
	26、 27.5、 29 планински гуми	45-65psi
	700C шосейна гума	100-130psi
	700C шосейна гума	120-145psi
Мотоциклети	Гуми за мотоциклет / електрически мотоциклет	1.8-2.8Bar
Автомобили	Автомобилни гуми	2.2-2.5Bar
Топки	Баскетбол	7-9psi
	Футбол	8-16psi
	Волейбол	4-5psi
	Американски футбол	12-14psi


⚠ Забележка:

Таблицата с препоръчителни налягания е само за ориентир.

За реална употреба следвайте инструкцията на конкретния продукт, който напompвате.


2 IN1
Starthilfegerät & Reifenfüller

Benutzerhandbuch

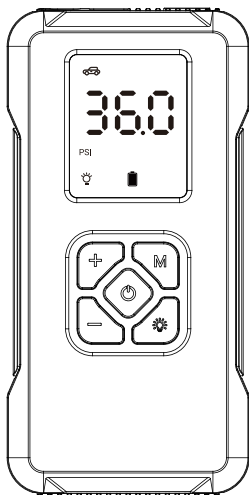

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vorder
Verwendung sorgfältig durch

Produktdiagramm

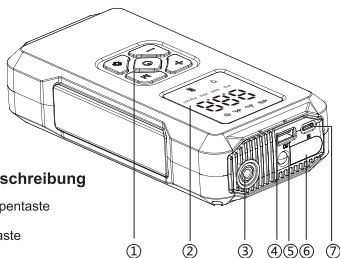

Schlüsselbeschreibung

- ☛ Taschenlampentaste
- ⏻ EIN/AUS-Taste
- ⬆️ Taste zum Erhöhen des Luftdrucks
- ⬇️ Taste zum Verringern des Luftdrucks
- Ⓜ Set-Modus-Taste (M)

- ① Tastenbereich
- ② LED-Anzeige
- ③ Luftröhrenbuchse
- ④ USB-Ausgang
- ⑤ LED-Beleuchtung
- ⑥ Smart Clip-Buchse
- ⑦ C-Typ-Eingang

Spezifikation


Produkte	2 IN1 Starthilfegerät & Reifenfüller
Model	9535
Batteriekapazität	14.8V / 37Wh
USB-Ausgang	5V / 2.4A
C-Typ-Eingang	5V / 2A
Abmessungen	3.93*1.88*7.9in
Ladezeit	2~5H
Barometrische Einheiten	Psi, Bar, Kg/cm ² , Kpa
Lampentyp	0,5WLED Lange Helligkeit,SOS,Burst-Blitz

Der Batteriedclip ist mit einem intelligenten Starter-Power-Clip ausgestattet


Packungsinhalt



Reifenfüller

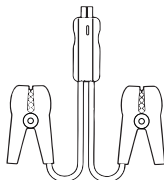

Smartes Springkabel



Inflatorschlauch



USB-C-Ladekabe



Düsenadapter



Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung



Autos, Motorräder und Elektrofahrrader

- 1、 Den Aufblaslauch an der Trachealöffnung festziehen
- 2、 Drücken Sie die Luftdüse auf den Reifenkern und drücken Sie dann auf der Druckgriff;
- 3、 Drücken Sie lange die Einschalttaste "🔊" um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie "M" um den Aufblasmodus auszuwählen, und drücken Sie dann, Wählen Sie den Aufpumpeinheit, drücken Sie "+" oder "-" um den Reifendruck einzustellen, drücken Sie "🔊" die Taste, um die Luftpumpe zu starten. Starten Sie das Aufpumpen und stoppen Sie automatisch, wenn der eingestellte Wert erreicht ist.

Das Produkt bietet vier Arten von Luftdruckeinheiten, aus denen Sie auswählen können:

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Einheitenumrechnung:

1bar=100kpa=14.5psi=1.0197Kg/cm²

Standard-Reifendruckwerte für verschiedene Modi



Auto

2.50



Motorrad

2.50



Fahrrad

4.15



Basketball

0.55

Bar

Hinweise zur Verwendung der Aufpumppumpe

Dieses Produkt ist geeignet für:

M1-Personenkraftwagen, Motorräder, Elektrofahrzeuge, verschiedene Fahrräder, verschiedene Ballspiele, Ballons, Rettungsringe, Schwimmringe, aufblasbare Matten, Kajaks und andere Ladeprodukte.

Dieses Produkt hat eine automatische Aufblasfunktion für diejenigen, die aufgeblasen werden müssen, und kann automatisch stoppen, wenn der Luftdruck den Standardwert erreicht, mit intelligenter Einstellung und einfacher Bedienung.

Dieses Produkt ist auch ein präzises digitales Luftdruckmesswerkzeug, das für alle Teile verwendet werden kann, die den Luftdruck messen müssen.

Dieses Produkt ist mit einer LED-Beleuchtungsfunktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, in einer schwachen Umgebung ohne Licht klar zu arbeiten, ohne Angst vor der Dunkelheit zu haben.

Dieses Produkt ist mit vier Pumpmodi ausgestattet, „Auto“, „Motorrad“, „Fahrrad“ und „Ballspiel“. Sie können den geeigneten Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen auswählen. Jeder Modus hat einen unterschiedlichen Standardwert für den Luftdruck. Sie müssen es nicht selbst einstellen. Wenn diese Standardwerte Ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, können Sie natürlich den Luftdruckwert selbst einstellen und dann pumpen. Wenn der Luftdruck Ihren eingestellten Wert erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch. Es besteht keine Notwendigkeit. Bleiben Sie an der Seite und tun Sie Dinge, während Sie aufmuntern, ohne zu verzögern.

Führung:

1. ☺-Taste: Drücken Sie lange, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten, Drücken Sie kurz die ☺-Taste, um den Start und Stopp des Motors zu steuern;
2. M-Taste: Modus-Umschalter, mit dem Sie zwischen Pumpen wechseln können Objekte, Die Umschaltreihenfolge ist: Auto (Standarddruck ist 36 PSI), Motorrad (Standarddruck ist 36PSI), Fahrrad (Standarddruck ist 60 PSI), Ball (Standarddruck ist 8 PSI), in welchen Modus umgeschaltet wird, das Symbol leuchtet auf und entspricht seinem standardmäßig eingestellten Druckwert; 3 Sekunden lang drücken, um in den Einheitenumschaltmodus zu wechseln. Nach dem Wechsel blinkt die Einheit, und kurz drücken, um die Einheiten (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²) zu wechseln, dreimaliges Blinken ohne Bedienung sperrt die Einheit, der Luftdruck kehrt beim Einschalten nicht auf 0 zurück und kehrt automatisch auf 0 zurück, wenn kein Luftdruck vorhanden ist (Hinweis: keine Anzeige zur Verhinderung von 0-Drift unter 3 PSI).
3. ☺☹ Taste: Durch Anpassen des voreingestellten Luftdruckwerts drücken, um ihn zu erhöhen oder zu verringern 3 Sekunden lang drücken, um zum schnellen Erhöhen oder Verringern zu wechseln. Hinweis: Nach dem Ausschalten oder Wechseln des Modus wird der Standardwert wiederhergestellt.
4. ☹☺ Taste: Einmal drücken, um die Taschenlampe einzuschalten; lange drücken, um das Licht auszuschalten (das Licht kann auch eingeschaltet werden, wenn die Maschine ausgeschaltet ist). 3 Beleuchtungsmodi: Der erste ist der Dauerlichtmodus, erneut drücken, um in den langsamen Blinkmodus zu wechseln, erneut drücken, um in den SOS-Modus zu wechseln, erneut drücken, um das Licht auszuschalten;
5. Der Motor funktioniert nicht, wenn der Echtzeitdruck größer als der eingestellte Wert ist. Wenn der Luftdruck während des Aufpumpens den voreingestellten Wert erreicht, stoppt der Motor das Aufpumpen automatisch. Drücken Sie die Aufpumptaste erneut, um neu zu starten und einen anderen Reifen aufzupumpen:

6. Batteriespannungsanzeige: 3 Batteriestandsanzeige 100%-70%-30%.

7. Zeitüberschreitungsschutz für das Aufpumpen: Um ein Auslaufen des Reifens während des Aufpumpens zu vermeiden, sind folgende Zeitüberschreitungsschutzprogramme programmiert. Wenn der Wert des Luftdrucks während des Aufpumpens 60 Sekunden lang an, die Maschine stoppt automatisch das Aufpumpen und zeigt mehrere Sekunden lang blinkend, "EO" an und schaltet sich ab;

8. Ladeanzeige: Unterstützt USB-C-Anschluss 5 V/2 A Eingangsladung, die etwa 2-5 Stunden dauert. Beim Laden auf ≥ 16.5 V hört die volle Ladestandsanzeige auf zu blinken.

9. Übertemperaturschutz: Das Produkt verfügt über einen Übertemperaturschutz und der Temperatursensor befindet sich im Akkupack. Wenn der Akku die Temperatur $150^{\circ}\text{F} \pm 40^{\circ}\text{F}$ ($65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$), erreicht, wird die Maschine automatisch ausgeschaltet (auf dem Bildschirm der NIXIE-Röhre wird die Warnung "E02" angezeigt, die aufgenommen, wenn die Temperatur auf $130^{\circ}\text{F} \pm 40^{\circ}\text{F}$ ($55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$); fällt.

10. Datenfehler: Wenn während des Datenerfassungsprozesses die erfassten Daten falsch, "E1" wird angezeigt, blinkt etwa 10 Mal und führt dann zum Herunterfahren;

11. Motor-Blockierschutz: Wenn der Motor aufgrund bestimmter Faktoren blockiert, wird er Anzeige "E2", blinkt ca. 10 Mal und schaltet dann ab;

12. Sicherheitskontrolle: Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Anforderungen an den Aufblasdruck des Artikels. Wenn der aufgeblasene Artikel den Druckwert des Produkts überschreitet, bitte stoppen Sie das Aufpumpen sofort, um eine übermäßige Ausdehnung und Beschädigung zu vermeiden.

13. Luftdüse abschrauben: Da die Temperatur des Luftkanals nach dem Aufblasen relativ hoch ist. Achten Sie beim Entfernen der Luftdüse nach dem Aufblasen auf Verbrennungen. Beim Zerlegen der Luftdüse tritt ein leichter Luftverlust auf. Bitte zerlegen Sie es daher so schnell wie möglich, um die Luftleistung zu reduzieren, was zu einem Abfall des Luftdrucks führen wird.

14. Besondere Hinweis: Für Luftballons, Spielzeug, Schwimmringe und andere Produkte sind die Druckanforderungen niedriger als im Normaldruckmodus. Erstens, bitte informieren Sie sich über die detaillierten Druckanforderungen der Aufblasprodukte und stellen Sie dann den richtigen Druckwert ein, um mit dem Aufblasen zu beginnen. Wenn der eingestellte Wert erreicht, stoppt der Motor automatisch oder schalten Sie ihn bitte rechtzeitig manuell ab;

15. Hinweis: Wenn Sie dieses Produkt zum kontinuierlichen Aufpumpen verwenden, wird empfohlen es nicht länger als 15 Minuten zu verwenden. Wenn die Zeit 15 Minuten überschreitet, sollten Sie es mindestens 5-10 Minuten ruhen lassen, bevor Sie es erneut verwenden, um die maximale Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Funktionen eines mobilen Akkus

Dieses Produkt verfügt über einen USB-Ausgang zum Laden von Mobiltelefonen und digitalen Produkten mit einer Ausgangskapazität von 5 V/2 A, Sie können es verwenden, wenn Sie das Gerät einschalten.

Beschreibung der Notstartfunktion für Automobile

Dieses Produkt ist für Fahrzeuge mit einem 12-V-System, Benzinfahrzeuge mit einem Hubraum von 4,0 l oder weniger und Dieselfahrzeuge mit einem Hubraum von weniger als 2,5 l geeignet.


Hinweis: Bevor Sie die Starthilfefunktion nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass der Akkustand über einem Gitter liegt



Schritt 1 Schließen Sie die Autobatterie an


Verbinden Sie die rote Klemme der Autobatterie mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Batterie.

(PS: Starke Oxidation der Plus- und Minuspole der alten Batterie Die Oxidschicht muss zuerst abgekratzt werden)

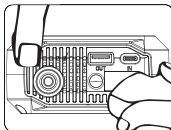

Schritt 2 Notstromversorgung anschließen

Schließen Sie die Notstromquelle an und verbinden Sie den Batterieclip mit der Stromquelle. Schließen Sie die Do-Schnittstelle an und stellen Sie sicher, dass sie vollständig in den Anschluss eingesteckt ist. Bis zum Ende

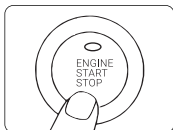

Schritt 3 Starten Sie das Auto

Einsteigen und Starten des Fahrzeugs




Schritt 4 Vorgang abgeschlossen

Trennen Sie nach dem Start die Stromversorgung innerhalb von 30 Sekunden

Aufladen des Produkts

Dieses Produkt wird mit einem Ladekabel mit einer TYPE-C-Buchse geliefert, das Sie mit einem Mobiltelefon-Ladegerät oder Autoladegerät (Spezifikation DC5V/2A) verwenden können. Beim Laden des Produkts blinkt das Batteriesymbol. Wenn das Produkt vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken.

Temperaturschutz

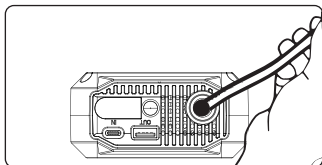

Nach längerem Aufblasbetrieb stoppt der Motor vorübergehend den Betrieb, nachdem er sich auf natürliche Weise erhitzt und den Temperaturschutzpunkt erreicht hat, bis der Temperaturschutz aufgehoben ist und vom Tier wieder den normalen Betrieb wieder aufnimmt

Beim Eintritt in den Temperaturschutz zeigt die digitale Röhre die Erinnerung "E07/E02" an, blinkt ≈ 10 Mal und schaltet dann aus. Die Stromversorgung wird wiederhergestellt, wenn die Temperatur nach dem Schutz auf $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ sinkt);

Während des Temperaturschutzzeitraums können mit Ausnahme der Begrenzung des Startermotors andere Funktionen normal funktionieren (Luftdruckerkennung/Beleuchtung/Einheit/Luftdruck+- usw. können betrieben werden);

Wenn beispielsweise während des Temperaturschutzes die Starttaste gewaltsam gedrückt wird, blinkt der Bildschirm die Aufforderung „E07/E02“ ≈ 10 Mal und schaltet dann das Gerät aus.

Beschreibung des Überentladungsschutzes

Das Produkt verwendet die Notstartfunktion in einer Umgebung mit niedriger Temperatur. Wenn die Überentladungsschutzfunktion des Systems für die Batterie ausgelöst wird, wechselt das System automatisch in den Überentladungsschutzmodus der Batterie und das Display wird nicht eingeschaltet. Es muss angeschlossen werden ein Ladekabel zum Laden und Aktivieren und kann normal verwendet werden.

Produktmerkmale

- Mini, kompakt, leicht und einfach zu transportieren und zu verstauen. Es handelt sich um selbstfahrende Outdoor-Aktivitäten, tägliche Notwendigkeiten
- Mehrere Funktionen in einem: Reifendruckerkennung, Luftpumpe, mobile Powerbank für Nachtbeleuchtung, Notstartstromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Polymer-Kaliumbatterien sind sicher und effizient. Bereitstellung ausreichender Strom
- Das Aufblasen ist bequemer ohne Verkabelung. Es verfügt über 4 voreingestellte Aufblasmodi, Umschaltung mit einem Knopf und automatischer Stopp, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Super starke Aufblasfähigkeit bis $\geq 150\text{Psi}$
- Hochpräzise Reifendruckerkennung, Messgenauigkeit $\pm 0,01 \text{ Kg/cm}^2$

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die Verwendung dieses Produkts ist für Kinder verboten. Es wird empfohlen, dass Benutzer mindestens 18 Jahre alt sind. Bitte halten Sie das Kind und den Inflator während des Aufblasvorgangs in sicherer Entfernung.
2. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute, nicht abnehmbare Lithiumbatterie. Es ist verboten, dieses Produkt ins Feuer zu werfen. Lithiumbatterien können Überhitzung und Feuer verursachen. Selbstentzündung und Explosion durch Aufprall oder Eindringen von Wasser. Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung bei hohen Temperaturen;
3. Die Lagertemperatur sollte nicht höher als 60°C (140°F) sein. Überkühlung oder Überhitzung können die Lebensdauer verkürzen und den eingebauten Akku beschädigen.
4. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, kann der Akku beschädigt werden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle drei Monate aufzuladen;
5. Dieses Produkt ist mit einem eingebauten Motor ausgestattet. Verwenden Sie es nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen;
6. Wenn Sie während des Aufblasvorgangs ungewöhnliche Geräusche oder übermäßige Temperaturen hören, schalten Sie ihn bitte sofort aus;
7. Bevor Sie den Reifendruck einstellen, bestätigen Sie bitte die Auswahl der Maßeinheit. Andernfalls kann es zu Unfällen wie Reifenexplosionen kommen. Diese allgemeine Umrechnungsformel für Einheiten dient zu Ihrer Information: $1\text{bar}=14,5\text{psi}$, $1\text{bar}=100\text{kPa}$, $1\text{bar}=1,02\text{kg/cm}^2$
8. Lassen Sie den Inflator während des Aufblasens nicht alleine;
9. Bitte in einer trockenen und sauberen Umgebung verwenden. Das Eindringen von Sand und Staub kann das Produkt beschädigen. Nicht waschen oder mit Wasser einweichen;
10. Dieses Produkt kann während des Gebrauchs eine angemessene Erwärmung erfahren, und die Lagertemperatur unter 140°F (60°C) beeinträchtigt die Produktleistung nicht. Bitte seien Sie bei der Verwendung unbesorgt;
11. Alle Produkte durchlaufen strenge Qualitätssicherungsprüfungen, bevor sie das Werk verlassen. Wenn Sie feststellen, dass dieses Produkt überhitzt, riecht, verformt, abgenutzt oder beschädigt ist oder andere anormale Zustände aufweist, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.

Empfohlene Aufblaszeit

Aufblasbare Objekte	Spezifikationen	Luftdruck	inflatonszeit	inflatonszeiten
Autoreifen	185R 14LT	0.1bar-2.5bar	7Minute	3 Mal
Autoreifen	185R 14LT	1.6bar-2.5bar	1 Minute	8 Mal
Fahrrad	52/559(26 2.1)	0.1bar-4.15bar	1 Minute	30 Mal
Motorrad	571457(22 2.125)	0.1bar-2.5bar	1 Minute	35 Mal
Ball	Basketball	0.1bar-0.6bar	20 er Jahre	50 Mal


Empfehlungsformular für den aufblasbaren Druck

Aufblasbare Druckform		
Fahrrad	12,14,16 Zoll Fahrradreifen	30-50psi
	20,22,24 Zoll Fahrradreifen	40-50psi
	26,27.5, 29 Zoll Mountainbike-Reifen	45-65psi
	700C Rennrad Drahtreifen	100-130psi
	700C Rennrad-Schlauchreifen	120-145psi
Motorrad	Motorrad, Elektromotorradreifen	1.8-2.8Bar
Auto	Autoreifen	2.2-2.5Bar
Ball	Basketball	7-9psi
	Fußball	8-16psi
	Volleyball	4-5psi
	American Football	12-14psi

⚠ Die oben aufgeführte Reifendruckliste dient nur als Referenz. Für den tatsächlichen Betrieb Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der aufblasbaren Produkte.


2 IN 1
Avviatore di emergenza e gonfiatore
per pneumatici

Manuale d'uso

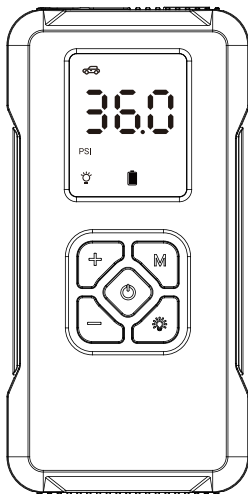

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

Schema del prodotto

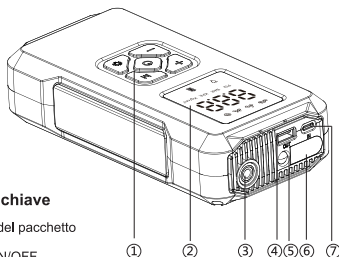

Descrizione chiave

- ☑ Contenuto del pacchetto
- ⏻ Pulsante ON/OFF
- ⬆ Pulsante di aumento della pressione dell'aria
- ⬇ Pulsante di diminuzione della pressione dell'aria
- Ⓜ Pulsante Imposta modalità (M)

- ① Zone des touches ② Display LED ③ Interfaccia del tubo di gonfiaggio
- ④ Uscita USB ⑤ Torcia elettrica ⑥ Presa a clip intelligente
- ⑦ Ingresso di ricarica

Specifica


Prodotti	2 IN1 Démarreur et gonfleur de pneus
Modello	9535
Capacità della batteria	14.8V / 37Wh
Uscita USB	5V / 2.4A
Ingresso di tipo C	5V / 2A
Dimensione	3.93*1.88*7.9in
Tempo di carica	2~5H
Unità barometriche	Psi, Bar, Kg/cm², Kpa
Tipo di lampadina	LED da 0.5 W a lunga luminosità, SoS, flash a raffica

La clip della batteria è dotata di una clip di alimentazione di avviamento intelligente


Contenuto del pacchetto



Gonfiatore per pneumatici

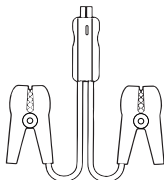

Cavo per salto intelligente



Tubo di gonfiaggio



Cavo di ricarica USB-C



Adattatori per ugelli



Manuale d'uso

Descrizione della funzione



Auto, moto e biciclette elettriche

- 1、Stringere il tubo di gonfiaggio all'alveolo tracheale;
- 2、Spingere l'ugello dell'aria sul nucleo del pneumatico e quindi premere verso il basso la maniglia di pressione;
- 3、Premere a lungo il pulsante di accensione "☺" per accendere il dispositivo, premere " M " per selezionare la modalità di gonfiaggio, quindi premere Selezionare il unità di gonfiaggio, premere " + "o" - " per regolare la pressione dei pneumatici, premere "☺" il pulsante per avviare la pompa dell'aria. Inizia i gonfiaggio e si arresta automaticamente quando viene raggiunto il valore impostato

Il prodotto offre quattro tipi di unità di pressione dell'aria tra cui scegliere:

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Conversione di unità:

1bar=100kpa=14.5psi=1.0197Kg/cm²

Valori di pressione dei pneumatici predefiniti per varie modalità



auto

2.50



motociclo

2.50



bicicletta

4.15



pallacanestro

0.55

Bar

Istruzioni per l'uso della pompa di gonfiaggio

Questo prodotto è adatto per:

M1 autovetture, motocicli, veicoli elettrici, vari tipi di biciclette, vari tipi di palle, palloncini Salvagente, anelli di nuoto, cuscini gonfiabili, kayak e altri prodotti gonfiabili.

Questo prodotto ha una funzione di gonfiaggio automatica per gli articoli che richiedono gonfiaggio e la pressione dell'aria soddisfa lo standard

Può arrestarsi automaticamente quando viene raggiunto il valore, con impostazioni intelligenti e funzionamento semplice.

Questo prodotto è anche uno strumento di misurazione della pressione digitale di precisione. Possono essere usati tutti.

Questo prodotto è dotato di funzione di illuminazione LED, che consente di vedere chiaramente in ambienti scarsamente illuminati senza luci Operazione senza paura della notte buia.

Questo prodotto ha quattro modalità di inflazione, "auto", "moto" Puoi scegliere la modalità appropriata per biciclette e palle in base alle tue esigenze. Ogni modalità ha un diverso valore di pressione predefinito. Non c'è bisogno di impostarlo da solo, ovviamente. Se alcuni valori predefiniti non soddisfano le vostre esigenze, è possibile impostare il valore della pressione dell'aria da soli e quindi procedere con la stampa Quando la pressione dell'aria raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria si fermerà automaticamente e non c'è bisogno di stare in piedi, Rallegratevi mentre fate le cose, senza ritardare.

Guida:

1.  Pulsante : Per lunghi Dopo aver acceso la macchina, tenere premuto brevemente tasto  per avviare e arrestare il motore della pompa;
2.  Pulsante: changement de mode, les objets de pompage peuvent être commutés. L'ordre est: auto (la pressione predefinita è 36PSI), motocicli (la pressione predefinita è 36PSI), bicicletta (la pressione predefinita è 60PSI), pallacanestro (la pressione predefinita è 8PSI), commuter à quel mode quel symbole s'allume et correspond à sa valeur de consigne par défaut; Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour entrer Commutez le mode d'unité, entrez l'unité après le clignotement, l'unité clignotant moyen et court appuyez sur l'unité commutable (PSI/BAR/KPA/Kg/cm², clignotant trois fois sans unité de verrouillage de fonctionnement, sans retour à 0 si la pression d'air est allumée, retour automatique à 0 si la pression d'air n'est pas (Note: moins de 3PSI ne montrera pas la prévention 0 dérive)
3.  Pulsante: regolando il valore della pressione dell'aria preimpostato, premere per aumentare o diminuire Premere a lungo per 3 secondi per passare all'aumento o alla diminuzione rapida. Nota: dopo lo spegnimento o il cambio di modalità, verrà ripristinato il valore predefinito;
4.  Pulsante premere una volta per accendere la torcia, premere a lungo per spegnere la luce (la luce può essere accesa anche quando la macchina è spenta), 3 modalità di illuminazione. la prima è la modalità luce costante, premi di nuovo per passare alla modalità lampeggiante lenta. premi di nuovo per passare alla modalità SOS, premi di nuovo per spegnere la luce;
5. Il motore non funzionerà quando la pressione in tempo reale è maggiore del valore impostato. Quando la pressione dell'aria raggiunge il valore preimpostato durante il gonfiaggio, il motore smette di gonfiare automaticamente. Premere nuovamente il pulsante di gonfiaggio per riavviare il gonfiaggio di un altro pneumatico;

6. Visualizzazione della tensione della batteria: 3 visualizzazioni del livello della batteria: 100%-70%-30%.

7. Protezione timeout di gonfiaggio: per evitare perdite di pneumatici durante il processo di gonfiaggio è programmata la seguente protezione timeout. Quando il valore dell'aria la pressione 0 durante il gonfiaggio dura 60 secondi, la macchina smette automaticamente di gonfiare e visualizza "E0" lampeggiante per diversi secondi e si spegne;

8. Indicazione di carica: supporta la porta USB-C da 5 V, la ricarica in ingresso da 2A, che richiede circa 2-5 ore per una carica completa. Quando si carica a 16.5V, il display completo della potenza smetterà di lampeggiare;

9. Protezione da surriscaldamento: il prodotto è dotato di protezione da surriscaldamento e il sensore di temperatura è posizionato nel pacco batteria. Quando la batteria La temperatura raggiunge $150^{\circ}\text{F} \pm 40^{\circ}\text{F}$ ($65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$), la macchina si spegnerà automaticamente (lo schermo del tubo NIXIE visualizzerà l'avviso "E02", lampeggiando 10 volte dopo lo spegnimento. Dopo la protezione, l'alimentazione verrà ripresa quando la temperatura scende a $130^{\circ}\text{F} \pm 40^{\circ}\text{F}$ ($55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$);

10. Errore dati: durante il processo di raccolta dei dati, se i dati raccolti lo sono incorretto, verrà visualizzato "E1", che lampeggerà circa 10 volte, quindi si spegnerà;

11. Protezione dallo stallo del motore: se il motore subisce uno stallo a causa di determinati fattori, ciò accadrà visualizzare "E2", lampeggiante circa 10 volte, quindi spegnersi;

12. Controllo di sicurezza: controllare attentamente i requisiti di pressione di gonfiaggio dell'articolo. Quando l'articolo gonfiato supera il valore di pressione del prodotto, si prega di interrompere immediatamente il gonfiaggio per evitare espansione e danni eccessivi;

13. Svitare l'ugello dell'aria: poiché la temperatura del condotto dell'aria è relativamente alta dopo il gonfiaggio. Fare attenzione alle ustioni quando si rimuove l'ugello dell'aria dopo il gonfiaggio. Si verificherà una leggera perdita d'aria durante lo smontaggio dell'ugello dell'aria, quindi smontarlo per ridurre l'uscita dell'aria il prima possibile, il che causerà una diminuzione della pressione dell'aria;

14. Promemoria speciale: per palloncini, giocattoli, salvagenti e altri prodotti i requisiti di pressione sono inferiori rispetto alla modalità di pressione normale. Primo, si prega di conoscere i requisiti dettagliati di pressione dei prodotti di gonfiaggio, quindi impostare il valore di pressione corretto per avviare il gonfiaggio. Quando il valore impostato è raggiunto, il motore si fermerà automaticamente o si spegnerà manualmente in tempo,

15. Nota: se si utilizza questo prodotto per il gonfiaggio continuo, si consiglia di utilizzarlo per non più di 15 minuti. Se supera i 15 minuti, è necessario lasciarlo riposare per almeno 5-10 minuti prima di utilizzarlo nuovamente, in modo da preservare la massima durata del prodotto.

Funzioni della batteria portatile

Questo prodotto fornisce una porta di uscita USB per caricare telefoni cellulari e prodotti digitali, con una capacità di uscita di 5 V/2,4 A. Puoi usarlo quando accendi l'alimentazione.

Descrizione della funzione di avviamento di emergenza per automobili

Questo prodotto è adatto per veicoli con sistema a 12 Vveicoli a benzina con cilindrata pari o inferiore a 4,0litri e veicoli diesel con cilindrata inferiore a 2,5 litri.


Nota: prima di utilizzare l'alimentazione di avvio, assicurarsi che il livello della batteria sia superiore a una griglia



Passo 1 Collegare la batteria dell'auto


Clip rosso per polo positivo della batteria, clip nera Bloccare il polo negativo della batteria

(PS: Grave ossidazione dei terminali positivo e negativo della vecchia batteria. Lo strato di ossido deve essere prima raschiato)

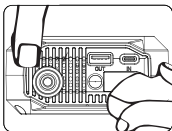

Passo 2 Collegare l'alimentazione di emergenza

Collegare la fonte di alimentazione di emergenza e collegare la clip della batteria alla fonte di alimentazione Collegare e assicurarsi che l'interfaccia DO sia completamente inserita nel connettore Fino alla fine

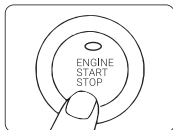

Passo 3 Avvia la macchina

Entrare in macchina e avviare l'auto




Passo 4 operazione completata

Dopo l'avvio, scollegare l'alimentazione entro 30 secondi

Ricarica del prodotto

Questo prodotto viene fornito con un cavo di ricarica con presa TYPE-C che è possibile utilizzare con un caricabatterie per cellulare o per auto (Specifica DC5V/2A), durante la ricarica del prodotto, il simbolo della batteria lampeggerà Quando è completamente carica, la batteria il simbolo smette di lampeggiare.

protezione della temperatura

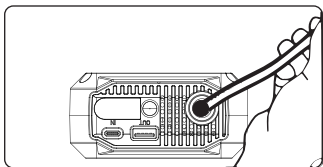

Dopo il lavoro di inflazione a lungo termine, il motore naturalmente si riscalda e raggiunge il punto di protezione della temperatura, che temporaneamente Smettere di funzionare fino a quando la protezione della temperatura è sollevata e riprenderà automaticamente il normale funzionamento

Quando si inserisce la protezione della temperatura, il display digitale mostra un promemoria di "E07/E02" lampeggiante circa 10 volte

Allora spegni. Ripristinare l'alimentazione elettrica quando la temperatura scende a $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ dopo la protezione;

Durante il periodo di protezione della temperatura, ad eccezione della limitazione del motore di avviamento, altre funzioni possono funzionare normalmente (Può essere azionato per rilevare la pressione dell'aria/illuminazione/unità/pressione dell'aria +/-, ecc.)

Se il pulsante di avvio viene premuto con forza durante il periodo di protezione della temperatura, lo schermo chiederà di nuovo "E07/E02" Il testo lampeggia circa 10 volte e poi si spegne.

Istruzioni per la protezione da scarica eccessiva

Il prodotto utilizza la funzione di avvio di emergenza in ambienti a bassa temperatura che attiva la protezione da scarica eccessiva del sistema per la batteria. Quando la funzione è attivata, il sistema entrerà automaticamente in modalità di protezione da sovraccarico della batteria e lo schermo del display non sarà in grado di accendersi. È necessario collegare un cavo di ricarica per l'attivazione della ricarica prima di poterlo utilizzare normalmente.

Caratteristiche del prodotto

- Mini e compatto, leggero, facile da trasportare e riporre. È un'attività all'aperto con guida autonoma, una routine quotidiana necessari
- Funzioni multiple integrate: rilevamento della pressione dei pneumatici, pompa di gonfiaggio, banca di potere mobile di illuminazione notturna Alimentazione di avviamento di emergenza
- Le batterie al potassio polimerico ad alta velocità sono sicure ed efficienti. Fornire elettricità sufficiente
- Gonfiabile senza cablaggio è più conveniente, con 4 modalità di inflazione preimpostate, commutazione di un clic e arresto automatico quando completamente caricato.
- Super forte capacità di inflazione, fino a $\geq 150\text{Psi}$
- Rilevamento della pressione degli pneumatici ad alta precisione con una precisione di misura di $\pm 0,01\text{Kg/cm}^2$

Precauzioni:

1. L'uso di questo prodotto è vietato ai bambini. Si consiglia agli utenti di avere almeno 18 anni. Si prega di tenere il bambino e il dispositivo di gonfiaggio a distanza di sicurezza durante il processo di gonfiaggio;
2. Questo prodotto è dotato di una batteria al litio incorporata non rimovibile. È vietato gettare questo prodotto nel fuoco. Le batterie al litio possono causare surriscaldamento e incen combustione spontanea ed esplosione causata da impatto o ingresso di acqua. Si prega di evitare l'esposizione alla luce solare ad alte temperature;
3. La temperatura di conservazione non deve essere superiore a 60 °C (140°F). Il raffreddamento eccessivo o il surriscaldamento possono ridurre la durata e danneggiare la batteria integrata
4. Se il prodotto viene lasciato inattivo per un lungo periodo, la batteria potrebbe danneggiarsi. Si consiglia di caricare almeno una volta ogni tre mesi;
5. Questo prodotto è dotato di un motore integrato. Non utilizzarlo in ambienti infiammabili ed esplosivi;
6. Se si sente un rumore anormale o una temperatura eccessiva durante il processo di gonfiaggio, spegnerlo immediatamente;
7. Prima di impostare la pressione di gonfiaggio, confermare la selezione dell'unità di misura, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti come esplosioni di pneumatici. Questa formula comune di conversione delle unità e per riferimento:
 $1\text{bar}=14,5\text{psi}$, $1\text{bar}=100\text{kpa}$, $1\text{bar}=1,02\text{kg}/\text{cm}^2$
8. Non lasciare il gonfiatore da solo durante il gonfiaggio;
9. Si prega di utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. L'invasione di sabbia e polvere può causare danni al prodotto. Non lavare né immergere in acqua;
10. Questo prodotto potrebbe subire un riscaldamento adeguato durante l'uso e la temperatura della custodia inferiore a 140 °F (60 °C) non influisce sulle prestazioni del prodotto. Si prega di stare certi dell'uso;
11. Tutti i prodotti hanno superato severi controlli di garanzia della qualità prima di lasciare la fabbrica. Se scopri che questo prodotto è surriscaldato, emana cattivo odore, deformato, danneggiato dall'usura o presenta altre condizioni anomale, smetti di usarlo immediatamente

Tempo di gonfiaggio consigliato

Oggetti gonfiabili	Specifiche	Pressione dell'aria	Tempo diinflazione	Tempo diinflazione
Pneumatico	185R 14LT	0.1bar-2.5bar	7Min	3 volte
Pneumatico	185R 14LT	1.6bar-2.5bar	1 Minuto	8 volte
Bicicletta	52/559(26 2.1)	0.1bar-4.15bar	1 Minuto	30 volte
Motociclo	571457(22 2.125)	0.1bar-2.5bar	1 Minuto	35 volte
Palla	Pallacanestro	0.1bar-0.6bar	20 anni	50 volte

Modulo di raccomandazione sulla pressione gonfiabile

Modulo di pressione gonfiabile		
Bicicletta	12,14, pneumatico per bicicletta da 16 pollici	30-50psi
	Pneumatico per bicicletta da 20.22.24 pollici	40-50psi
	26.27.5.Pneumatico per mountain bike da 29 pollici	45-65psi
	Copertoncino per bici da strada 700C	100-130psi
	copertone tubolare per bici da strada 700C	120-145psi
Motociclo	Motocicletta, pneumatico per motocicletta elettrica	1.8-2.8Bar
Auto	Pneumatico	2.2-2.5Bar
Palla	Basket	7-9psi
	Calcio	8-16psi
	Pallavolo	4-5psi
	Football americano	12-14psi

⚠ L'elenco delle pressioni di gonfiaggio sopra riportato è solo di riferimento. Per il funzionamento effettivo,fare riferimento al manuale di istruzioni dei prodotti gonfiabili.