

PF1(G), PF1-2(G), PF2(G), PF3(G)

Controller RF da parete in vetro con 4 pulsanti



PF1(G)
Dimmerazione – 1 zona



PF1-2(G)
Dimmerazione – 2 zone



PF2(G)
1 zona CCT



PF3(G)
1 zona RGB/RGBW

CE RoHS


Caratteristiche

- Compatibile con controller LED monocolore, doppio colore o RGB/RGBW
- Ogni telecomando può essere associato a uno o più ricevitori
- Alimentazione: batteria CR2032

Specifiche tecniche


Ingresso e uscita	Ambiente di utilizzo	Sicurezza e EMC
Segnale di uscita: RF(2.4GHz)	Temperatura di esercizio: Ta: -30°C~ +55°C	Standard EMC: EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
Tensione di lavoro: 3VDC(CR2032)	Grado di protezione: IP20	Standard di sicurezza: EN 61347-1/-2
Corrente di lavoro: <5mA	Dati meccanici	Apparecchiatura radio: ETSI EN 300 440
Corrente in standby: <2µA	Dimensioni: L100 x W88 x H30mm	Certificazioni: CERoHS
Tempo in standby: 2 anni	Peso lordo: 0.075kg	Garanzia 5 anni
Distanza di controllo: 30 m (in spazio libero)		

Struttura meccanica e installazione

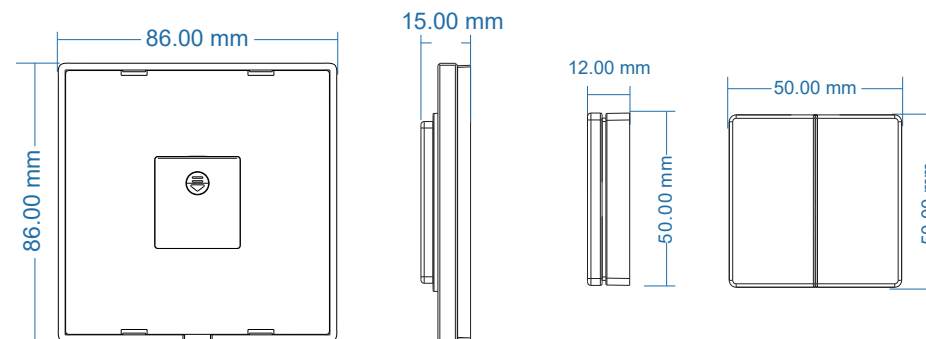


Sostituzione della batteria

Base di montaggio standard

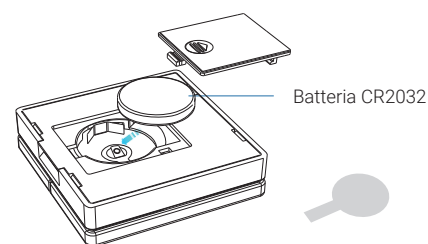


Nota: Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria.

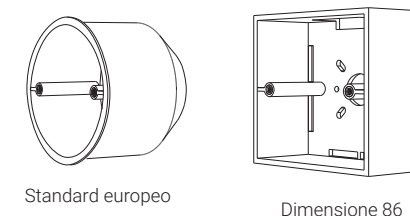

Standard europeo

Dimensione 86

Schema di installazione

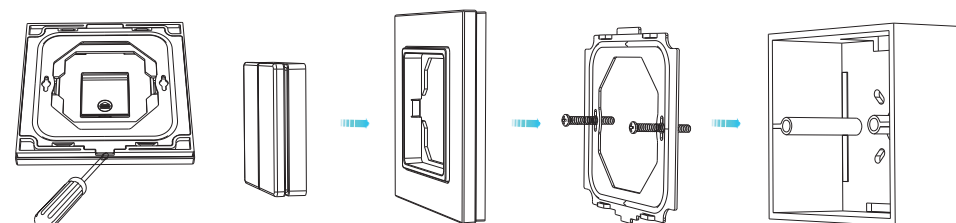

Smontaggio


Cornice del pannello

Piastra di montaggio


Scatola da incasso

Funzioni principali


● PF1(G) – Dimmer per luce monocolore

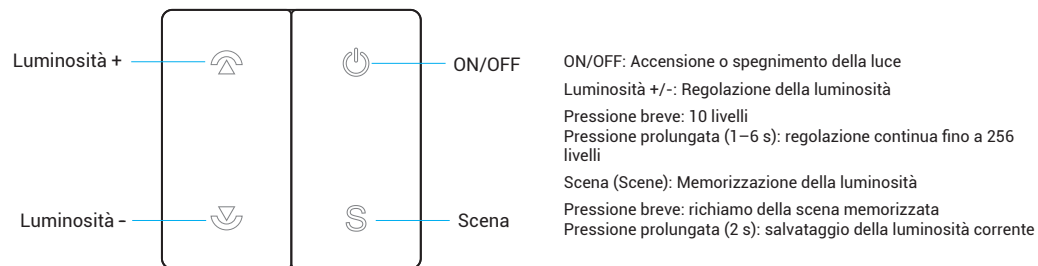


● PF1-2(G) – Dimmer per luce monocolore a 2 zone

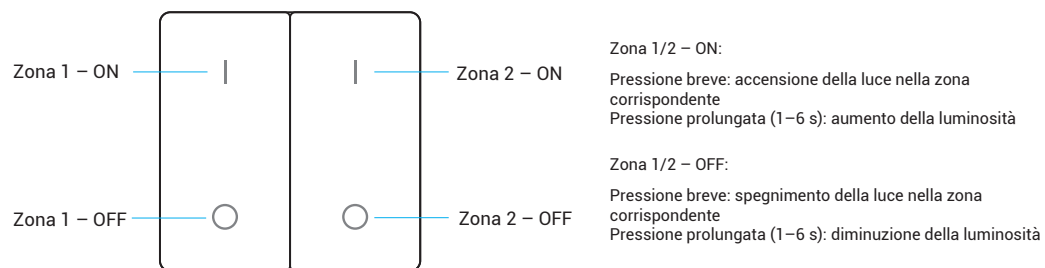

● PF2(G) – Controllo della temperatura colore (CCT)

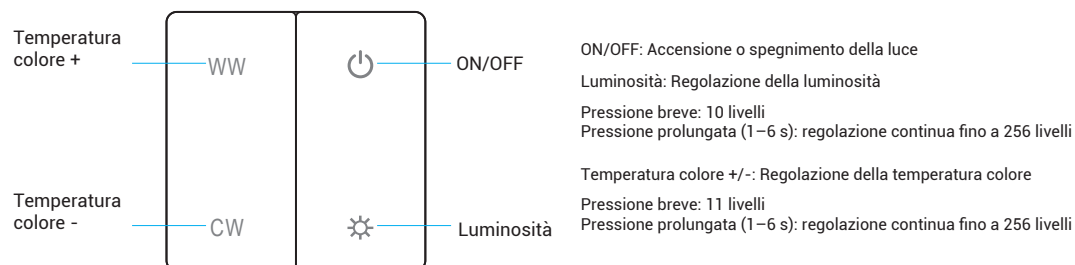

● PF3(G) – Telecomando RGB/RGBW

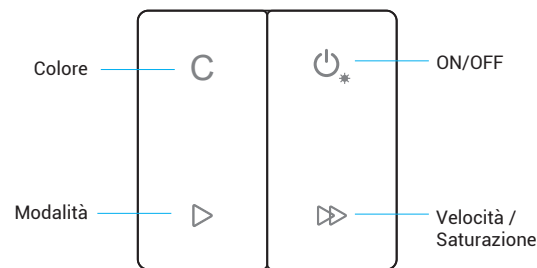

Velocità / Saturazione

In modalità dinamica:

Regolazione della velocità

Pressione breve: 10 livelli

Pressione prolungata (2 s): ritorno alla velocità predefinita

In modalità statica:

Regolazione della saturazione

Pressione breve: 11 livelli

Pressione prolungata (1–6 s): regolazione continua (256 livelli)

Illuminazione RGBW

Pressione prolungata dei tasti Mode + Speed/Saturation: regolazione simultanea della luminosità del canale bianco (W)

ON/OFF

Pressione breve: accensione/spegnimento della luce

Pressione prolungata (1–6 s): regolazione continua della luminosità

Modalità

Cambio modalità dinamica

Pressione breve: modalità successiva


Pressione prolungata (2 s): ciclo automatico delle modalità

Colore

Selezione colore RGB statico

Pressione breve: selezione tra 24 colori statici

Pressione prolungata: regolazione continua del colore

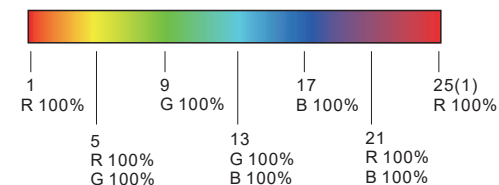

Associazione del telecomando (due metodi)

L'utente può scegliere il metodo più adatto per associare o cancellare il telecomando. Sono disponibili due opzioni:

Metodo 1: tramite il tasto "Match" sul controller

Associazione:

Premere brevemente il tasto "Match"

Premere immediatamente il tasto ON/OFF sul telecomando

Il LED lampeggia rapidamente alcune volte associazione riuscita

Cancellazione:

Tenere premuto il tasto "Match" per 5 secondi

Il LED lampeggia rapidamente alcune volte tutte le associazioni sono state cancellate

Metodo 2: tramite riavvio dell'alimentazione

Associazione:

Spegnere e riaccendere l'alimentazione

Premere immediatamente il tasto ON/OFF 3 volte

La luce lampeggia 3 volte associazione riuscita

Cancellazione:

Spegnere e riaccendere l'alimentazione

Premere immediatamente il tasto ON/OFF 5 volte

La luce lampeggia 5 volte tutte le associazioni sono state cancellate

Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.
2. Durante l'inserimento della batteria, prestare attenzione alla corretta polarità (+/-).
Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
Se la portata diminuisce o il dispositivo non risponde correttamente, sostituire la batteria.
3. Se non vi è risposta dal ricevitore, eseguire nuovamente l'associazione del telecomando.
4. Utilizzare il dispositivo con attenzione ed evitare cadute.
5. Solo per uso interno in ambienti asciutti.
6. Rimuovere le batterie usate e smaltirle immediatamente secondo le normative locali.
Tenerle fuori dalla portata dei bambini.
Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici e non incenerirle.
7. Le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
8. In caso di necessità, contattare un centro antiveneni locale.
9. Tipo di batteria compatibile: CR2032, tensione nominale 3 V.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Non provocare scarica forzata, non ricaricare, non smontare, non riscaldare oltre i 55°C e non incenerire.
Ciò può causare fuoriuscite, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
12. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente secondo la polarità (+/-).
13. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di marche o tipi diversi (alcaline, zinco-carbone o ricaricabili).
Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie e smaltirle secondo le normative locali.
14. Assicurarsi sempre che il vano batteria sia ben chiuso.
15. Se non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle fuori dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE

- **PERICOLO DI INGESTIONE:**
Questo prodotto contiene una batteria a bottone (a moneta).
- **MORTE** o gravi lesioni possono verificarsi in caso di ingestione.
- Una batteria a bottone ingerita può causare ustioni chimiche interne in appena 2 ore.
- Tenere le batterie nuove e usate

FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- **Consultare immediatamente un medico**
e si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.

