

# OPTONICA

## Bedienungsanleitung




### LED Ring Fill Light

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Das ist ein neuartiges LED-Ringlicht mit integrierten Mehrfachbeleuchtungsmodi, mit dem zwischen warmweißen, neutralweißen und kaltweißem Licht umgeschaltet werden kann. Gleichmäßiges Licht, großer Diffusionsbereich, kompakt und leicht zu tragen, geeignet für Live-Video, Foto usw.

**Achtung:** Bitte lesen und befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise aufmerksam. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

### Beschreibung der Steuerung

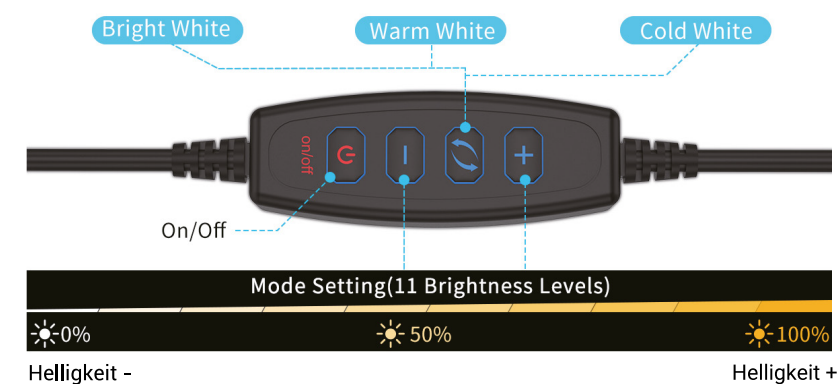

### Aufbau des Stativs

1. Ziehen Sie das Stativ heraus
2. Öffnen Sie das Stativ
3. Stellen Sie die Höhe ein und schrauben Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln
4. Richten Sie den männlichen Kopf oben auf dem Stativ auf den weiblichen Kopf des Lichts aus, drehen Sie das Ringlicht im Uhrzeigersinn und ziehen Sie es fest.
5. Durch Einstellen des Ringlichtknopfs können Sie den Winkel entsprechend den Szenenanforderungen einstellen.
6. Fertig

### Technische Daten:

Spannung: DC5V / 2A  
Leistung: 10W  
Farbtemperatur: 3000-6500k  
Farbwiedergabeindex:  $\geq 80$

### Anmerkungen

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller.

Alle durch die Demontage verursachten Beschädigungen werden vom Hersteller nicht übernommen.

3. Wenn die Leuchte nicht funktioniert, halten Sie den Schalter im ausgeschaltet Zustand und ziehen Sie das Netzkabel ab um Verletzungen durch die Stromverbindung zu vermeiden.

4. Bitte achten Sie auf Ihre Sicherheit und verhindern Sie das Herunterfallen, um kein Feuer zu verursachen.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;